



Посібник користувача

Уважно прочитайте цей посібник, перш ніж вмикати пристрій, і збережіть посібник для отримання необхідної інформації у майбутньому.

Зміст

Початок роботи з телевізором під управлінням LG webOS

Посібник для головної сторінки	5
Керування головним екраном	6
Підготовка Live TV	7
Під'єднання до мережі	8
Управління обліковим записом LG	10
Відомості про функцію Посібник користувача	11

Використання ТВ

З'єднання Пульт Magic Remote з ТВ	12
Користування Пульта Magic Remote	14
Керування функціями телевізора за допомогою голосових команд	17
Голосовий ввід	19
Використовуйте голос для керування телевізором за допомогою Google Assistant	21
Користуйтеся розпізнаванням голосу за допомогою Amazon Alexa	21
Перегляд додаткових можливостей пульта ДК	22
Використання універсального пульта дистанційного керування	23
Запуск програм через ШВИДКИЙ ДОСТУП	24
Під'єднання до SIMPLINK (HDMI-CEC)	26
Ярлики для меню Доступність	27
Підключення вхідного пристрою до USB	28

Перегляд Live TV

Оптимальне використання Меню Live	29
Перегляд Телепрограма	30
Перегляд даних програми	31
Who.Where.What?	32
Live Playback	34
Записування	36
Користування функцією Планувальник	38
Відтворення записаних телепрограм	40
Перегляд інтернет-каналу (LG Channels)	41
ТЕЛТЕКСТ	42
Відомості про CI	45
HbbTV	45

Програми та Контент

Встановлення програм	47
--------------------------------	----

Рекомендації щодо вмісту	48
Пошук контенту	49

Підключення зовнішніх пристроїв

Користування функцією Панель керування домом	50
Підключення Домашні пристрої IoT	51
Підключення смарт-пристроїв	53
Перегляд екрана смарт-пристрою на телевізорі	54
Відтворення звуку з розумного пристрою через динаміки телевізора	55
USB-підключення	56
Використання послуги Медіапрогравач	57
Перегляд фотографій	58
Відтворення відео	59
Відтворення музики	60
Передавання вмісту з ПК	61
Перегляд екрана ПК на телевізорі	63

Оптимальне використання Smart TV

Перегляд інтернет-сайтів у телевізорі	64
Відеоконференція	68
Використання Magic Explorer	68
Робота з функцією Спортивні сповіщення	69
Live Plus	70

Налаштування

Швидке налаштування	70
Зображення	72
Звук	83
Служба AI	92
Оптимізація гри	94
Канали	97
Мережа	104
Пристрої	106
Система	109
Доступність	116
Підтримка	119

Усунення несправностей

Виконайте перевірку за допомогою програми Коротка довідка	121
Усунення несправностей, пов'язаних з електроживленням/дистанційним керуванням	122

Усунення несправностей, пов'язаних з екраном	124
Усунення несправностей, пов'язаних зі звуком	127
Усунення несправностей, пов'язаних з підключенням до ПК	129
Усунення несправностей, пов'язаних з відтворенням фільмів	130
Усунення несправностей, пов'язаних із записом	132
Усунення несправностей, пов'язаних з під'єднанням до мережі	133
Усунення несправностей, пов'язаних з обліковим записом LG	135
Усунення несправностей, пов'язаних зі вмістом	135
Усунення несправностей, пов'язаних з інтернет-браузером	136

Ознайомлення з інформацією

Підтримувані формати зображень	137
Підтримувані формати відеофайлів	138
Підтримувані формати аудіофайлів	141
Підтримувана роздільна здатність : HDMI-DTV	142
Підтримувана роздільна здатність : HDMI-PC	145
Ліцензійна інформація	148
LG TV Content Policy	149



Початок роботи з телевізором під управлінням LG webOS

Посібник для головної сторінки

Використання головного екрана LG webOS TV



Головний екран можна відкрити, натиснувши кнопку  на пульті дистанційного керування.

Здійснюйте навігацію в меню, обертаючи **Коліщатко (OK)** на Пульт Magic Remote. Ви можете відкривати програми та медіа або використовувати різні функції смарт-телевізора.

- Стандартний пульт дистанційного керування надає можливість гортати пункти меню за допомогою кнопок /.





- 1 Запустіть функцію **Телепрограма**.
Для перегляду деталей **Перегляд Live TV** → **Перегляд Телепрограма** у меню **Посібник користувача**.
- 2 Запустіть функцію **Пошук**.
Для перегляду деталей **Програми та Контент** → **Пошук контенту** у меню **Посібник користувача**.
- 3 Запустіть функцію **Швидкі налаштування**.
Для перегляду деталей **Налаштування** → **Швидке налаштування** у меню **Посібник користувача**.


- 4 Запустіть функцію **Сповіщення**.
Для перегляду деталей **Налаштування** → **Система** → **Сповіщення** у меню **Посібник користувача**.
- 5 Запустіть функцію **Обліковий запис LG**.
Докладніше читайте в розділі **Початок роботи з телевізором під управлінням LG webOS** → **Управління обліковим записом LG** у посібнику **Посібник користувача**.
- 6 Ви можете отримувати рекомендації з різних каналів і програм.
Якщо ви зараз переглядаєте певний канал, натисніть перший елемент, щоб потім знову повернутися до цього каналу.
 - Увійдіть до облікового запису LG, щоб отримати персоналізовані рекомендації.
 - Для використання функції рекомендацій потрібне підключення до мережі.
- 7 Дозволяє виконати, перемістити чи видалити всі програми, встановлені на телевізорі.
 - **Список програм** і **Найкращі для вас варіанти** автоматично відображатимуться на екрані під час кожного ввімкнення телевізора. Щоб вимкнути цю функцію, перейдіть у меню  →  → **Загальні** → **Система** → **Додаткові налаштування** → **Налаштування головного екрана** і встановіть **Автозапуск на головному екрані** на **Вимк.**
 - Доступ до вмісту та послуг на пристрої LGE може бути змінено у будь-який час без попереднього сповіщення.
 - Доступність функцій залежить від регіону чи послуги.

Керування головним екраном

Керування головним екраном телевізора LG webOS

Ви можете змінювати порядок демонстрації програм або списків вмісту, натиснувши кнопку  на пульті дистанційного керування.

Здійснюйте навігацію в меню, обертаючи **Коліщатко (OK)** на Пульт Magic Remote. Ви можете увійти в режим редагування, вибравши опцію  унизу екрана.

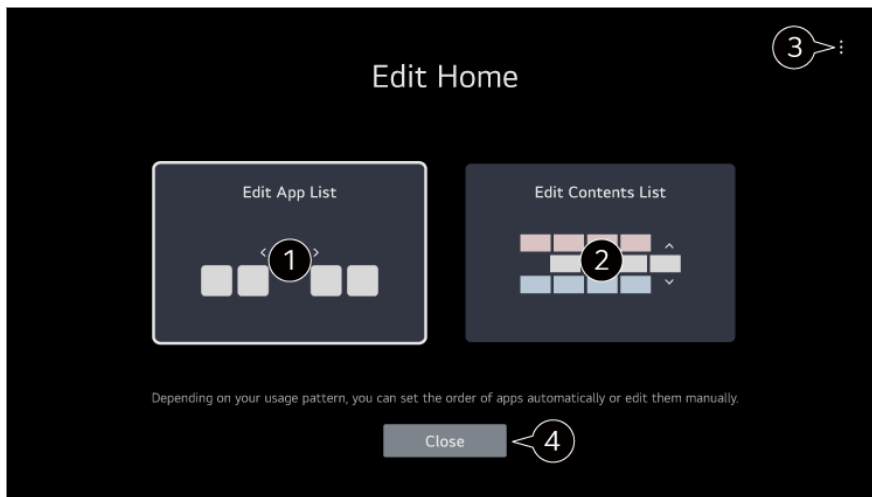

1 Перехід у режим **Редагувати список програм**.

Залежно від шаблонів використання можна налаштувати порядок програм автоматично або змінити його вручну.

- Після вибору програми, яку потрібно змінити в **Список програм** на головному екрані, натисніть і утримуйте кнопку **Коліщатко (OK)** на пульті дистанційного керування або виберіть опцію **Редагувати список програм** в останній області **Список програм**, щоб перейти в режим **Редагувати список програм**.

2 Перехід у режим **Редагування списку контенту**.

Ви можете безпосередньо змінювати порядок у списку вмісту, що відтворюється на головному екрані.

3 **Скидання порядку розташування програм** : Скидання порядку елементів у списку програм.

Видалити дані про використання : Скидання історії перегляду вмісту та історії використання програм. Якщо виконати скидання, щоб знову отримувати рекомендації, повинен минути певний час.

Налаштування головного екрана : Під час увімкнення живлення перейдіть на екран, на якому налаштовується поведінка головного екрана або показ реклами.

Посібник користувача : Перейдіть до програми **Посібник користувача**.


- Доступні для налаштування елементи можуть відрізнятися залежно від режиму внесення змін.



4 Вихід із режиму внесення змін.

Підготовка Live TV

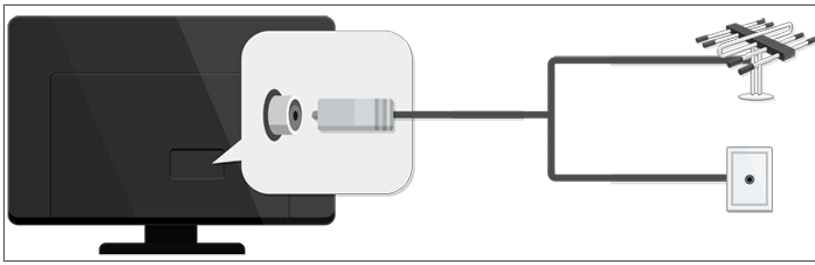

Перегляд телепрограм

01 Підключіть антену до телевізора.



02 Запустіть функцію  →  → **Загальні** → **Канали** → **Налаштування каналів** (**Налаштування та параметри каналів**) → **Автопошук**.

Пошук і додавання лише каналів, які транслюються.


- Замість антени можна також підключити обладнання, яке може приймати сигнал мовлення, наприклад приставку.
Запустіть функцію  →  → **Загальні** → **Пристрої** → **Зовнішні пристрої** → **Налаштування універсального пульта ДК**.
- Щоб вирішити проблему, пов'язану з цією функцією, дивіться розділ **Усунення несправностей** у **Посібник користувача**.

Під'єднання до мережі

Під'єднання до мережі

Налаштувавши параметри мережі, ви зможете використовувати різноманітні послуги, як от онлайн-вміст чи програми.

Налаштування дротової мережі

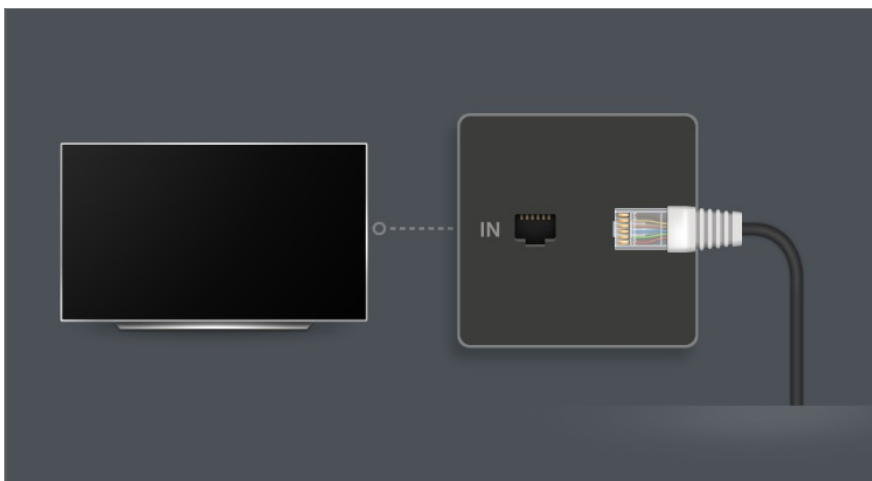

01 З'єднайте роз'єм локальної мережі телевізора і маршрутизатор за допомогою кабелю локальної мережі.

Маршрутизатор слід заздалегідь підключити до Інтернету.

- Якщо маршрутизатор підтримує функцію DHCP, телевізор автоматично підключиться до мережі з підключенням телевізора до мережі за допомогою кабелю локальної мережі.

Якщо мережа не підключається автоматично

02 Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку .

03 Виберіть  → **Загальні** → **Мережа** → **Проводове підключення (Ethernet)**.

Для перегляду деталей **Налаштування** → **Мережа** → **Проводове підключення (Ethernet)** у меню **Посібник користувача**.

Встановлення бездротової мережі



01 Увімкніть маршрутизатор, підключений до Інтернету.

02 Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку .

03 Виберіть  → **Загальні** → **Мережа** → **З'єднання з мережею Wi-Fi**.

04 Після завершення пошуку мереж з'явиться список доступних мереж.

05 Виберіть мережу для підключення.

Якщо маршрутизатор бездротової локальної мережі захищено паролем, введіть пароль, встановлений для маршрутизатора.

Для перегляду деталей **Налаштування** → **Мережа** → **З'єднання з мережею Wi-Fi** у меню **Посібник користувача**.

Попередження щодо налаштування мережі

- Використовуйте стандартний кабель локальної мережі (підключайте до Cat7 або новішої версії з роз'ємом RJ45, мережевий порт 10 Base-T або 100 Base TX).
- Скидання налаштувань маршрутизатора може спричинити проблеми з підключенням до мережі. Маршрутизатор працюватиме нормально, якщо спершу його вимкнути й від'єднати телевізор, а потім знову підключити телевізор і ввімкнути маршрутизатор.
- Компанія LG Electronics не несе відповідальності за виникнення таких проблем, як неможливість підключення до мережі або збої в роботі, спричинені несправністю обладнання або відключенням лінії.
- З'єднання з мережею може не працювати належним чином через параметри мережі чи постачальника інтернет-послуг.
- Для під'єднання DSL потрібний DSL-модем, а для кабельного під'єднання – кабельний модем. Оскільки залежно від умов договору з постачальником послуг Інтернету можуть бути доступними лише окремі варіанти підключення до мережі, налаштування мережі для телевізора можуть бути недоступними. (Якщо договір не передбачає більше, ніж одного пристрою на лінію, можна користуватися лише комп'ютером, який вже було підключено).
- На роботу бездротової мережі можуть впливати перешкоди від інших пристроїв, які працюють на частоті 2,4 ГГц (бездротовий телефон, пристрій Bluetooth чи мікрохвильова піч). І хоча перешкоди можливі і на частоті 5 ГГц, це менш ймовірно.
- Бездротове середовище може уповільнити роботу бездротової мережі.
- Одночасне використання декількох бездротових пристроїв може сповільнювати роботу мережі.
- Точка доступу має підтримувати бездротове з'єднання; для підключення до точки доступу на пристрої слід увімкнути функцію бездротового з'єднання. Зверніться до постачальника послуг, щоб дізнатися про наявність бездротових з'єднань для точки доступу.
- Перевірте SSID і параметри безпеки точки доступу. Із налаштуваннями SSID та безпеки точки доступу можна ознайомитися у відповідній документації.
- Неправильні налаштування мережевих пристроїв (розділювача дротового/бездротового сигналу, концентратора) може призвести до уповільнення роботи телевізора чи неналежної його роботи. Пристрої слід встановлювати належним чином відповідно до посібника; слід також правильно налаштувати мережу.
- Спосіб з'єднання може різнитися залежно від виробника точки доступу.
- Щоб вирішити проблему, пов'язану з цією функцією, дивіться розділ **Усунення несправностей** у **Посібник користувача**.



Управління обліковим записом LG

Реєстрація профілю LG

Можна отримувати налаштовувані рекомендації та користуватися різними службами програм за допомогою **Обліковий запис LG**.



У **Обліковий запис LG** ви можете зареєструвати профіль LG за допомогою адреси електронної пошти.

Також можна створити профіль LG і виконувати в нього вхід за допомогою ідентифікатора та пароля облікового запису зовнішньої служби.

- 01 Виберіть  →  → **Загальні** → **Система** → **Обліковий запис LG**.
- 02 Виберіть один із трьох варіантів — **Вхід через мобільну програму LG ThinQ/Вхід через мобільну мережу/Вхід до системи телевізора** — і зареєструйте профіль LG.
- 03 Погодьтеся з умовами Угоди з користувачем і введіть інформацію, необхідну для реєстрації.
 - Запитувана інформація може різнитись залежно від країни.
- 04 Посилання для підтвердження буде надіслано на адресу електронної пошти, яку ви ввели під час реєстрації. Пройдіть процедуру підтвердження адреси електронної пошти протягом терміну дії посилання.
- 05 Після підтвердження адреси електронної пошти ви можете виконати вхід за допомогою облікових даних.
 - Ця функція може бути недоступною в деяких країнах.
 - Для реєстрації можуть застосовуватися вікові обмеження.
 - Щоб вирішити проблему, пов'язану з цією функцією, дивіться розділ **Усунення несправностей** у **Посібник користувача**.

Управління обліковим записом LG

Перегляд або зміна вашої інформації в обліковому записі, під яким ви увійшли. Ви можете змінити пароль або відредагувати інформацію у своєму обліковому записі.



- 01 Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку .
- 02 Щоб увійти, перейдіть до пункту  → **Загальні** → **Система** → **Обліковий запис LG**.

Відомості про функцію Посібник

користувача


Відомості про функцію **Посібник користувача**

Докладнішу інформацію щодо кожної функції телевізора LG webOS шукайте в доступному на телевізорі довіднику **Посібник користувача**.

Можна переглядати опис у відповідному **Посібник користувача** натисканням значка  → **Посібник користувача** у верхньому правому куті під час користування програмою або натиснувши  під час здійснення налаштувань у розділі **Налаштування**.

Натиснувши на **Спробувати зараз** в **Посібник користувача**, можна перейти до відповідної функції або налаштування.

Колір тексту в цьому довіднику використовується для позначення такого:

-  червоний : для позначення назв кнопок на пульті дистанційного керування.
-  жовтий : для позначення кнопок і тексту, які відображаються на екрані телевізора.
-  зелений : Назви вхідних роз'ємів телевізора.
- Зображення та інформація у довіднику **Посібник користувача** можуть різнитися залежно від моделі телевізора та робочого середовища.
- Технічні характеристики виробу може бути змінено без повідомлення у зв'язку з його вдосконаленням.

Використання ТВ

З'єднання Пульт Magic Remote з ТВ

Дізнайтеся більше про Пульт Magic Remote

Цей пульт дозволяє легко вибирати потрібні функції, зручно переміщати і клацати курсором на екрані телевізора подібно до того, як ви використовуєте мишу на екрані комп'ютера.

- Можна придбати Пульт Magic Remote окремо, якщо його немає у комплекті.

З'єднання Пульт Magic Remote з ТВ



Щоб користуватися Пультом Magic Remote, треба з'єднати його з телевізором LG webOS.

Перед використанням Пульта Magic Remote потрібно з'єднати та виконати такі дії:

- 01 Увімкніть телевізор. Приблизно за 20 секунд спрямуйте пульт керування на телевізор і натисніть **Коліщатко (OK)**.
 - 02 Пульт дистанційного керування буде автоматично зареєстровано, на екрані телевізора з'явиться повідомлення про завершення з'єднання.
- Якщо Пульт Magic Remote не вдалося зареєструвати, вимкніть телевізор і повторіть спробу.



Повторна реєстрація Пульт Magic Remote

Якщо вказівник Пульта Magic Remote не відображається на телевізорі, потрібно повторно зареєструвати пульт.

- 01 Направте пульт ДК на телевізор, одночасно натисніть кнопки  та  і утримуйте їх понад 5 секунд, поки не з'являться інструкції.
- 02 Попередньо зареєстрований пульт дистанційного керування буде знятий з реєстрації, тоді зареєстрований знову.

Скасування реєстрації Пульт Magic Remote

Якщо у вас декілька телевізорів LG Smart TV, і ви бажаєте зареєструвати Пульт Magic Remote, який використовується у поточний момент для керування іншим телевізором, вам потрібно скасувати попередню реєстрацію.


- 01 Якщо одночасно натиснути і утримувати кнопку  і кнопку  довше 5 секунд, лампочка на Пульті Magic Remote почне блимати і реєстрацію буде скасовано.
- 02 Якщо вам потрібно скасувати реєстрацію і зареєструвати пульт дистанційного керування для керування іншим телевізором LG Smart TV, скористайтесь наведеним вище методом реєстрації.























Користування Пультом Magic Remote

Використання кнопки пульта дистанційного керування

Швидко натисніть або натисніть і утримуйте кнопку на пульті дистанційного керування для доступу до різноманітних функцій.



Щоб використовувати функції, які відповідають кнопкам із позначенням , натисніть та утримуйте кнопку (впродовж більше секунди).

- **9**  : Запустіть функцію **Коротка довідка**.
- **LIST** : Триває перевірка збережених каналів.
LIST  : Запустіть функцію **Телепрограма**.
- **0**  : З'явиться екран редагування функції **ШВИДКИЙ ДОСТУП**.
- **...** : Відображення додаткових кнопок на пульті дистанційного керування.
...  : Аудіоопис вмісту екрана.
- **+ -** : Регулювання рівня гучності.
-  : Вимкнення звуку на телевізорі.
  : Доступ до **Доступність**.
- **^ v** : Перемикання каналу.
-  : Перегляньте рекомендований вміст. (Послуга рекомендацій може бути недоступна залежно від країни проживання.)
Натисніть і утримуйте кнопку, коли говорите, щоб використовувати функцію розпізнавання голосу.
-  : Відображення головного меню.
  : Запускає останню програму, якою користувалися.
-  : Вибір вхідного сигналу.
  : Триває вхід у **Панель керування домом**.
-  : Повернення до попереднього кроку.
  : Закриття меню.
-  : Доступ до меню швидких налаштувань.
  : Доступ до меню усіх налаштувань.
-   : Запустіть функцію **Записати**. (Певні моделі можуть не підтримуватися.)


Користування Пультом Magic Remote


















- 01 Якщо спрямувати Пульт Magic Remote на телевізор і потрусити ним вліво і вправо або покрутити його коліщатко, на екрані телевізора з'явиться вказівник. Переміщайте пульт дистанційного керування у потрібному напрямку – вказівник слідуватиме за рухом пульта.
 - 02 Перемістіть вказівник у потрібне місце і натисніть кнопку **Коліщатко (OK)**, для виконання функції.
 - 03 Вказівник зникне через деякий час, якщо його не використовувати. Якщо вказівник зникне з екрана, похитайте Пульт Magic Remote ліворуч та праворуч. Якщо натиснути кнопку зі стрілкою вгору, вниз, ліворуч або праворуч, пульт дистанційного керування почне працювати у звичному режимі.
- Якщо вказівник відповідає незлагоджено, його можна переналаштувати, навівши на край екрана.
 - Використовуйте пульт дистанційного керування у межах вказаного діапазону (10 метрів). Пристрій може працювати неправильно, якщо перебуває поза межами робочої відстані чи лінія прямої видимості блокується сторонніми предметами.
 - Залежно від наявності периферійних пристроїв (бездротового маршрутизатора, мікрохвильової печі тощо) можуть спостерігатися збої передавання сигналів.
 - Пульт Magic Remote може бути пошкоджений внаслідок ударів.
 - Під час користування Пультом Magic Remote слідкуйте, щоб не вдарити меблі навколо вас або інших людей.
 - Відомості про налаштування вказівника Пульта Magic Remote див. у **Посібник користувача → Налаштування → Система → Опції вказівника**.

Використання кнопки пульта дистанційного керування

Швидко натисніть або натисніть і утримуйте кнопку на пульті дистанційного керування для доступу до різноманітних функцій.



Щоб використовувати функції, які відповідають кнопкам із позначенням , натисніть та утримуйте кнопку (впродовж більше секунди).

- **9**  : Запустить функцію **Коротка довідка**.
- **LIST** : Триває перевірка збережених каналів.
- **LIST**  : Запустить функцію **Телепрограма**.
- **0**  : З'явиться екран редагування функції **ШВИДКИЙ ДОСТУП**.
- **...** : Відображення додаткових кнопок на пульті дистанційного керування.
- **+ -** : Регулювання рівня гучності.
-  : Вимкнення звуку на телевізорі.
-   : Доступ до **Доступність**.
- **^ v** : Перемикання каналу.
-  : Перегляньте рекомендований вміст. (Послуга рекомендацій може бути недоступна залежно від країни проживання.)
Натисніть і утримуйте кнопку, коли говорите, щоб використовувати функцію розпізнавання голосу.
-  : Відображення головного меню.
-   : Запускає останню програму, якою користувалися.
-  : Вибір вхідного сигналу.
-   : Триває вхід у **Панель керування домом**.
-  : Повернення до попереднього кроку.
-   : Закриття меню.
-  : Доступ до меню швидких налаштувань.
-   : Доступ до меню усіх налаштувань.

Користування Пультом Magic Remote

- 01 Якщо спрямувати Пульт Magic Remote на телевізор і потрусити ним вліво і вправо або покрутити його коліщатко, на екрані телевізора з'явиться вказівник. Переміщайте пульт дистанційного керування у потрібному напрямку – вказівник слідуватиме за рухом пульта.
- 02 Перемістіть вказівник у потрібне місце і натисніть кнопку **Коліщатко (ОК)**, для виконання функції.
- 03 Вказівник зникне через деякий час, якщо його не використовувати. Якщо вказівник зникне з екрана, похитайте Пульт Magic Remote ліворуч та праворуч.



Якщо натиснути кнопку зі стрілкою вгору, вниз, ліворуч або праворуч, пульт дистанційного керування почне працювати у звичному режимі.


- Якщо вказівник відповідає незлагоджено, його можна переналаштувати, навівши на край екрана.
- Використовуйте пульт дистанційного керування у межах вказаного діапазону (10 метрів). Пристрій може працювати неправильно, якщо перебуває поза межами робочої відстані чи лінія прямої видимості блокується сторонніми предметами.
- Залежно від наявності периферійних пристроїв (бездротового маршрутизатора, мікрохвильової печі тощо) можуть спостерігатися збої передавання сигналів.
- Пульт Magic Remote може бути пошкоджений внаслідок ударів.
- Під час користування Пульт Magic Remote слідкуйте, щоб не вдарити меблі навколо вас або інших людей.
- Відомості про налаштування вказівника Пульт Magic Remote див. у **Посібник користувача** → **Налаштування** → **Система** → **Опції вказівника**.





Керування функціями телевізора за допомогою голосових команд

Керування функціями телевізора за допомогою голосових команд

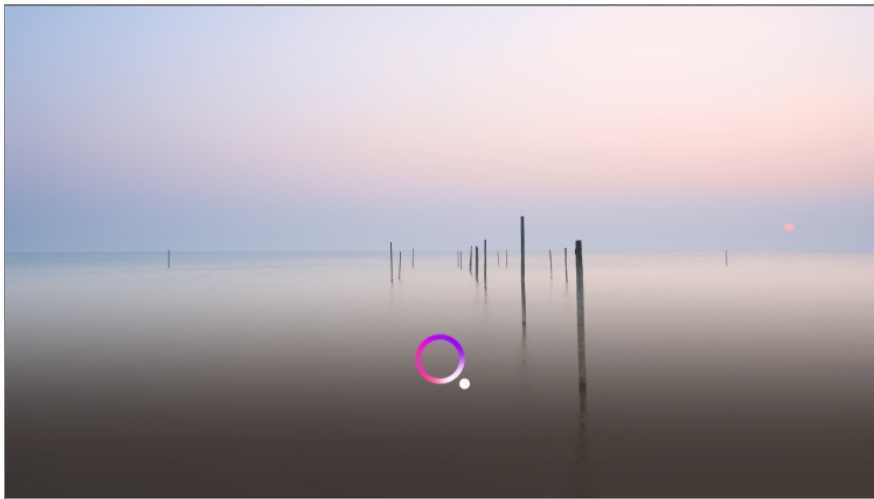

Функція розпізнавання мовлення забезпечує можливість швидкого доступу до різноманітних функцій телевізора.

- 01 Натисніть і утримуйте кнопку  на пульті дистанційного керування і промовте назву функції, яку потрібно запустити, або ключове слово для пошуку.
- 02 Коли, промовивши голосову команду, ви відпустите кнопку , вказану функцію буде запущено.



- Певні моделі можуть не підтримуватися.
- **Розташування** має відповідати вказаній мові для забезпечення максимально точних результатів пошуку. Певні функції можуть бути недоступні, якщо налаштування розташування та мови не збігаються.
- Щоб змінити мову, виберіть  →  → **Загальні** → **Система** → **Мова (Language)** → **Мова меню (Menu Language)**.
- Мови, доступні для функцій розпізнавання голосу, може бути змінено відповідно до політики надання послуги.
- Характеристики послуги можуть відрізнятися залежно від моделі.
- Зверніть увагу на те, що послуги, які підтримують голосові команди, розпізнавання голосу й інші інтелектуальні функції, можуть бути змінені, вилучені або припинені компанією LGE або сторонніми постачальниками без попередження.
- Змінити налаштування, пов'язані із розпізнаванням голосу, чи переглянути функції, доступні для використання за допомогою голосу, можна у меню  →  → **Загальні** → **Служба AI** → **Налаштування розпізнавання голосу/Довідка розпізнавання голосу**.

Застереження щодо розпізнавання мовлення


- Функція розпізнавання мовлення вимагає Пульт Magic Remote, який може не підтримуватися окремими моделями.
- Щоб використовувати всі функції розпізнавання мовлення, потрібно налаштувати канали, регіон тощо. Інакше певні функції будуть недоступні.
- Для використання функції розпізнавання мовлення потрібне підключення до мережі.
- Якщо під'єднання до мережі встановлено, слід прийняти умови функції розпізнавання мовлення.
- Щоб керувати цифровою приставкою, підключеною до телевізора, за допомогою функції розпізнавання голосу, виберіть  →  → **Загальні** → **Пристрої** → **Зовнішні пристрої** → **Налаштування універсального пульта ДК** і налаштуйте універсальний пульт ДК.

- Рекомендується після промовляння команди спрямовувати Пульт Magic Remote на цифрову приставку.
- Швидкість розпізнавання мовлення може різнитися залежно від характеристик користувача (гучності голосу, вимови, акценту і швидкості мовлення) та оточення (шуму і гучності телевізора).
- Щоб досягти точного розпізнавання мовлення, слід промовляти слова повільно і чітко з відповідною гучністю на відстані 10 см від мікрофона Пульта Magic Remote.
- Якщо ваше мовлення не розпізнається належним чином, можливо, функція працює дещо по-іншому.

Голосовий ввід

Введення тексту у голосовому режимі

Вводити дані в текстових полях можна за допомогою функції розпізнавання мовлення.

Натисніть кнопку  на екрані клавіатури, щоб перемкнутися у режим голосових команд.

- Певні моделі можуть не підтримуватися.



01 Щоб відкрити вікно віртуальної клавіатури, перемістіть вказівник пульта Пульт Magic Remote до поля введення тексту.




02 Натисніть кнопку  на віртуальній клавіатурі.

03 Коли відкриється вікно з інформацією про режим розпізнавання голосу, як показано нижче, повільно і чітко говоріть у мікрофон на пульті дистанційного

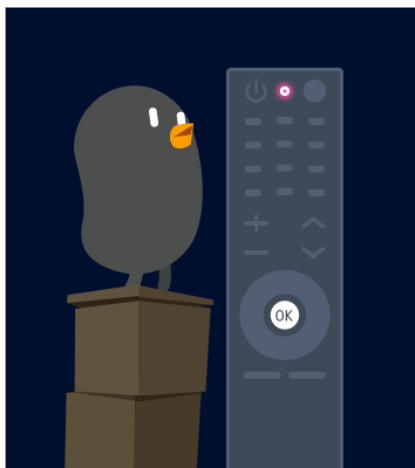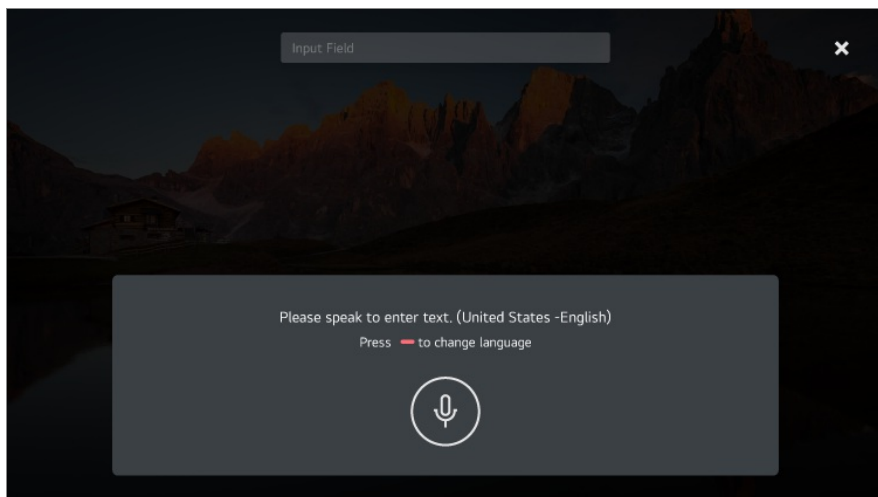


керування.

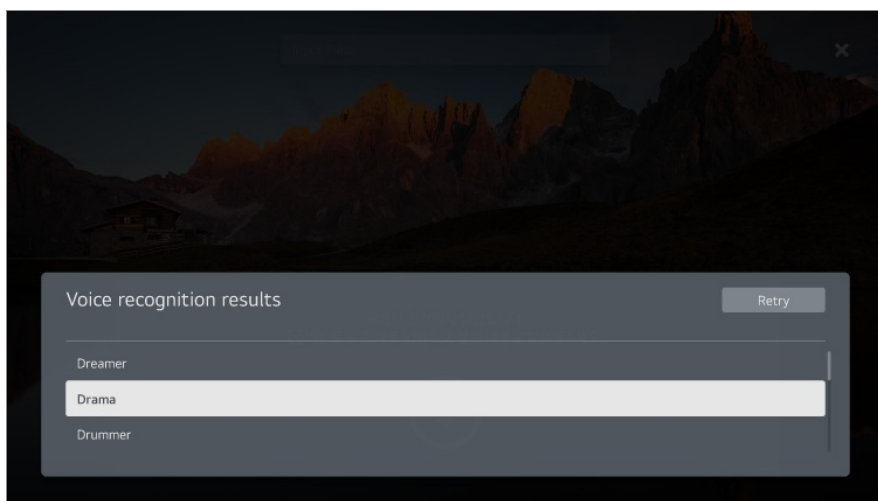

- 04 Якщо існують слова, схожі на сказані вами, то на екрані може відобразитися список із кількома результатами, як показано нижче. Якщо результат вас не задовольняє, натисніть кнопку **ПОВТОРИТИ СПРОБУ**, щоб спробувати знову. Виберіть результат, який з'явиться у текстовому полі.





Застереження для функції введення тексту голосом

- Перевірте підключення до Інтернету, перш ніж використовувати функцію перетворення голосу в текст.
- Щоб змінити мову, виберіть  →  → **Загальні** → **Система** → **Мова (Language)** → **Мова меню (Menu Language)**. Щоб тимчасово перемкнутися на розпізнавання іншої мови, натисніть кнопку  у вікні відображення інформації про режим розпізнавання голосу.
- Цю функцію можна використовувати лише погодившись з умовами її використання.
- Швидкість перетворення голосу в текст може різнитися залежно від особливостей користувача (голосу, вимови, інтонації та швидкості мови) й оточення (шумів та гучності звуку телевізора).
- Щоб покращити точність перетворення голосу в текст, команди слід промовляти чітко та голосно з відстані близько 10 см від мікрофона Пульт Magic Remote.
- Функція розпізнавання голосу недоступна, якщо потрібно ввести пароль у відповідному полі чи адресу в адресному рядку **Веб-браузер** (окрім загального пошуку).

Використовуйте голос для керування телевізором за допомогою Google Assistant

Використовуйте голос для керування телевізором за допомогою Google Assistant




Натисніть і утримуйте кнопку  (Google Assistant) на пульті дистанційного керування, щоб спілкуватися з Google. Використовуйте голос для легкого пошуку й відтворення фільмів, шоу, музики та відео.

- Натисніть кнопку  (Google Assistant) на пульті дистанційного керування, щоб отримати доступ до налаштувань.
- Google — це товарний знак Google LLC.
- Google Assistant недоступний для певних мов і країн.
- Робота служби та підтримувані країни можуть змінюватися залежно від політик компанії Google.

Користуйтеся розпізнаванням голосу за

допомогою Amazon Alexa


Користуйтеся розпізнаванням голосу за допомогою Amazon Alexa


- 01 Натисніть і утримуйте кнопку  (Amazon Alexa) на пульті дистанційного керування і промовте назву функції, яку потрібно запустити, або ключове слово для пошуку.
 - 02 Коли, промовивши голосову команду, ви відпустите кнопку  (Amazon Alexa), вказану функцію буде запущено.
- Натисніть кнопку  (Amazon Alexa) на пульті ДК, щоб відкрити налаштування й довідку з Amazon Alexa.
 - У країнах, де не підтримується Amazon Alexa, можуть запускатися інші служби.
 - Робота служби та підтримувані країни можуть змінюватися залежно від політик компанії Amazon.

Перегляд додаткових можливостей пульта ДК

Перегляд додаткових можливостей пульта ДК

Для доступу до додаткових функцій або керування зовнішніми пристроями, підключеними до телевізора, використовуйте кнопки, що відображаються на екрані телевізора.

- 01 Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку .
- 02 За допомогою пульта ДК виберіть необхідну кнопку на елементі **Додаткові дії**, що відображається на екрані телевізора.

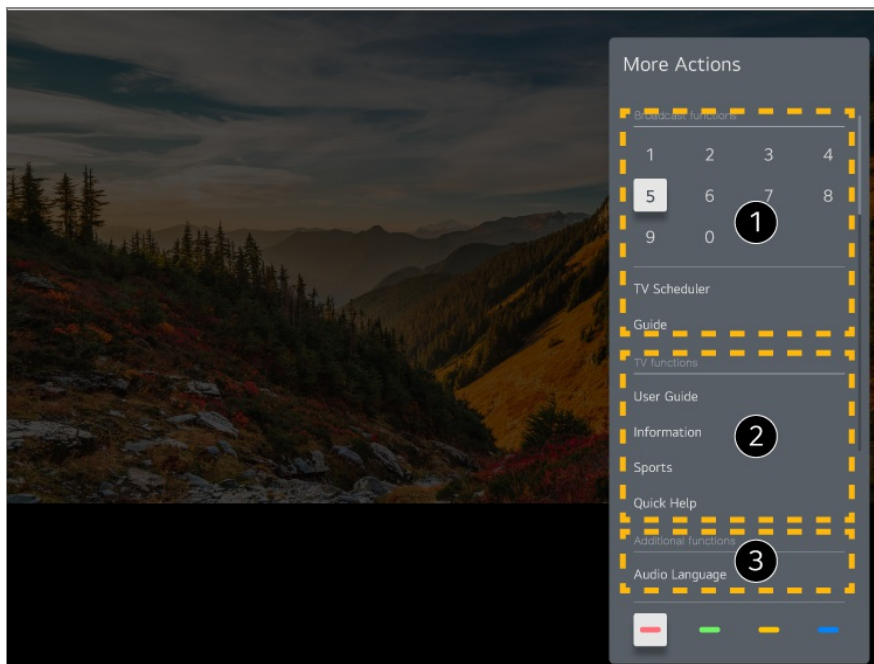

- ❶ Ці функції можна використовувати під час перегляду прямих трансляцій.
 - ❷ Ці функції телевізора вже доступні.
 - ❸ Додаткові функції можна налаштувати під час перегляду прямої трансляції.
- Доступні функції можуть відрізнятися залежно від трансльованого сигналу.
 - Типи кнопок, що відображаються на елементі **Додаткові дії**, можуть відрізнятися залежно від регіону та типу підключеного пристрою.

Використання універсального пульта дистанційного керування

Автоматичне налаштування універсального пульта ДК

Після налаштування універсального пульта ДК можна керувати периферійними пристроями (програвачем Blu-ray/DVD, домашнім кінотеатром, цифровою приставкою тощо) за допомогою Пульта Magic Remote, а не пульта ДК конкретного пристрою.

Підключіть пристрій до роз'єму **HDMI IN** телевізора та ввімкніть живлення пристрою.



Телевізор розпізнає підключений пристрій та автоматично налаштує

універсальний пульт ДК без необхідності виконувати налаштування вручну.

- Після налаштування універсального пульта ДК може знадобитися виконати певні додаткові налаштування користувача.
- Для завершення налаштування універсального пульта ДК може знадобитися кілька секунд.
- у певних моделях універсальний пульт ДК можна налаштувати лише після перемикання на вхід підключеного пристрою.
- Залежно від підключеного пристрою функція автоматичного налаштування для універсального пульта ДК (автоматичне підключення пристрою) може не підтримуватися.

Налаштування універсального пульта ДК вручну

Якщо універсальний пульт ДК не налаштовано автоматично, його можна налаштувати вручну.

- 01 Виберіть пункт  →  → **Загальні** → **Пристрої** → **Зовнішні пристрої** → **Налаштування універсального пульта ДК**.
 - 02 Виберіть тип пристрою, що налаштовується.
 - 03 Виконайте налаштування універсального пульта ДК відповідно до вказівок на екрані.
Змінення чи скасування налаштування універсального пульта ДК.
- Цю функцію можна використовувати лише з Пульт Magic Remote.
 - Можна придбати Пульт Magic Remote окремо, якщо його немає у комплекті.
 - Певні моделі можуть не підтримуватися.
 - Перш ніж змінювати налаштування пристрою, переконайтеся в тому, що його живлення увімкнено.
 - Щоб оновити універсальний пульт ДК до останньої версії, підключіться до мережі та погодьтеся з умовами Угоди з користувачем.
 - Функція налаштування вручну для універсального пульта ДК не підтримується для ігрової приставки.
 - Деякі кнопки можуть не працювати залежно від моделі зовнішнього пристрою.
 - Для керування пристроєм наведіть на нього Пульт Magic Remote. Переконайтеся, що перед пристроєм немає об'єктів, щоб забезпечити хороший прийом сигналу пульта ДК.

Запуск програм через ШВИДКИЙ ДОСТУП

Швидке й легке користування програмами за допомогою функції **ШВИДКИЙ ДОСТУП**

Натисніть та утримуйте кнопку із цифрою на пульті дистанційного керування, щоб відкрити програму, чи активувати зареєстрований для кнопки зовнішній вхідний сигнал.

Налаштування **ШВИДКИЙ ДОСТУП**

01 Запустіть програму або виберіть канал чи вхід, який потрібно призначити.

02 Натисніть та утримуйте кнопку із цифрою (**1–8**), для якої потрібно зареєструвати програму чи сигнал.


Номер **9** використовується для програми **Коротка довідка**.

03 Коли з'явиться спливне вікно реєстрації, виберіть **Так**.

- Якщо натиснути та утримувати зареєстровану кнопку із цифрою, буде виконано зареєстровану функцію.
- Щоб переглянути елементи, які можна зареєструвати, виберіть не зареєстрований номер у режимі редагування функції **ШВИДКИЙ ДОСТУП**.
- Якщо пристрій перебуває в режимі, з якого не запускається функція **ШВИДКИЙ ДОСТУП**, дії не виконуватимуться.
- Якщо видалити зареєстровану програму, реєстрацію функції **ШВИДКИЙ ДОСТУП** для неї також буде скасовано.

Перевірка та редагування налаштувань для функції **ШВИДКИЙ ДОСТУП**

Натисніть та утримуйте кнопку із цифрою **0** на пульті дистанційного керування. З'явиться екран редагування функції **ШВИДКИЙ ДОСТУП**.

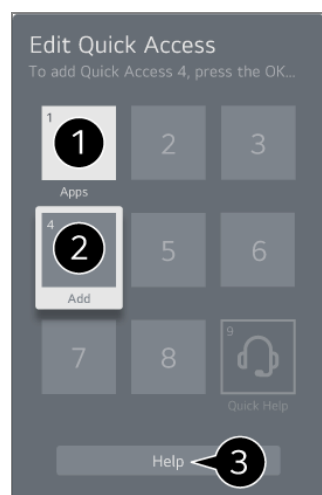





- ❶ Якщо вибрати зареєстрований номер, можна скасувати реєстрацію такого номера.
- ❷ Якщо вибрати не зареєстрований номер, відобразяться елементи, які можна зареєструвати.
 - Елемент, який зареєстрований під іншим номером, позначений.
- ❸ Можна переглянути короткі інструкції для цієї функції.

Під'єднання до SIMPLINK (HDMI-CEC)

Використання режиму SIMPLINK

Завдяки лише одному пульта дистанційного керування можна легко працювати з різними пристроями, наприклад зі звуковою панеллю або телеприставкою, підключеною до телевізора через інтерфейс HDMI.

- Одночасно можна підключити та використовувати до трьох пристроїв.

- 01 З'єднайте вихідний роз'єм SIMPLINK HDMI з роз'ємом **HDMI IN** телевізора за допомогою кабелю HDMI.
 - 02 Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку .
 - 03 Виберіть  → **Загальні** → **Пристрої** → **Налаштування HDMI**.
 - 04 Встановіть для параметра **SIMPLINK (HDMI-CEC)** значення **Ввімк..**
 - 05 Увімкніть підключений пристрій. З автоматичним підключенням телевізора до пристрою режим вхідного сигналу змінюється.
Якщо пристрій не підключається до телевізора автоматично, натисніть кнопку .
- Ця функція працює лише з пристроями з логотипом . Перевірте, чи є логотип SIMPLINK на зовнішньому пристрої.
Використання будь-якого виробу, що відрізняється від зазначеного, може призвести до виникнення проблем під час експлуатації.
 - Для використання SIMPLINK необхідно застосувати високошвидкісний кабель HDMI[®] з функцією дистанційного керування CEC (Consumer Electronics Control).
Високошвидкісний кабель HDMI[®] оснащений 13-контактним роз'ємом для забезпечення обміну інформацією між пристроями.
 - Для виведення звуку із зовнішнього аудіопристрою під'єднайте аудіопристрій до порту **HDMI (ARC)** на телевізорі за допомогою кабелю HDMI. Встановіть для параметра **Аудіовихід** значення **Пристрій, підключений до HDMI(ARC)**, а для параметра

Підтримувані функції SIMPLINK

Миттєве відтворення

Увімкнувши мультимедійний пристрій, можна відразу переглядати вміст із пристрою на телевізорі без потреби контролювати будь-що.

Управління пристроями за допомогою пульта дистанційного керування телевізора

Дає змогу користувачу управляти мультимедійними пристроями за допомогою пульта дистанційного керування телевізора для перегляду вмісту.

- Щоб керувати меню мультимедійного пристрою, використовуйте клавіші зі стрілками на пульті ДК.

Загальне вимкнення живлення

Після вимкнення телевізора також буде вимкнено пристрої, підключені через SIMPLINK.

- Ця функція доступна лише на окремих пристроях.

Загальне увімкнення живлення

Після ввімкнення пристрою SIMPLINK також буде ввімкнено телевізор.

- Певні моделі можуть не підтримуватися.

Ярлики для меню Доступність

Ярлики для меню **Доступність**

Можна перейти безпосередньо до меню **Доступність**, не відкриваючи меню додаткових налаштувань.

Натисніть та утримуйте на пульті дистанційного керування кнопку .

У пункті **Доступність**, можна налаштувати **Висока контрастність**, **Відтінки сірого**, **Інвертувати кольори**, тощо.

Підключення вхідного пристрою до USB

Використання звичайної/бездротової USB-миші

Під'єднайте мишу до USB-роз'єму. Тепер можна пересувати вказівник на екрані телевізора та вибирати потрібні пункти меню за допомогою миші.

- Права кнопка та інші спеціальні кнопки на миші не працюватимуть.
- Під час використання безпроводної миші USB підключення може перерватися або можуть виникати затримки в роботі пристроїв; це залежить від безпроводного середовища та відстані між телевізором і мишею.

Використання звичайної/бездротової USB-клавіатури

Під'єднайте клавіатуру до USB-роз'єму. Ввести текст можна з під'єданого пристрою з клавіатурою.

- На деяких екранах текст вводити не можна.
- Радимо користуватися пристроями, які було перевірено на сумісність із телевізорами LG.
Logitech K360, Logitech K400, Logitech K750, LG Electronics MKS-1200
- Мову введення можна змінити, натиснувши клавішу перемикач мови чи праву клавішу Alt, а також можна одночасно натиснути клавішу Ctrl і пробіл.
- Під час використання безпроводної клавіатури USB підключення може перерватися або можуть виникати затримки в роботі пристроїв; це залежить від безпроводного середовища та відстані між телевізором і клавіатурою.
- Щоб ввести текст у текстове поле, використовуйте клавіатуру на екрані телевізора чи клавіатуру USB.

Використання ігрової консолі

Якщо гра передбачає використання ігрової консолі, під'єднайте її до USB-роз'єму на телевізорі.

- Радимо користуватися ігровими консолями, які було перевірено на сумісність із телевізорами LG.
PS DualShock 4 ver.1 & ver.2, MICROSOFT Xbox 360 Controller (cable), NVIDIA Shield Controller, Logitech F310, Logitech F510, Logitech F710, Logitech Rumblepad 2, Logitech

Підключення пристроїв вводу Bluetooth

Ви можете підключати до телевізора такі пристрої, як клавіатура, миша або геймпад із підтримкою Bluetooth.

Для перегляду деталей **Налаштування** → **Пристрої** → **Зовнішні пристрої** → **Підключити контролер Bluetooth** у меню **Посібник користувача**.


Перегляд Live TV

Оптимальне використання Меню Live

Робота з функцією Live Menu

Під час перегляду телепрограм можна користуватися відповідними функціями, не докладаючи зусиль.

Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **LIST**.

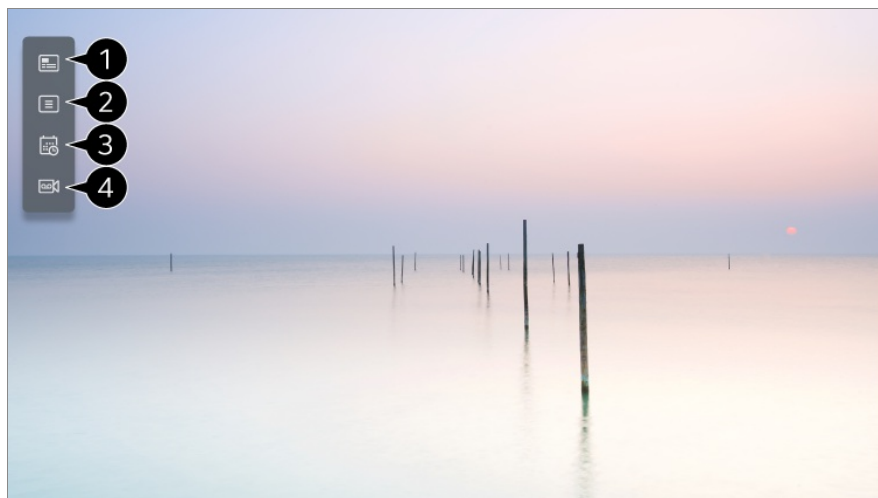


- 1 Телепрограма** : Тут можна переглянути канали і розклад програм по кожному з них. Для перегляду деталей **Перегляд Live TV** → **Перегляд Телепрограма** у меню **Посібник користувача**.


- 2 **Канали** : перегляд списку телепрограм, які зараз транслюються.
- 3 **Планувальник** : Можна ввести час і дату телепрограми для планування перегляду або запису.
Для перегляду деталей **Перегляд Live TV → Користування функцією Планувальник** у меню **Посібник користувача**.
- 4 **Записи** : Перегляд записів на пристрої зберігання та їх відтворення.
Для перегляду деталей **Перегляд Live TV → Відтворення записаних телепрограм** у меню **Посібник користувача**.
- Меню відображається лише тоді, коли підключено зовнішній пристрій зберігання та можна переглянути записане відео.
 - Канали, які відображаються в області списку каналів, це канали, які надаються постачальником телепрограм. Тому, якщо постачальник телепрограм, змінить налаштування каналів без попереднього повідомлення, канали, які відображатимуться у списку каналів, можуть відрізнитися від дійсних телеканалів.
 - Оскільки інформація про канал, який відображається у списку каналів, містить інформацію, надану зовнішніми постачальниками електронного довідника програм, вона може відрізнитися від дійсної інформації.
 - Ви повинні виконати налаштування мережі, регіону та каналів, щоб отримувати послуги прямого мовлення прийому прямих трансляцій.
 - Параметри, які можна налаштувати, різняться залежно від моделі.

Перегляд Телепрограма

Перегляд довідника каналів і програм

Тут можна переглянути канали і розклад програм по кожному з них.

- 01 Виконайте функцію **Телебачення**, натиснувши .
- 02 Натисніть кнопку **...** на пульті ДК та виберіть **Телепрограма**.

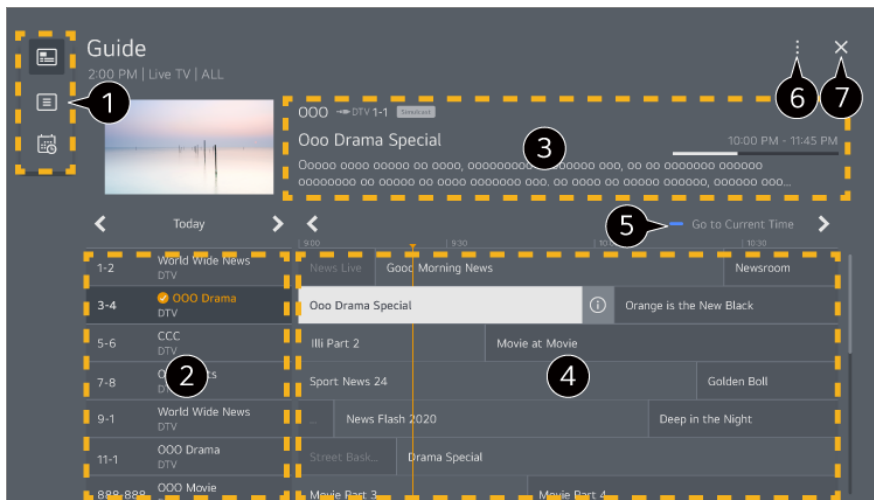


- ❶ Вибирайте кожну область, щоб отримати доступ до відповідної функції.
 - ❷ Тут можна переглядати основні відомості про канал і телекомпанію.
 - ❸ Можна переглянути інформацію про поточну програму, а також інформацію про вибрану програму.
 - ❹ Виберіть кнопку ⓘ на заголовок потрібної програми. Перегляд додаткових відомостей про програму та використання функцій **Переглянути/Записати** (доступні лише на певних моделях) або **Нагадування/Записування за розкладом** (доступні лише на певних моделях) тощо.
 - ❺ Можна переглянути список програм для поточної дати і часу.
 - ❻ **Диспетчер каналів** : Запустіть функцію **Диспетчер каналів**.
Рядок каналу : Розмір списку програм можна змінювати для коригування кількості каналів, які відображаються на екрані.
Фільтри : Налаштування фільтра.
Mini TV : Увімкнення/вимкнення режиму Mini TV.
Посібник користувача : Перейдіть до програми **Посібник користувача**.
 - ❼ Закриває програму.
- Відомості про програму не відображаються для каналів, які не подають інформації про трансляцію.
 - Певні моделі можуть не підтримуватися.
 - Параметри, які можна налаштувати, різняться залежно від моделі.

Перегляд даних програми

Перегляд інформації про програму

Під час перегляду телепрограм у прямому ефірі натисніть кнопку **Коліщатко (OK)**. З'явиться банер каналу.

Ви можете змінити положення банера, натиснувши кнопку **...** на пульті ДК і вибравши **Змінити розташування опису**.

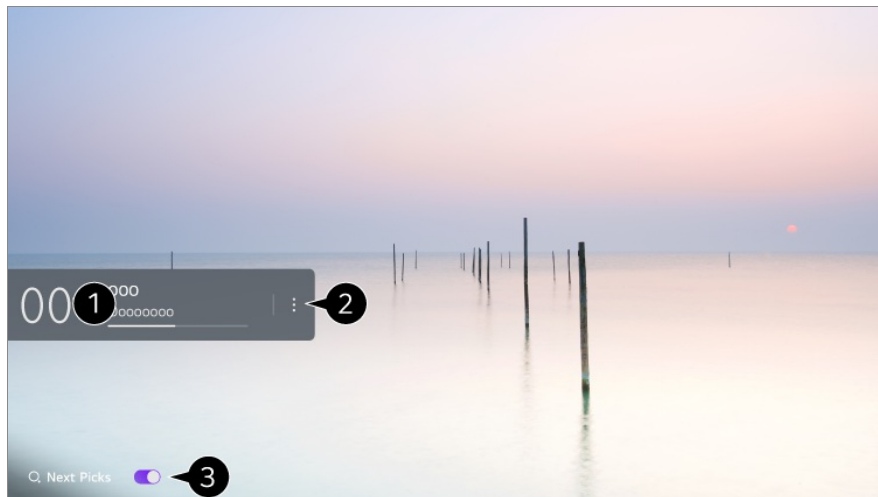

- 1 Відобразяться відомості про поточну програму. Виберіть банер каналу, щоб перейти до вікна з докладними відомостями та переглянути докладні відомості про програму чи запустити додаткові функції, що стосуються банера.

За допомогою кнопок **▲/▼** можна переглянути інформацію про інші канали.

За допомогою кнопок **◀/▶** можна переглянути інформацію про канал, який ви переглядаєте.

- Функціями можна керувати лише у вікні з докладними відомостями.
- 2 Запустіть функцію **Додаткові дії**.
Докладніше читайте в розділі **Використання ТВ → Перегляд додаткових можливостей пульта ДК** у посібнику **Посібник користувача**.
 - 3 Установіть **Указані далі вибрані програми** на **Ввімк.**, щоб отримувати рекомендації щодо перегляду.
- Ця функція може бути недоступною в деяких країнах.
 - Доступні функції можуть відрізнятися залежно від трансльованого сигналу.

Who.Where.What?

Робота з функцією **Who.Where.What?**

Відображення інформації про зображення чи контент, який відтворюється.



- Залежно від програми інформація може бути дещо іншою.
- Певні моделі можуть не підтримуватися.
- Перед використанням потрібно підключитися до мережі та прийняти умови **Угоди з користувачем**.

Перехід до **Who.Where.What?**

Спосіб 1. Натисніть кнопку **Коліщатко (OK)** на пульті дистанційного керування. Натисніть **Who.Where.What?** на банері каналу.



Спосіб 2. Якщо інформація розпізнається під час перегляду програми, автоматично відображається сповіщення. Натисніть на сповіщення.

- Для отримання автоматичних рекомендацій виберіть для параметра  →  → **Загальні** → **Служба AI** → **Рекомендації AI** → **Сповіщення** → **Who.Where.What?** значення «Увімк.».



Спосіб 3. Можна також використовувати для розпізнавання голосу. Приклади: Хто ця людина?/Де це місце?/Що це за сумка?

- Певні моделі можуть не підтримуватися.

Перегляд відомостей про сцену за допомогою **Who.Where.What?**

На екрані відобразяться різноманітні відомості, пов'язані зі сценою, що переглядається.

Виберіть інформацію, яку Ви хотіли б переглянути детальніше.

Зберігайте інформацію у файлі **Список бажань** і повертайтеся до неї будь-коли.



- 1 Ви можете користуватись додатковими функціями, такими як зміна типу сортування, видалення, або ділитися контентом.
- Доступно із сервісом Live TV або за допомогою кабеля HDMI. Деякі пристрої OTT з універсальними налаштуваннями пульта керування не підтримуються.
 - Недоступно під час перегляду **LG Channels** (IP-каналу), а також коли екран вимкнено.

Обмін інформацією за допомогою **Who.Where.What?**

Натискаючи кнопку , ви можете

- Для використання функції спільного доступу на смарт-пристрої повинна бути встановлена остання версія програми LG ThinQ і він має бути підключений до телевізора.

Live Playback


Як користуватися функцією Live Playback (відтворення у реальному часі)

За допомогою цієї функції ви можете тимчасово зберегти програму, яку дивитеся зараз, на жорсткому диску USB та згодом відтворити епізоди, які ви могли пропустити під час перегляду телевізора. Ця функція дає змогу продовжити перегляд із того місця, на якому ви закінчили, коли відволіклися на деякий час.

- 01 Підключіть жорсткий диск USB до роз'єму USB.
- 02 Натисніть кнопку **...** на пульті ДК та виберіть **Live Playback**.
- 03 З'явиться екран підтвердження налаштування **Live Playback**.
Завершіть налаштування та натисніть кнопку **OK**.

- Якщо підключено лише один USB-накопичувач, екран налаштувань може не з'явитись і може запуститись Live Playback.

- 04 Під час перегляду прямої трансляції виберіть точку на рядку перебігу за допомогою вказівника. Для користування цією функцією можна також натиснути кнопки **◀/▶** на пульті дистанційного керування.
Виберіть точку трохи раніше за поточну точку у рядку перебігу.

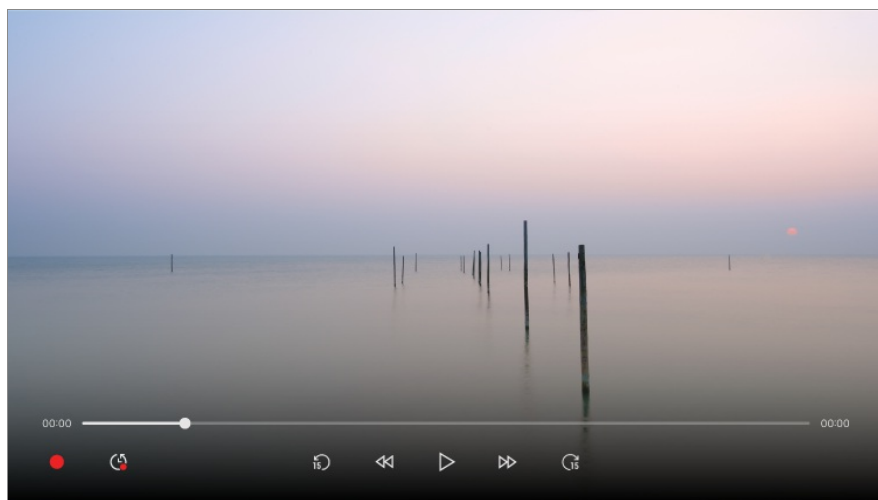

- Функцію Live Playback можна використовувати лише для каналів телемовлення, які ви переглядаєте за допомогою вхідного роз'єму антени. Однак цей параметр недоступний під час прослуховування радіопередач.
- Виберіть пристрій, який слід використовувати з функцією Live Playback, якщо до телевізора підключено два і більше жорстких дисків USB.
- Накопичувачі USB не підтримуються. Під'єднайте жорсткий диск USB ємністю 80 Гб чи більше.
- Якщо на жорсткому диску USB недостатньо місця, функція Live Playback може не працювати належним чином. Щоб користуватися функцією Live Playback, потрібен жорсткий диск USB ємністю принаймні 2.3 Гб.
- Функція Live Playback дозволяє відтворити до двох годин програми залежно від залишку пам'яті на жорсткому диску USB. Цей час може різнитися залежно від регіону.
- Відеофайли, збережені в режимі Live Playback, буде видалено, якщо під час їх запису

телевізор буде вимкнено.

- Перемикання каналів у режимі Live Playback призведе до видалення даних попереднього каналу.
- Певні моделі можуть не підтримуватися.

Записування

Користування функціями запису

Телепрограму або радіоканал можна записати за допомогою функції запису LG webOS TV.


Користування функцією миттєвого запису

01 Під'єднайте жорсткий диск USB або накопичувач USB до роз'єму USB.

Рекомендовано здійснювати запис на жорсткий диск USB.

02 Натисніть кнопку **⋮** на пульті ДК та виберіть **Записати**.

- Щоб закінчити записування, натисніть кнопку **⋮** на пульті дистанційного керування та виберіть опцію **Записати**.

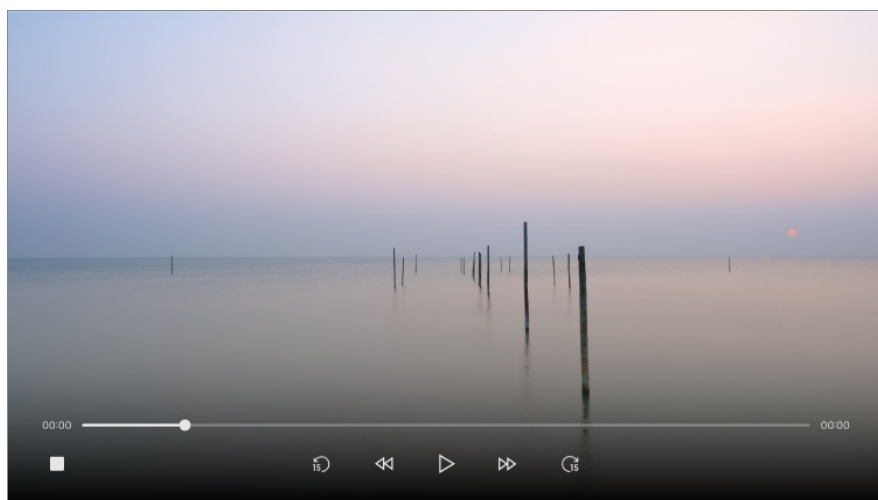

На що слід звернути увагу під час запису

- Щоб відобразити інформацію про запис, натисніть під час запису кнопку **Коліщатко (OK)**.
Функція кнопки **Коліщатко (OK)** може різнитися залежно від країни.
- До початку запису можна налаштувати тривалість запису.



- Якщо підключено кілька USB-накопичувачів, автоматично обирається останній накопичувач, який використовувався для запису.
- Місткість жорсткого диска USB має становити принаймні 1 Гб.
- На накопичувачі USB має бути принаймні 4 Гб вільного місця.
- Час запису може різнитися залежно від ємності USB-накопичувача.
- Під час першої спроби записування на пристрій USB телевізор виконає перевірку швидкодії. Почніть записування після успішного завершення перевірки.
- У зв'язку з використанням технології захисту вмісту записане відео неможливо відтворити на комп'ютері чи телевізорах інших моделей. Крім того відео неможливо відтворити, якщо материнську плату телевізора замінено.
- Не від'єднуйте кабель USB під час запису.
- Якщо вимкнути телевізор під час запису, записаний вміст може не бути збережено. Тому найкраще спершу зупинити запис і перевірити, чи програму записано, а тоді вимикати телевізор.
- Якість записування залежить від швидкодії пристрою зберігання USB.
- У разі несправності накопичувача USB вміст може не записатися належним чином.
- USB-пристрій може не працювати належним чином у випадку використання USB-концентратора або продовжувача.
- Запис може бути перервано, якщо обсягу пам'яті, що залишився, недостатньо. Для запису рекомендовано використовувати накопичувач, на якому достатньо вільного місця.
- Під час запису можна переглядати інші канали або використовувати інші функції. Однак під час запису закодованого каналу можна використовувати лише канал, який записується, та безкоштовні канали.
(Певні моделі можуть не підтримуватися.)
 - Під час запису режими каналів змінювати неможливо.
 - У разі під'єднання до одного супутника :
Якщо запис починається під час перегляду іншого каналу в іншому режимі, поточний канал перемкнеться на канал, який записується.
 - У разі під'єднання до двох супутників :
Навіть якщо запис починається під час перегляду іншого каналу в іншому режимі, поточний канал не перемикатиметься на канал, який записується.
- Параметри, які можна налаштувати, різняться залежно від моделі.
- Під час запису деякі функції можуть бути недоступними.
- Функція запису аналогових трансляцій доступна лише на певних моделях
- Запис можливий лише для каналів телемовлення, які ви переглядаєте через вхідний роз'єм антени.
- Під час запису на USB-пристрій Bluetooth та USB-роз'єм можуть не працювати належним чином.


- Записи тривалістю менше 10 секунд збережено не буде.
- На одному диску можна зберегти до 600 пунктів вмісту.
- Певні моделі можуть не підтримуватися.

Користування функцією Планувальник

Як користуватися послугою Планувальник

Можна ввести час і дату телепрограми для планування перегляду або запису.

- 01 Натисніть  на пульті дистанційного керування, щоб вибрати **Телебачення** і переглянути пряму трансляцію.
- 02 Натисніть кнопку  на пульті ДК та виберіть **Планувальник**.
Відобразиться екран **Планувальник**.

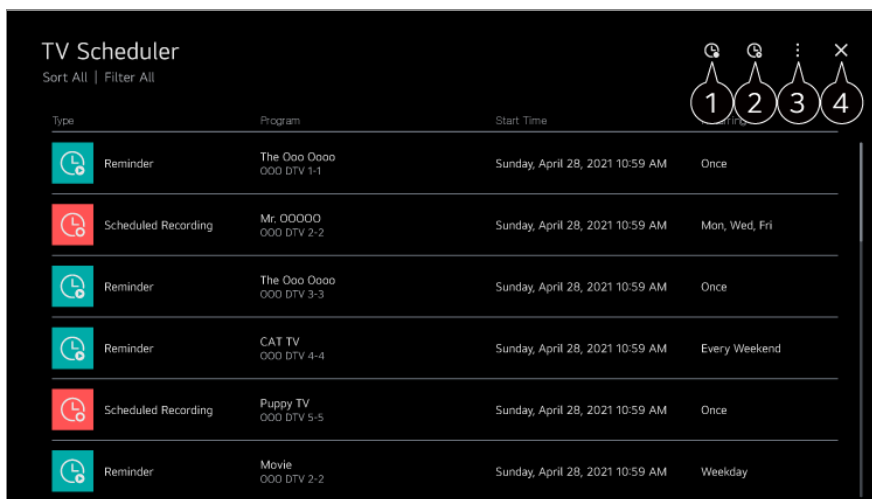

- 1 встановлення нового запланованого запису.
- 2 встановлення нового нагадування
- 3 **Сортувати** : Упорядкування списку.
Фільтр : Налаштування фільтра.
Видалити : встановлення режиму видалення.
Телепрограма : Запустить функцію **Телепрограма**.
Посібник користувача : Запустить функцію **Посібник користувача**.
Вихід із програми : Вимикає програму, яка працює у фоновому режимі.
- 4 Закриває програму.

Планування вибраної трансляції з Телепрограма

Можна вибрати програму, перегляд чи запис якої потрібно запланувати.

01 Виконайте функцію **Телебачення**, натиснувши .

02 Натисніть кнопку **...** на пульті ДК та виберіть **Телепрограма**.

03 Виберіть потрібну програму.

Щоб записати програму прямого мовлення, натисніть кнопку **Записати** або **Переглянути**.

Якщо потрібно переглянути програму, яка транслюватиметься пізніше, натисніть кнопку **Записування за розкладом** або **Нагадування**.

- **Записати/Записування за розкладом** може не підтримуватися певними моделями.
- Функція програмування запису не гарантує запису програми у точно визначений час; програму буде записано на основі інформації телекомпанії.
- Застосовується для цифрового мовлення.

Планування вручну

Тут можна обрати дату, час і програму для перегляду або запису.

01 Виконайте функцію **Телебачення**, натиснувши .

02 Натисніть кнопку **...** на пульті ДК та виберіть **Планувальник**.

03 Виберіть  або .

04 Виберіть **СТВОРИТИ ВРУЧНУ**.

05 Встановіть дату, час і програму, яку ви бажаєте переглянути або записати.

- Тривалість запланованого запису має становити щонайменше 1 хвилину.

Запис серіалів

Функція запису серіалів використовується для автоматичного запису всіх епізодів вибраної програми.

Серіал можна записати за допомогою функції **Записування за розкладом** у меню **Телепрограма** або за допомогою функції **Записати** під час перегляду телепрограм.

- Дані про перебіг процесу запису можна переглянути на інформаційному екрані функції запису серіалів.
- Записи серіалів можна відтворити у програмі **Записи**.
- Перевірте регіон і стан мережі, щоб мати змогу користуватися цими функціями.
- Якщо запланований запис серіалу та інший запланований запис виконується в один



час, або має місце проблема з інформацією мовлення, серіал може не бути записано у потрібній послідовності епізодів.


- Записування серіалу може бути недоступне залежно від типу епізоду програми, що надається оператором.
- Параметри, які можна налаштувати, різняться залежно від моделі.

Відтворення записаних телепрограм

Упорядкування записів

За допомогою програми **Записи** можна переглядати і відтворювати записи, збережені на накопичувачах.

- 01 Виконайте функцію **Телебачення**, натиснувши .
- 02 Натисніть кнопку  на пульті ДК та виберіть **Записи**.

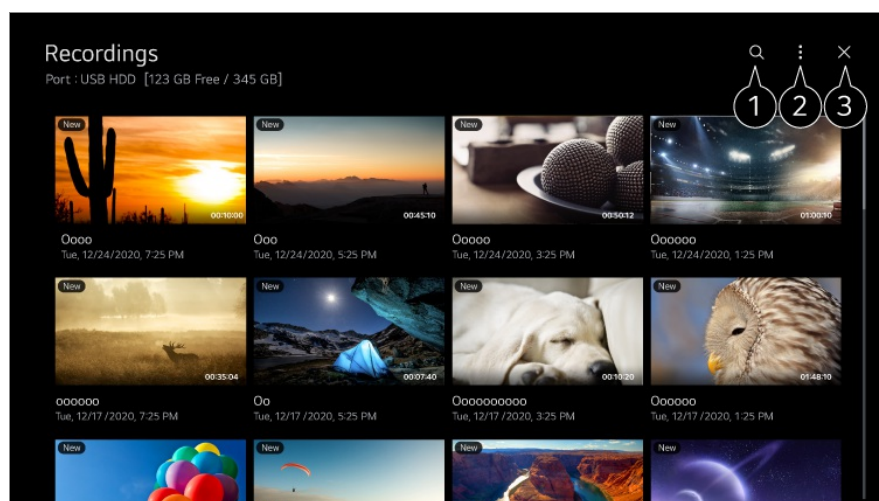

- 1 Запустіть функцію **Пошук**.
 - 2 До списку вмісту можна застосувати налаштування пристроїв зберігання та параметрів сортування.
 - 3 Закриває програму.
- Можна відтворювати лише записи, виконані на цьому телевізорі в режимі **Записи**.
 - Під час відтворення запису HFR (із високою частотою кадрів) динамічність зображення може відрізнятися від першочергової версії.
 - Певні моделі можуть не підтримуватися.

Відтворення записів


На екрані відтворення можна відкрити і управляти базовими функціями, такими як відтворення і призупинення.

01 Виберіть потрібний запис із програми **Записи**.

02 За допомогою кнопок ◀▶ на пульті ДК можна перемотати відео на 10 секунд уперед/назад.

Управляйте відтворенням запису натисненням кнопки **Коліщатко (ОК)** під час відтворення.

Ви можете отримати доступ до інших функцій, натиснувши кнопку ▼ на пульті ДК під час керування відтворенням.

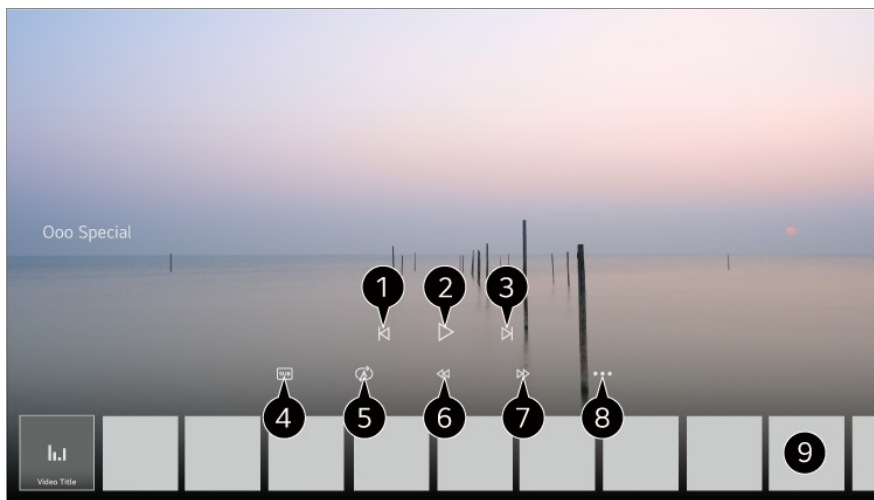

❶ Показ попереднього запису.

❷ Відтворення або призупинення запису.

❸ Показ наступного запису.

❹ увімкнення або вимкнення субтитрів.

❺ Встановлення безперервного відтворення.

❻ Швидке перемотування відео назад.

❼ Швидке перемотування відео вперед.

❽ Ви можете налаштувати характеристики Меню та мову відтворюваного аудіо.

❾ Список записів наведено нижче.

● Параметри, які можна налаштувати, різняться залежно від моделі.

Перегляд інтернет-каналу (LG Channels)

Перегляд інтернет-каналу

За допомогою цієї послуги можна переглядати трансляції у режимі реального часу в Інтернеті.




Послуга **LG Channels** дає змогу переглядати відомості про нові інтернет-канали та керувати улюбленими каналами.

Натисніть кнопку  на пульті ДК та виберіть **LG Channels**.

Можна дивитися **LG Channels**, натискаючи кнопки  (**Канали**)  на пульті ДК.

Скористайтесь послугою “Інтерактивний канал”, яка дає змогу зручно переглядати вміст, пов'язаний із поточним каналом, без необхідності переходити до інших програм.

Послугою “Інтерактивний канал” можна керувати за допомогою кнопок пульта ДК чи елементів керування на екрані, дотримуючись інструкцій, які відображаються під час перегляду інтернет-каналу.

- Певні моделі можуть не підтримуватися.
- Перед використанням потрібно підключитися до мережі та прийняти умови **Угоди з користувачем**.
- У меню  →  → **Загальні** → **Система** → **Розташування** значення параметрів **Країна транслявання** і **Країна обслуговування LG** повинні збігатися. Якщо змінити будь-яке із них, ви не зможете користуватися послугою.
- Під час перегляду інтернет-каналу натисніть кнопку  на пульті ДК. Запуск послуги **LG Channels**.
- Під час перегляду певного вмісту програма **Телебачення** може перемикатися на іншу програму.
- Певні інтернет-канали можуть не підтримувати цю послугу.
- Функція Live Playback і записування недоступні для інтернет-каналів.
- Надання послуги інтернет-каналів може бути припинено чи змінено без попереднього сповіщення з боку компанії.

ТЕТЕКСТ

Користування телетекстом

Телетекст – це безкоштовна послуга телестанції, за допомогою якої можна ознайомитися з текстовою інформацією, яка стосується телепрограм, новин і

прогнозу погоди.

Декодер телетексту цього телевізора підтримує такі системи телетексту, як SIMPLE, TOP і FASTEXT.

- 01 Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **...**.
- 02 Виберіть **Телетекст**.
- 03 З'явиться вікно РЕЖИМУ ТЕТЕТЕКСТУ.
- 04 Для одночасного перегляду телетрансляцій і телетексту натисніть кнопку **...** на пульті ДК та виберіть **Телетекст**.

Кольорова кнопка

Вибір попередньої або наступної сторінки.

Цифрова кнопка

Введення номера сторінки, на яку потрібно перейти.

Кнопка  **(Канали)** / 

Вибір попередньої або наступної сторінки.

- Певні моделі можуть не підтримуватися.





Додаткові функції телетексту

- 01 Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **...**.
- 02 Виберіть **Вибір телетексту**.
- 03 Виберіть меню **Телетекст**.

 **Індекс**

Вибір кожної сторінки покажчика.

 **Час**

Переглядаючи телевізійну програму, натисніть цю кнопку, щоб відобразити час у верхньому правому куті екрана. У режимі телетексту натисніть цю кнопку, щоб вибрати номер субсторінки. Номер субсторінки відображається внизу на екрані. Щоб залишити чи змінити субсторінку, натисніть / , /  або кнопки із цифрами.

Зафіксувати

Зупиняє автоматичну зміну сторінок, яка виконується, якщо сторінка телетексту складається з двох чи більше підсторінок. Номер представленої підсторінки і сама підсторінка зазвичай відображаються на екрані під індикацією часу. Якщо вибрано цей пункт, у верхньому лівому кутку екрана відображається знак “зупинки”, і автоматичне оновлення сторінки вимикається.

Показати

Цей пункт використовується для перегляду прихованої інформації, такої як відповіді на питання вікторини.

Оновлення

Виведення зображення ТБ на екран під час очікування нової сторінки телетексту. Зображення з'явиться у верхньому лівому кутку екрана. Коли оновлену сторінку буде знайдено, на місці телевізійного зображення з'явиться номер сторінки. Ще раз виберіть цей пункт меню для оновлення сторінки телетексту.

Мова


Дає змогу встановити мову телетексту.

- Лише у цифровому режимі

Встановлення мови телетексту

Якщо телетекст транслюється двома або більше мовами, скористайтесь функцією вибору мови телетексту.

01 Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку .

02 Виберіть  → **Загальні** → **Система** → **Мова (Language)** → **Основна мова телетексту/Допоміжна мова телетексту**.

- Лише у цифровому режимі
- Якщо телетекст не транслюється вибраною мовою, телетекст відображатиметься мовою, заданою за замовчуванням.
- У разі неправильного вибору країни телетекст може неправильно відображатися, і можуть виникнути інші проблеми під час роботи з телетекстом.

Відомості про CI

Відомості про CI

Можна переглянути інформацію про підключений модуль CI.

 →  → **Загальні** → **Канали** → **Відомості про CI**


Якщо використовується модуль CI чи CAM

- Ця функція дає змогу переглядати деякі закодовані (платні) послуги.
- Якщо вийняти модуль CI, ви не зможете переглядати платні послуги.
- Функції CI можуть бути не активними залежно від умов телемовлення у певній країні.
- Коли модуль вставлений у гніздо CI, можна відкрити меню модуля.
- Щоб придбати модуль і смарт-картку, зверніться до відповідного постачальника послуг.
- Після увімкнення телевізора зі вставленим модулем CI може не відтворюватися відео і звук закодованої програми.
- Використовуючи модуль умовного доступу (Conditional Access Module – CAM), упевніться в тому, що він відповідає вимогам DVB-CI або CI Plus.
- Неналежна робота модуля умовного доступу може спричинити погіршення якості зображення.
- Якщо після підключення CAM CI+ телевізор не відображає ні відео, ні аудіо, слід звернутися до оператора послуг наземного/кабельного/супутникового мовлення. (Певні моделі можуть не підтримуватися.)
- Телевізор підтримує платні телевізійні канали, закодовані за європейським стандартом DVB-CI+. Певні канали можуть бути недоступні для перегляду, якщо оператор використовує пропрієтарну систему CAS.

HbbTV

Дізнайтеся більше про HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) – це новий стандарт мовлення, який дозволяє вбудовувати або пов'язувати служби телетексту, які надаються телестанцією, з онлайн-послугами, що надаються через широкосмугове з'єднання

на підключений телевізор Smart TV. Користувачі таким чином отримують доступ до різних онлайн-послуг, наприклад послуги перегляду архівів (Catch-Up TV), відео за запитом (VOD), прикладних програм, пов'язаних із телепрограмами, та інших інформаційних послуг на додаток до традиційних цифрових послуг телетексту, безпосередньо на телевізорі без жодних перешкод. Послуги HbbTV можна активувати у різний спосіб, найпопулярніший серед них – натиснення кнопки . Користувачі зазвичай використовують послуги за допомогою звичних кнопок навігації (зокрема за допомогою кнопок ОК та , , , ). Поточна версія послуги HbbTV підтримує стандарт “адаптивного потокового мовлення” через широкосмугове з'єднання, забезпечуючи тим самим зображення найкращої якості для глядача. Докладніше про HbbTV читайте на сайті www.hbbtv.org.

- Певні моделі можуть не підтримуватися.

Використання HbbTV

 →  → **Загальні** → **Канали** → **HbbTV**

Увімкнення функції HbbTV.

Насолоджуйтеся різноманітним вмістом через послуги HbbTV.



- Функції послуги може бути обмежено, якщо телевізор не підключено до Інтернету.
- Функції та якість послуги HbbTV можуть різнитися залежно від якості широкосмугового з'єднання.
- Послуги HbbTV можуть бути доступними не для усіх програм, а лише для тих, які підтримуються телестанцією.
- Певні моделі можуть не підтримуватися.
- Під час виконання функції Live Playback послуга HbbTV вимкнута.
- Під час роботи з послугою HbbTV кнопки навігації і кнопка **Коліщатко (ОК)** можуть бути вимкнені, якщо на екрані активовано вказівник Пульт Magic Remote. У такому разі натисніть клавіші ліворуч, праворуч, вгору та вниз, щоб вимкнути вказівник. (Щоб відкрити вікно віртуальної клавіатури, перемістіть вказівник Пульт Magic Remote.)


Програми та Контент


Встановлення програм



Встановлення програм

Ви можете встановлювати програми з різних категорій: ігри, освіта та новини, і зручно користуватися ними на телевізорі.

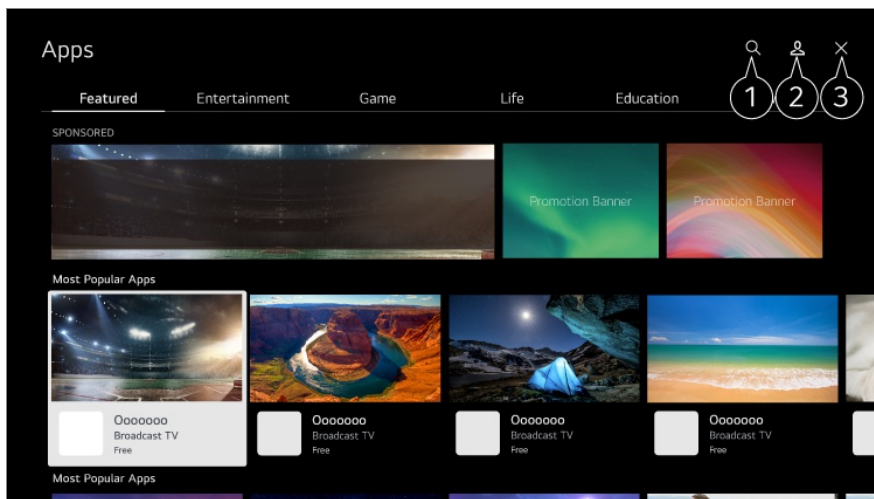- 01 Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку .
- 02 Запустіть функцію **Apps**.
- 03 Виберіть категорію або натисніть кнопку  для пошуку певної програми.
- 04 Виберіть програму для встановлення.
- 05 Прочитайте опис програми, після чого натисніть кнопку **Інсталювати**.
- 06 Після завершення встановлення програму можна відразу запускати.



- ❶ Пошук контенту.
Для перегляду деталей **Програми та Контент** → **Пошук контенту** у меню **Посібник користувача**.
 - ❷ Ви можете виконати вхід за допомогою облікового запису LG і керувати програмами.
 - ❸ Закриває програму.
Щоб вимкнути програму, яка працює у фоновому режимі, натисніть кнопку  на пульті дистанційного керування та виберіть **Вихід із програми**.
- Щоб установити програми, необхідно виконати вхід.
 - Доступні категорії можуть бути дещо іншими залежно від країни чи стану послуги.
 - Якщо в пам'яті телевізора недостатньо місця, програму можна встановити, під'єднавши зовнішній запам'ятовуючий пристрій.
 - Деякі USB-пристрої можуть не підтримуватися або не працювати належним чином.


- Не можна використовувати накопичувачі USB, які містять програми для інших телевізорів.
- Слідкуйте за дітьми, коли вони користуються цією функцією. Через цей виріб діти можуть отримати доступ до неналежного вмісту в мережі. Можна заблокувати неналежний вміст, обмеживши доступ до окремих програм. Налаштуйте параметри у меню  →  → **Загальні** → **Система** → **Безпека** → **Блокування програм**.

Рекомендації щодо вмісту

Рекомендації щодо вмісту


Ви можете отримати рекомендації щодо контенту, на основі програми, що переглядається, чи шаблонів перегляду телевізора.

Якщо для перегляду телевізора використовується цифрова приставка, для коректного використання функції рекомендацій потрібно виконати налаштування універсального пульта ДК. Докладніше читайте в розділі **Використання ТВ** → **Використання універсального пульта дистанційного керування** у посібнику **Посібник користувача**.

01 На Пульт Magic Remote натисніть кнопку . З'явиться екран «Рекомендації щодо вмісту».

- Натисніть кнопку  на стандартному пульті дистанційного керування.

02 Щоб переглянути більше вмісту, натисніть значок  на екрані.

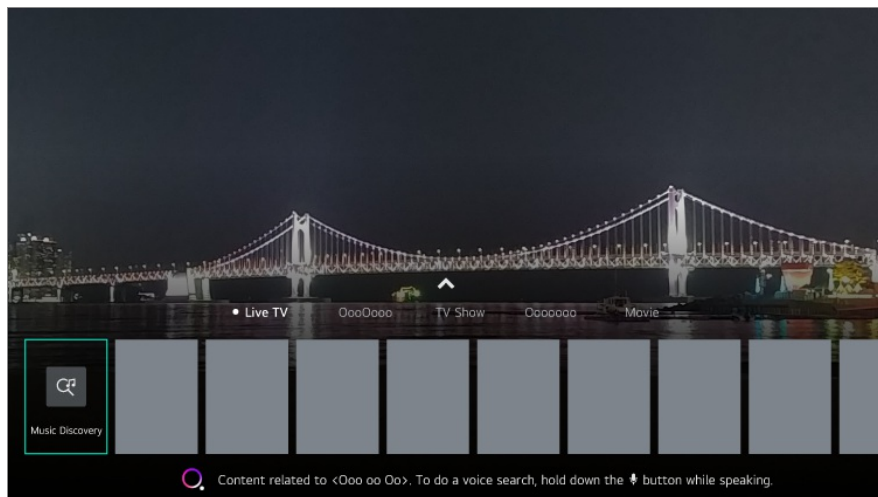


- Певні моделі можуть не підтримуватися.
- Для використання функції рекомендацій потрібне підключення до мережі.


- Послуги відрізняються залежно від країни, тому рекомендації можуть відрізнятися.
- Список рекомендацій може бути менш релевантним або нерелевантним залежно від відомостей про програму, що переглядається.

Пошук контенту

Пошук контенту

Пошук контенту за назвою, актором/акторкою або жанром.

- 01 Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку .
- 02 Запустіть функцію **Пошук**.
- 03 Шукайте різноманітний вміст та інформацію за допомогою слів пошуку.

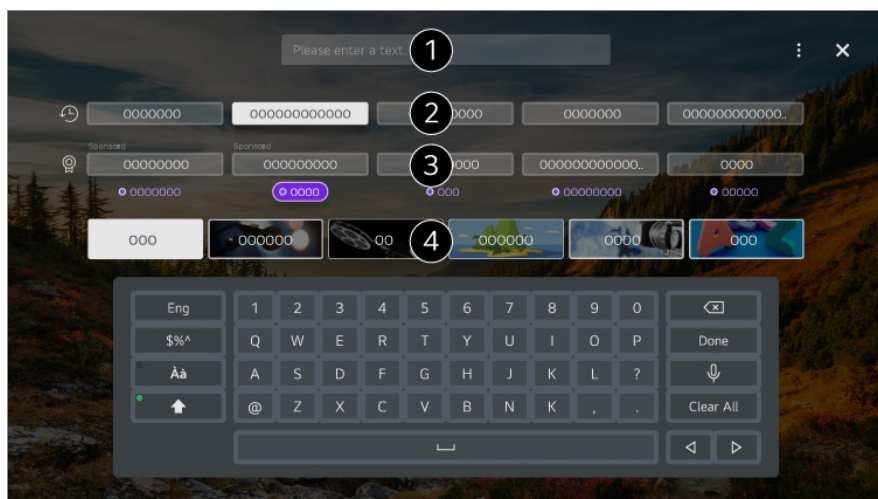

- ❶ Введіть слово пошуку.
 - ❷ Показ останніх пошукових запитів.
 - ❸ Виберіть одне із запропонованих ключових слів і перейдіть до пошуку.
 - ❹ Переглядайте вміст за жанрами.
- Для використання функції пошуку потрібне підключення до мережі.
 - Результати пошуку можуть різнитися залежно від каналу, регіону, налаштувань мережі і від того, чи погодилися ви з умовами користування.

Підключення зовнішніх пристроїв


Користування функцією Панель керування домом

Користування функцією **Панель керування домом**

Вибір пристрою (мобільного, зовнішнього, Домашні пристрої IoT тощо), підключеного до телевізора, та керування ним.

Запустіть **Панель керування домом**, натиснувши кнопку  на пульті дистанційного керування.

Можна також натиснути і утримувати кнопку  на Пульст Magic Remote.

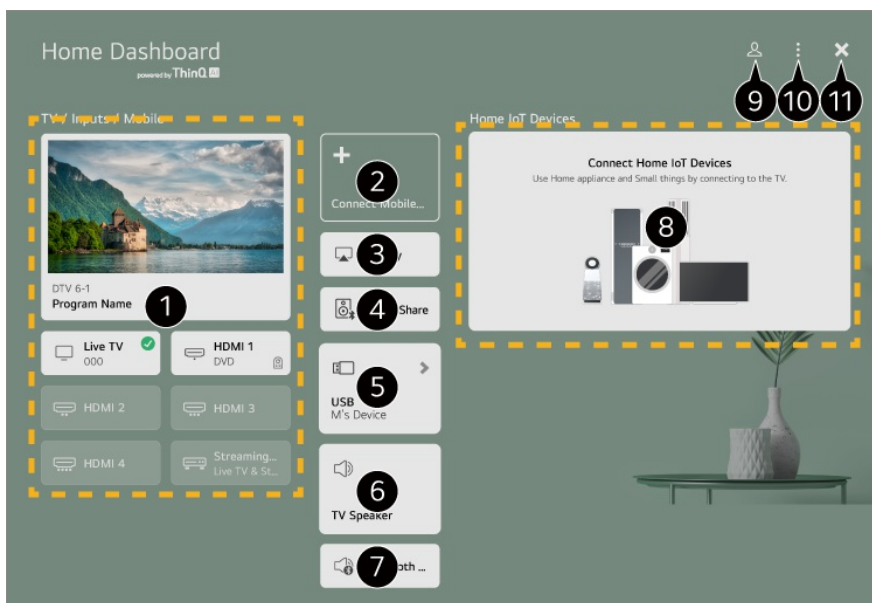

- ❶ Перегляд і вибір зовнішнього пристрою, підключеного через зовнішній вхідний роз'єм або мережу.
- ❷ Ви можете переглянути та вибрати смарт- пристрої, підключені за допомогою програми LG ThinQ.
Додаткові відомості про дії див. у розділі **Підключення зовнішніх пристроїв** → **Підключення смарт-пристроїв** програми **Посібник користувача**.
- ❸ Використовуйте AirPlay/HomeKit, щоб керувати телевізором і дивитися вміст із iPad або Mac на екрані телевізора.
 - Доступ до вмісту та послуг на пристрої LGE може бути змінено у будь-який час без

попереднього сповіщення.



- 4 Відтворення звуку зі смарт-пристрою, підключеного через Bluetooth.
Додаткові відомості про дії див. у розділі **Підключення зовнішніх пристроїв** → **Відтворення звуку з розумного пристрою через динаміки телевізора** програми **Посібник користувача**.
 - 5 Можна вибрати, якщо підключено пристрій зберігання USB або медіасервер.
 - 6 Обраний динамік для виведення звуку відобразиться і Ви зможете перейти на екран налаштувань динаміка для виведення звуку.
 - 7 Вибрати потрібний пристрій можна в списку підключення Bluetooth.
 - 8 Перегляд пристрою, підключеного за допомогою функції Домашні пристрої IoT, і керування ним.
Додаткові відомості про дії див. у розділі **Підключення зовнішніх пристроїв** → **Підключення Домашні пристрої IoT** програми **Посібник користувача**.
 - 9 Ви можете здійснити вхід або вихід за допомогою облікового запису LG ThinQ.
 - 10 **Змінити** : Виберіть **Редагування введів**, щоб відредагувати назву під'єданого пристрою або застосувати відповідні налаштування. Виберіть **Редагування домашніх пристроїв IoT** щоб приховати або відобразити пристрої Домашні пристрої IoT і перегрупувати список.
Показати підключені пристрої IoT : Показ пристроїв, доступних для підключення на екрані.
Сповіщення : Можна вмикати або вимикати сповіщення на підключеному пристрої.
Налаштування універсального пульта ДК : Перейдіть до програми **Налаштування універсального пульта ДК**.
Посібник користувача : Перейдіть до програми **Посібник користувача**.
Вихід із програми : Вимикає програму, яка працює у фоновому режимі.
 - 11 Закриває програму.
- Доступні для налаштування елементи відрізняються залежно від моделі та регіону.


Підключення Домашні пристрої IoT

Підключення Домашні пристрої IoT

Перегляд стану підключеного Домашні пристрої IoT та керування ним.

- 01 Інсталюйте програму LG ThinQ на смартфоні.
- 02 Виконайте вхід в обліковий запис LG ThinQ і зареєструйте свій пристрій LG ThinQ.

- 03 Запустіть **Панель керування домом**, натиснувши кнопку  на пульті дистанційного керування.
 - 04 Для виконання входу натисніть кнопку  у правому верхньому куті.
 - 05 Виконайте вхід в обліковий запис LG ThinQ. Відобразиться список зареєстрованих пристроїв LG ThinQ.
- Якщо ви перебуваєте поза зоною підтримки програми LG ThinQ, підключення пристроїв LG ThinQ буде недоступним.
 - Щоб зареєструвати пристрій IoT, виберіть **Підключити домашні пристрої IoT** і дотримуйтесь інструкцій для застосування налаштувань.
 - Якщо зовнішній пристрій керується за допомогою мобільної програми, можливо, ви не зможете керувати цим пристроєм із телевізора. Щоб керувати ним із телевізора, закрийте мобільну програму.

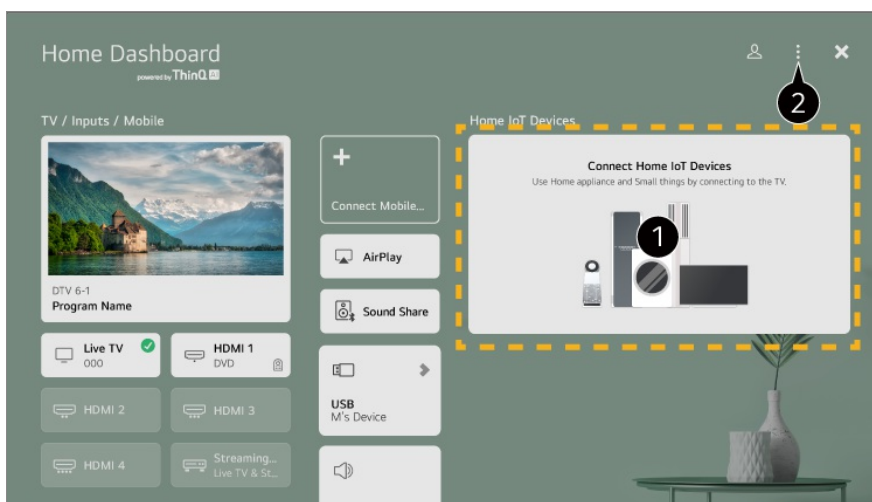

- 1 Ви можете переглянути посібник із підключення для кожного типу **Домашні пристрої IoT**. Ви можете підключити та переглянути пристрої, зареєстровані в обліковому записі LG ThinQ або Пристрої IoT. Після підключення пристрою карта зменшиться у розмірі та відобразиться у нижній частині списку підключених пристроїв.
 - 2 Виберіть  → **Змінити** → **Редагування домашніх пристроїв IoT**.
Редагувати список : Ви можете приховати або відобразити під'єднані Домашні пристрої IoT і перегрупувати список.
Видалити пристрої : Підключений пристрій можна видалити. З телевізора можна видалити не всі пристрої.
- Доступні для налаштування елементи відрізняються залежно від моделі та регіону.
 - Пристрої IoT, які можна підключити до телевізора, можуть змінюватися без попереднього сповіщення.
 - Пристрої з можливістю підключення LG ThinQ і доступні функції для телефону та телевізора можуть відрізнятися.

Підключення смарт-пристроїв

Підключення смарт-пристроїв

Підключивши телевізор до смарт-пристрою, можна використовувати різноманітні функції.

Під'єднання розумного пристрою до телевізора за допомогою програми LG ThinQ


- 01 Завантажте програму LG ThinQ з крамниці розумного пристрою.
Програму легко завантажити, відсканувавши QR-код.



- 02 Підключіть телевізор і розумний пристрій до однієї мережі Wi-Fi.
Мережу Wi-Fi телевізора можна переглянути у меню  →  → **Загальні** → **Мережа** → **З'єднання з мережею Wi-Fi**.
- 03 Виконайте програму LG ThinQ, встановлену на розумному пристрої.
- 04 Дотримуйтеся вказівок у програмі LG ThinQ, щоб підключити смарт-пристрій до телевізора.
Якщо зв'язати дані облікового запису LG ThinQ із телевізором, можна керувати пристроями IoT, зв'язаними із вашим обліковим записом, за допомогою **Панель керування домом** телевізора.
- Голосові команди також можна надавати через Смарт-динамік, пов'язаний з обліковим записом у налаштуваннях програми LG ThinQ.
 - Послуга може бути недоступною залежно від країни.

Керування телевізором за допомогою програми LG ThinQ

Для управління телевізором торкайтеся кнопок на екрані розумного пристрою.

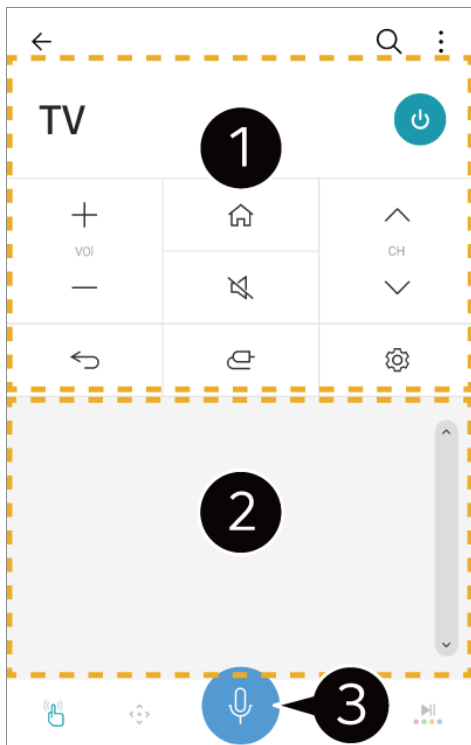



- ❶ Під час перегляду трансляції можна перемикає канали, регулювати гучність тощо або вибирати зовнішній вхід за допомогою голосових команд, а не пульта ДК.
- ❷ Ви можете використовувати ті самі функції, які виконує вказівник та кнопки зі стрілками Пульта Magic Remote.
- ❸ Функція розпізнавання мовлення доступна.
 - Деякі моделі не підтримують цю функцію.
 - Роботу окремих елементів керування може бути обмежено у режимі зовнішнього вхідного сигналу.
 - Екран та функціонування програми можуть бути змінені без повідомлення про це.
 - Доступність функцій може різнитись залежно від країни чи операційної системи.

Перегляд екрана смарт-пристрою на телевізорі

Перегляд екрана смарт-пристрою на телевізорі

- 01 Увімкніть режим Screen Share на смарт-пристрої.
- 02 Телевізор відобразатиметься у списку доступних пристроїв.
- 03 Виберіть свій телевізор і надішліть запит на з'єднання.

- 04 Виберіть **Прийняти** у спливному вікні запиту щодо під'єднання.
- 05 Після встановлення підключення на телевізорі з'явиться екран підключеного пристрою.
- Коли ви вперше підключите функцію **Screen Share**, з'явиться спливаюче вікно, у якому можна буде вибрати варіант: **Прийняти**, **Відхилити** або **Заблокувати**.
 - **Прийняти** : Можна підключати пристрій. Спливаюче вікно підключення не з'явиться вдруге.
 - **Відхилити** : Не підключайте пристрій. Якщо ви спробуєте підключити пристрій знову, з'явиться спливаюче вікно.
 - **Заблокувати** : Не підключайте пристрій. Навіть якщо ви спробуєте підключити пристрій знову, спливаюче вікно не з'явиться, а підключення встановлено не буде. Щоб вимкнути параметр **Заблокувати**, перейдіть у меню  →  → **Загальні** → **Пристрої** → **Зовнішні пристрої** і виберіть опцію **ВІдалити історію підключень**.
 - Рекомендується завжди оновлювати пристрій, який буде підключено до телевізора, до найновішої версії ОС для надійного зв'язку.
 - Наявність підтримки функції Screen Share залежить від моделі або виробника смарт-пристрою.
 - Рекомендовано підключати пристрій до маршрутизатора 5 ГГц, оскільки на його роботу можуть впливати бездротові пристрої.
 - Швидкість відповіді може бути дещо іншою залежно від середовища користувача.
 - У різних пристроїв вона різна. Докладніше про пристрій, до якого потрібно під'єднатися, читайте в посібнику користувача.
 - Якщо з'єднання часто переривається, вимкніть телевізор і пристрій, до якого слід під'єднатися, тоді увімкніть їх знову і повторіть спробу.

Відтворення звуку з розумного пристрою через динаміки телевізора


Відтворення звуку з розумного пристрою через динаміки телевізора

Підключіть розумний пристрій до телевізора через Bluetooth для відтворення звуку з розумного пристрою через динаміки телевізора.

- 01 Увімкніть Bluetooth на розумному пристрої, тоді виберіть телевізор у списку

пристроїв.

02 Телевізор буде під'єднано до розумного пристрою.

- Якщо для динаміка обрано значення **Пристрій Bluetooth** або збережена історія налаштування, телевізор може не розпізнаватися у списку смарт-пристроїв.
- Якщо для вихідного динаміка встановлено значення **Пристрій Bluetooth**, натисніть і втримуйте кнопку  на пульті ДК, щоб відкрити **Панель керування домом**, а потім виберіть пункт **Sound Share**, щоб підключити динамік.



USB-підключення

USB-підключення

Під'єднайте пристрій USB (жорсткий диск USB, накопичувач USB) до роз'єму USB на телевізорі і насолоджуйтеся вмістом із пристрою USB на телевізорі.

Поради щодо користування USB-пристроєм


- USB-пристрій із вбудованою програмою автоматичного розпізнавання або власним драйвером може не розпізнаватися.
- Деякі USB-пристрої можуть не підтримуватися або не працювати належним чином.
- Якщо використовується кабель-подовжувач USB, USB-пристрій може не бути розпізнано, або він не працюватиме належним чином.
- Використовуйте лише USB-пристрої, відформатовані за допомогою файлової системи FAT32 або NTFS в ОС Windows. Зчитування можливе лише з USB-накопичувачів, відформатованих в exFAT.
- Рекомендуємо використовувати зовнішній жорсткий диск USB з номінальною напругою до 5 В і номінальним струмом до 500 мА. Якщо використовується пристрій, який споживає більше напруги/струму, ніж номінальні значення, він може працювати некоректно через брак струму.
- Рекомендується використовувати концентратор USB або накопичувач USB з окремим джерелом живлення.
- Рекомендуємо використовувати накопичувач місткістю 32 ГБ для USB-пам'яті та 2 ТБ або менше для жорсткого диска з інтерфейсом USB.
- Якщо зовнішній жорсткий диск USB із функцією енергозбереження не працює, вимкніть і знову увімкніть його для належного функціонування. Докладніше читайте у посібнику користувача жорсткого диска USB.


- Дані на USB-пристрої може бути пошкоджено, тож радимо створювати резервні копії усіх важливих файлів. Відповідальність за керування даними несуть користувачі. Виробник не несе жодної відповідальності.
- Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку . Щоб відключити пристрій зберігання USB, натисніть кнопку **Вилучити**, яка відображається вгорі, якщо сфокусуватися на пристрої зберігання USB, який потрібно відключити. Якщо відключити USB-пристрій, не натиснувши кнопку **Вилучити**, може виникнути помилка на телевізорі або пристрої для збереження даних.
- Якщо до роз'єму **USB IN** підключити пристрій зберігання USB із файловою системою, що не підтримується телевізором, відобразиться повідомлення. Щоб використовувати підключений накопичувач USB, спочатку слід його відформатувати. Форматування видаляє всі дані, що зберігаються на пристрої зберігання USB, а формат файлової системи пристрою змінюється на NTFS або FAT32.
- Запустіть **Панель керування домом**, натиснувши кнопку  на пульті дистанційного керування. Виберіть підключений накопичувач USB з-поміж налаштувань режиму **Панель керування домом** і натисніть кнопку **Формат**, щоб відформатувати накопичувач USB.
- Підключаючи пристрій USB, можна створити файл/папку для забезпечення послуг Smart TV, наприклад збереження і отримання ескізів зображень.

Використання послуги Медіапрогравач

Використання послуги **Медіапрогравач**

Знаходьте й переглядайте фотографії або відтворюйте відео та пісні в програмі **Медіапрогравач**.

- 01 Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку .
- 02 Виконайте програму **Медіапрогравач**.
- 03 Виберіть потрібний пристрій зі списку.
- 04 Виберіть контент для відтворення.

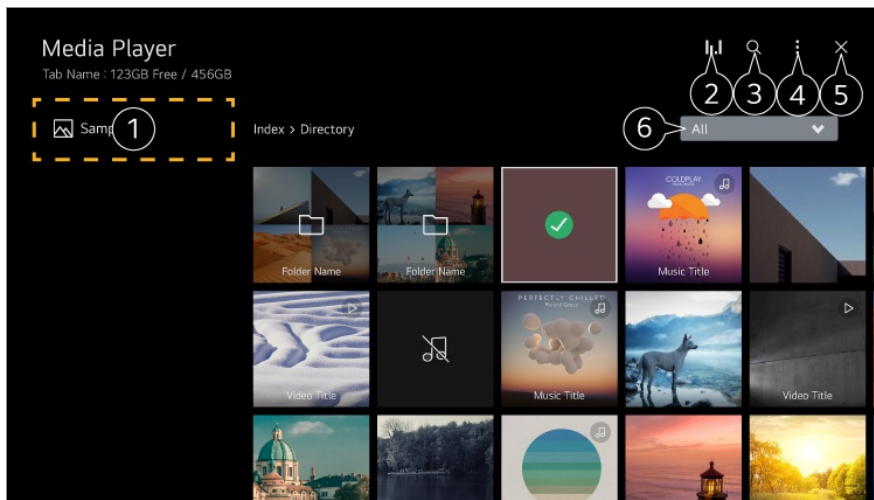


- ❶ Можна вибрати пристрій, підключений до телевізора.
 - ❷ Відображається лише під час відтворення музики. Натисніть **lll**, щоб відкрити екран «Відтворення музики».
 - ❸ Запустіть функцію **Пошук**.
 - ❹ **Тип перегляду** : Вибір режиму відображення контенту.
Сортувати : Виберіть спосіб сортування вмісту.
Група : Файли із розділу **Музика** можна згрупувати в такі категорії, як **Виконавець** і **Альбом**.
Відтворити обране : Можна вибрати та відтворити кілька файлів.
Видалити : Можна вибрати та видалити кілька файлів.
Посібник користувача : Перейдіть до програми **Посібник користувача**.
Вихід із програми : Вимикає програму, яка працює у фоновому режимі.
 - ❺ Закриває програму.
 - ❻ Показ лише вибраного типу контенту.
- Файли, збережені на інших пристроях, видалити неможливо.
 - Доступні різні параметри налаштувань, залежно від способу фільтрування та вибраної моделі.
 - Окремий вміст може не відображатися у списку, якщо кількість усього вмісту перевищує 40 000.

Перегляд фотографій

Перегляд фотографій

Можна вибрати фотографію з програми **Медіапрогравач** та переглянути її.

Ви можете скористатись іншими функціями, натиснувши кнопку ▼ на пульті ДК під час перегляду фотографії.

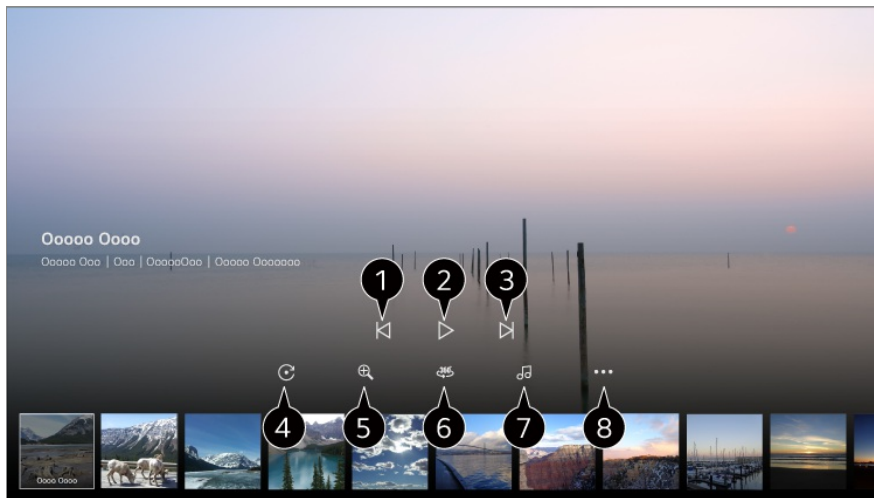

- ❶ Показ попереднього вмісту.
- ❷ Запуск показу слайдів.
- ❸ Показ наступного вмісту.
- ❹ Обертання фотографій.
- ❺ Збільшення або зменшення фотографії.
- ❻ Фотографії, відзняті з охопленням кута 360°, можна переглядати відповідному режимі.
 - Якщо використовувати ВІДТВОРЕННЯ У РЕЖИМІ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 360° для звичайних фотографій, зображення може бути спотвореним.
 - Певні моделі можуть не підтримуватися.
- ❼ Відтворення вибраного музичного файлу в якості фонові музики із зовнішнього накопичувача.
- ❽ Налаштування розміру фотографії або зміна швидкості чи ефектів у слайд-фільмі.
 - Певні моделі можуть не підтримуватися.


Відтворення відео

Відтворення відео

Можна вибрати відео в програмі **Медіапрогравач** та відтворити його. За допомогою кнопок ◀▶ на пульті ДК можна перемотати відео на 10 секунд

уперед/назад.

Ви можете скористатися іншими функціями, натиснувши кнопку ▼ на пульті ДК під час відтворення відео.

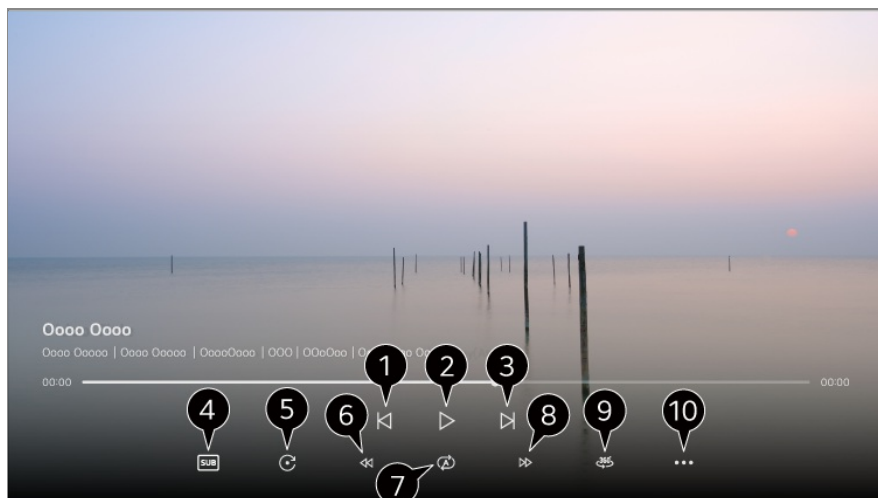


- ❶ Показ попереднього відео.
- ❷ Відтворення або призупинення відео.
- ❸ Показ наступного відео.
- ❹ Зміна налаштувань субтитрів.
- ❺ Дає змогу обернути відео.
- ❻ Швидке перемотування відео назад.
- ❼ Налаштування параметрів, що стосуються повторного відтворення відео.
- ❽ Швидке перемотування відео вперед.
- ❾ Відео 360° можна переглядати у відповідному режимі.
 - Якщо використовувати ВІДТВОРЕННЯ У РЕЖИМІ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 360° для звичайного відео, зображення може бути спотвореним.
 - Певні моделі можуть не підтримуватися.
- ❿ **Відновити відтворення** : Функцію продовження перегляду можна налаштувати на відновлення відтворення з останньої сцени, яку ви переглядали.
Швидкість відтворення : Налаштування швидкості відтворення.
Композиція : Встановлення звукових доріжок.
Посібник користувача : Перейдіть до програми **Посібник користувача**.
Вихід із програми : Вимикає програму, яка працює у фоновому режимі.

Відтворення музики

Відтворення музики

Можна вибрати пісню з програми **Медіапрогравач** та відтворити її.

Ви можете скористатись іншими функціями, натиснувши кнопку ▼ на пульті ДК під час відтворення пісні.

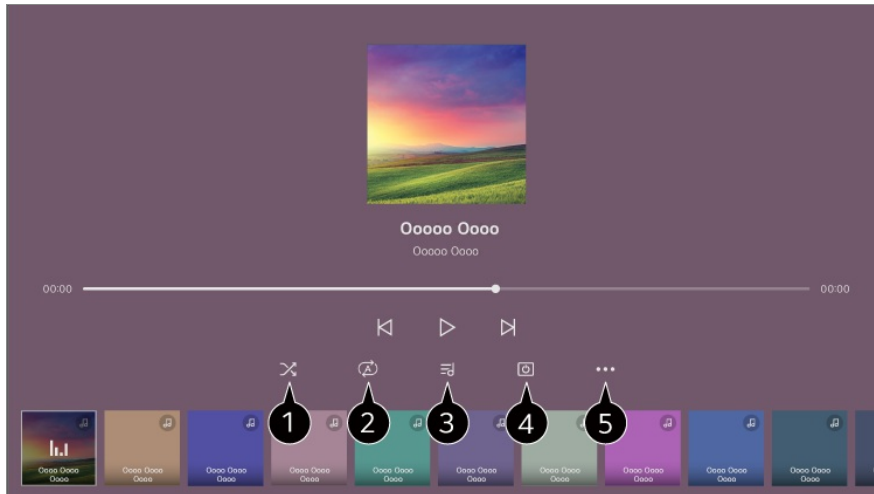

- ❶ Можна ввімкнути режим відтворення у випадковому порядку.
- ❷ Можна ввімкнути режим повторного відтворення.
- ❸ Відображення текстів можливе лише для музичних файлів, які їх забезпечують. Для деяких музичних файлів можна вибрати розділ тексту і перемістити позицію відтворення.
 - Функція відображення текстів доступна лише на окремих пристроях.
 - Тексти пісень можуть не бути синхронізовані зі звуком, залежно від даних текстів пісень у музичному файлі.
- ❹ Прослуховування музики із вимкненим екраном.
- ❺ Можна налаштувати швидкість відтворення тексту.
 - Залежно від пісні ця функція може не підтримуватися.

Передавання вмісту з ПК

Дивіться вміст із ПК на телевізорі

Ви можете відтворювати на телевізорі відео, музику й фотографії, які зберігаються на ПК. Для цього потрібно підключити ці пристрої до однієї мережі.

Виберіть на ПК вміст для перегляду на телевізорі (Windows 10)

- 01 Підключіть телевізор і ПК до однієї мережі.
 - 02 Натисніть на файл, який ви хочете відтворити, правою кнопкою миші й виберіть опцію «Транслювати на пристрій».
 - 03 Виберіть у списку назву телевізора, на якому ви хочете переглянути вміст, і на вибраному пристрої розпочнеться відтворення.
- Навіть у випадку вибору кількох телевізорів або пристроїв вибраний файл буде відтворено лише на одному із них. Швидкість відтворення може різнитися залежно від роботи мережевого підключення.
 - Щоб відтворювати вміст на інших операційних системах або пристроях, перегляньте посібник користувача цієї операційної системи чи пристрою.

Вибирайте вміст на ПК і дивіться його на телевізорі (Windows 10)

- 01 Підключіть телевізор і ПК до однієї мережі.
 - 02 Відкрийте на ПК меню «Пуск», уведіть у полі для пошуку запит «параметри потокового передавання медіаданих» та виберіть результат, що з'явиться.
 - 03 У вікні, що відкриється, натисніть кнопку «Увімкнути потокове передавання медіаданих».
 - 04 Надайте всі дозволи в розділі «Параметри потокового передавання медіаданих».
 - 05 Натисніть ОК, щоб зберегти налаштування.
 - 06 Виберіть підключений ПК в додатку **Панель керування домом** на телевізорі, а потім виберіть і запустіть потрібний файл.
- Щоб відтворювати вміст на інших операційних системах або пристроях, перегляньте посібник користувача цієї операційної системи чи пристрою.

Обставини, на які слід звернути увагу під час використання функції обміну вмістом

- Якщо функція обміну вмістом не працює належним чином, перевірте мережеві налаштування.
- Може не працювати належним чином у бездротовій мережі. Радимо встановити з'єднання з дротовою мережею.
- Належна робота функції залежить від мережевого середовища.
- Залежно від роботи сервера вміст може не відтворюватися належним чином, якщо до пристрою підключено кілька телевізорів.

- Для перегляду відео з роздільною здатністю 1080p за допомогою функції надання доступу до вмісту потрібен маршрутизатор, що використовує частоту 5 ГГц. Якщо ви використовуєте маршрутизатор із частотою 2,4 ГГц, відео може відображатися із затримкою або не відображатись належним чином.
- Функція обміну вмістом може не підтримуватися маршрутизатором, який не підтримує групової адресації. Докладніше читайте у посібнику користувача, який додається до маршрутизатора, або зверніться до виробника.
- Субтитри підтримуються лише на певних підключених пристроях.
- Якщо згодом ви додали файл субтитрів, вимкніть спільну папку на ПК та знову ввімкніть її.
- Файли DRM на підключеному пристрої не відтворюються.
- Навіть якщо формат файлу підтримується телевізором, підтримувані формати файлу можуть бути дещо іншими залежно від середовища підключеного пристрою.
- Якщо в одній папці занадто багато папок або файлів, функція може не працювати належним чином.
- Інформація про файл, імпортований із підключеного пристрою, може не відображатися належним чином.
- Залежно від кодування, деякі потокові дані можуть не відтворюватися в режимі обміну вмістом.

Перегляд екрана ПК на телевізорі


Перегляд екрана ПК на телевізорі

Бездротове з'єднання (Windows 10)

- 01 Натисніть значок Центра сповіщень на панелі завдань на екрані ПК і виберіть Connect (Підключитись).
 - 02 Виберіть телевізор, до якого потрібно підключитись, і створіть запит на підключення.
 - 03 Після встановлення підключення на телевізорі з'явиться екран підключеного ПК.
- Рекомендується завжди оновлювати пристрій, який буде підключено до телевізора, до найновішої версії ОС для надійного зв'язку.
 - Рекомендовано користуватись цією функцією, коли пристрої перебувають близько один від одного.

- Щоб швидше запускати функцію Screen Share, підключіть смарт-пристрій або ПК до тієї самої мережі, що й телевізор.
- Хоча телевізор можна під'єднати і без бездротового маршрутизатора, рекомендовано під'єднувати його через маршрутизатор на 5 ГГц, оскільки на продуктивність з'єднання може негативно впливати навколишнє бездротове середовище.
- Швидкість відповіді може бути дещо іншою залежно від середовища користувача.
- Екран відрізняється від екрана версії Windows. Докладніше про пристрій, до якого потрібно під'єднатися, читайте в посібнику користувача.
- Якщо з'єднання часто переривається, вимкніть телевізор і пристрій, до якого слід під'єднатися, тоді увімкніть їх знову і повторіть спробу.

Дротове з'єднання

- 01 Підключіть ПК до телевізора за допомогою кабелю HDMI.
 - 02 Перемкніть поточне джерело вводу на порт, до якого підключено кабель HDMI, у меню  → **Панель керування домом**.
 - 03 Після встановлення підключення на телевізорі з'явиться екран підключеного ПК.
- У разі проблем із підключенням див. розділ **Усунення несправностей** → **Усунення несправностей, пов'язаних з підключенням до ПК** у **Посібник користувача**.

Оптимальне використання Smart TV

Перегляд інтернет-сайтів у телевізорі


Робота з **Веб-браузер**

Ввівши веб-адресу у полі для URL-адреси, можна увійти на веб-сайт.



Якщо ввести слово для пошуку, буде виконано пошук інформації на базі системи пошуку.

- 01 Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку .

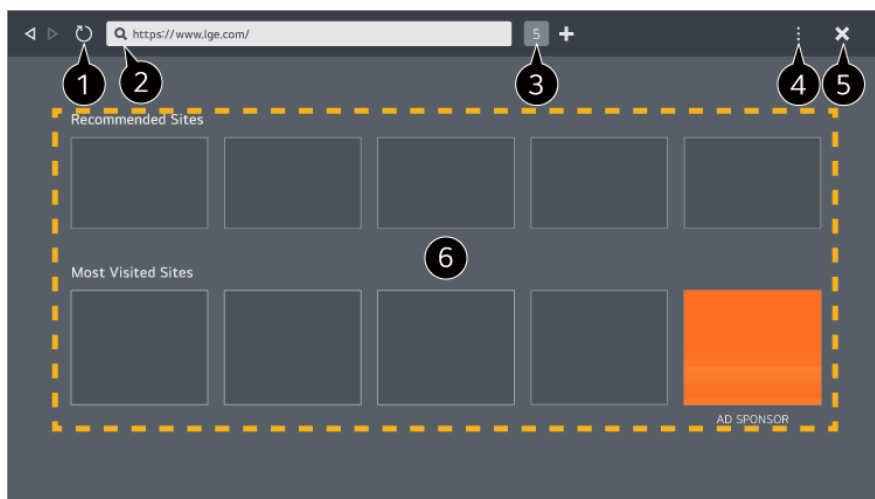02 Запустіть програму **Веб-браузер**.



- 1 Ви можете оновити веб-сторінку, яку переглядаєте.
 - 2 Ви можете вказати веб-адресу, щоб перейти на певний веб-сайт, або безпосередньо вказати ключове слово для пошуку.
 - 3 Ви можете переглянути вкладки, що зараз відкриті
 - 4 Ви можете збільшити чи зменшити масштаб під час перегляду веб-сайту.
Блокування реклами : Ви можете заблокувати рекламу на веб-сторінці, яку переглядаєте.
Ця кнопка відображається лише коли для функції **⋮** → **Налаштування** → **Використати блокування реклами** вибрано значення **Ввімк.**
Режим TV View : Розділіть екран для відображення екрана телевізора. Можна переглядати веб-сторінки під час перегляду телевізора.
Історія : Ви можете переглядати та видаляти журнал відвідувань веб-сайтів
Додати до закладок : Ви можете додати до Обраного веб-сайт, який зараз переглядаєте.
Закладки : Ви можете переглядати та видаляти список веб-сайтів, доданих до Обраного.
Налаштування : Ви можете змінювати налаштування веб-браузера
Посібник користувача : Запустіть функцію **Посібник користувача**.
Вихід із програми : Вимикає програму, яка працює у фоновому режимі.
 - 5 Закриває програму.
 - 6 На новій вкладці відображається список **Рекомендовані сайти** і **Найбільш Відвідуваний Сайт**.
Якщо ви не хочете, щоб відображалися **Рекомендовані сайти**, виберіть для функції **⋮** → **Налаштування** → **Відображати рекомендовані сайти** значення **Вимк.**
Рекомендовані сайти можуть відрізнятися залежно від країни та доступні лише у певних країнах.
- Програма **Веб-браузер** на телевізорі — це телевізійний браузер, тому він може працювати не так, як браузер для ПК.

- Певний вміст може відтворюватися некоректно.
 - Додатковий модуль Flash не підтримується, підтримується лише мультимедійний вміст у форматі HTML5.
 - Інсталяція додаткових модулів не підтримується.
 - Мультимедіа у форматах, відмінних від JPEG/PNG/GIF, може не відтворюватися.
 - Програми можуть примусово закриватися, якщо на телевізорі бракує пам'яті.
 - Використовуються вбудовані на телевізорі шрифти. Залежно від контенту символи можуть відображатися не так, як у браузерях на ПК чи мобільних пристроях.
 - Завантаження файлів і шрифтів не підтримується.
 - Слід бути обережними, оскільки шкідливі чи фішингові сайти автоматично не блокуються.
 - Деякі функції веббраузера можуть тимчасово не підтримуватися через зовнішні фактори.
- Доступ до веб-сайту можна отримати через **Веб-браузер** на телевізорі, тому слід подбати про те, щоб обмежити дітям доступ до контенту, що має вікові обмеження. Ви можете заблокувати програму **Веб-браузер**, щоб обмежити доступ до контенту, що має вікові обмеження. Налаштуйте параметри у меню  →  → **Загальні** → **Система** → **Безпека** → **Блокування програм**.
 - Якщо у вас виникла проблема під час використання програми **Веб-браузер**, див. розділ **Усунення несправностей** програми у **Посібник користувача**.

Зміна налаштувань **Веб-браузер**

Виберіть  → **Налаштування** у верхній частині **Веб-браузер**.

Після Запуску

Ви можете вибрати сторінку, яка відображатиметься під час запуску програми **Веб-браузер**.

Пошукові Системи

Ви можете обрати пошукову систему для здійснення пошуку під час введення ключового слова у рядку адреси.

- Параметри пошукової системи можуть бути змінені без повідомлення залежно від обставин постачальника.

Відображати рекомендовані сайти

Ви можете налаштувати відображення списку **Рекомендовані сайти** на новій вкладці.


Завжди показувати рядок адреси

Якщо вибрано значення **Ввімк.**, вгорі завжди відображатиметься область рядка адреси та рядка меню.

Автоматичний звіт про помилки в роботі веб-браузера

Якщо вибрано значення **Ввімк.** і під час використання браузера трапляється збій через нестачу пам'яті (некоректна робота, помилка відтворення мультимедіа, помилка завантаження сторінки, аварійне завершення роботи, затримка реагування тощо), відповідна інформація автоматично передається в компанію LG Electronics (Республіка Корея), команді розробників браузера. Надіслану інформацію буде використано лише для покращення роботи веб-браузера.

Використати блокування реклами

Якщо вибрано **Ввімк.** і ви натискаєте  угорі **Веб-браузер**, на екрані з'являється кнопка для ввімкнення або вимкнення **Використати блокування реклами**. Функція **Використати блокування реклами** прискорює завантаження сторінок у результаті блокування реклами на веб-сайті.

Фільтрація сайтів

Ви можете зареєструвати веб-сайти для блокування чи дозволу доступу.

Затверджені Сайти : можна налаштувати параметри так, що будуть відкриватись лише попередньо зареєстровані веб-сторінки.

Заблоковані Сайти : за допомогою цього параметра можна заблокувати вибрані веб-сайти.

- Для використання функції **Фільтрація сайтів** потрібно ввести пароль телевізора.

Блокувальник спливаючих вікон

Блокує спливаючі вікна, що автоматично з'являються на веб-сторінках.

Конфіденційний Перегляд

Якщо вибрано значення **Ввімк.**, історія відвідувань веб-сайтів не буде зберігатися.

Не відстежувати

Ви можете заборонити веб-сайту зберігати історію ваших відвідувань. Функція може бути реалізована по-різному, залежно від політики веб-сайту

Адаптивне потокове передавання за допомогою JavaScript

Технологія потокової передачі мультимедійних даних на основі JavaScript дає змогу дивитися відео з оптимальною роздільною здатністю. Якщо для цього параметра налаштовано **Вимк.**, роздільність відтворення відео в **Веб-браузер** буде обмежено значенням 720p.

Налаштування файлів cookie

Дає змогу веб-сайту зберігати та використовувати дані файлів cookie.

Очистити дані веб-перегляду

Очистити файли cookie : Видалення даних файлів cookie. Після видалення, на більшості сайтів, буде виконано вихід.

Очистити всі дані веб-перегляду : Видалення всієї історії перегляду, зокрема файлів cookie.

Відеоконференція

Відеоконференція

Ви можете провести відеоконференцію, підключивши камеру до телевізора.

01 Підключіть камеру в порт **USB IN**.







02 Розпочніть відеоконференцію за допомогою веббраузера **Веб-браузер** або програми.


- Ця функція може бути недоступною в деяких країнах або у певних моделях.
- Щоб користуватися цією функцією, потрібно під'єднатися до Інтернету.
- Камеру для відеоконференцій потрібно придбати окремо.
Радимо користуватися пристроями, які було перевірено на сумісність із телевізорами LG.
Logitech C920/C920s/C922 Pro/C922x/C925e/C930c/C930e
- Докладний опис функцій камери див. в посібнику з експлуатації цього пристрою.
- USB-пристрій може не працювати належним чином у випадку використання USB-концентратора або продовжувача.

Використання Magic Explorer

Використання Magic Explorer

Ви можете швидко запустити пошук за допомогою різних програм на основі тексту на екрані або інформації у відео.


- 01 Magic Explorer можна використовувати, якщо колір вказівника Пульт Magic Remote змінюється (наприклад, на ).
- 02 Натисніть і утримуйте кнопку **Коліщатко (OK)** на зображенні, якщо ви переглядаєте трансляцію, або на тексті, якщо ви використовуєте програми **Телепрограма**, **Налаштування**, **Спортивні сповіщення** або **Галерея**.
- 03 На екрані трансляції з'являться ключові слова, пов'язані з програмою. На тексті в програмі з'являється значок, за допомогою якого можна перейти до певного елемента, як-от Веб-браузер або Пошук.
- 04 Виберіть потрібний елемент.
 - Скористайтесь кнопками /// на пульті ДК, щоб перемістити елемент.
- 05 Щоб вийти з Magic Explorer, натисніть кнопку  на пульті ДК.

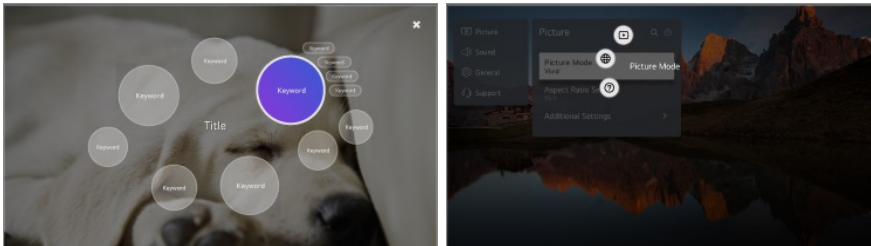

- Ви також можете користуватися цією функцією, натискаючи й утримуючи кнопку **OK** на стандартному пульті дистанційного керування.
- Доступність функцій залежить від регіону чи послуги.
- Певні моделі можуть не підтримуватися.

Робота з функцією Спортивні сповіщення

Робота з функцією Спортивні сповіщення

- 01 Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку .
- 02 Виконайте програму **Спортивні сповіщення**.
- 03 Зареєструйте свою команду/гравця, щоб перевірити розклад гри й результат у режимі реального часу.

- Розклад матчів або статус можуть відрізнятися від фактичних, залежно від розташування постачальника даних
- Сповіщення у режимі реального часу може бути недоступне під час використання певних програм.
- Ця функція доступна лише за підключення до мережі.
- Певні моделі можуть не підтримуватися.

Live Plus

Використання функції Live Plus

Служба **Live Plus** забезпечує додаткові можливості під час перегляду вмісту, зокрема перегляд додаткових відомостей, участь у подіях, взаємодію із рекламою тощо.

01 Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку .

02 Виберіть  → **Загальні** → **Система** → **Додаткові налаштування**.

03 Встановіть для параметра **Live Plus** значення **Ввімк..**

- Певні моделі можуть не підтримуватися.
- Ви можете користуватись деякими функціями **Live Plus** під час використання зовнішніх присторів.
- Налаштувавши універсальний пульт ДК, можна користуватись **Live Plus** навіть під час використання зовнішніх пристроїв.
- Ця послуга надається лише для певного вмісту, із власниками якого укладено договір.


Налаштування


Швидке налаштування

Функція швидкого налаштування

Просте і швидке налаштування нескладних параметрів, як-от **Режим зображення**, **Аудіовихід**, **Таймер сну** тощо.

Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку .

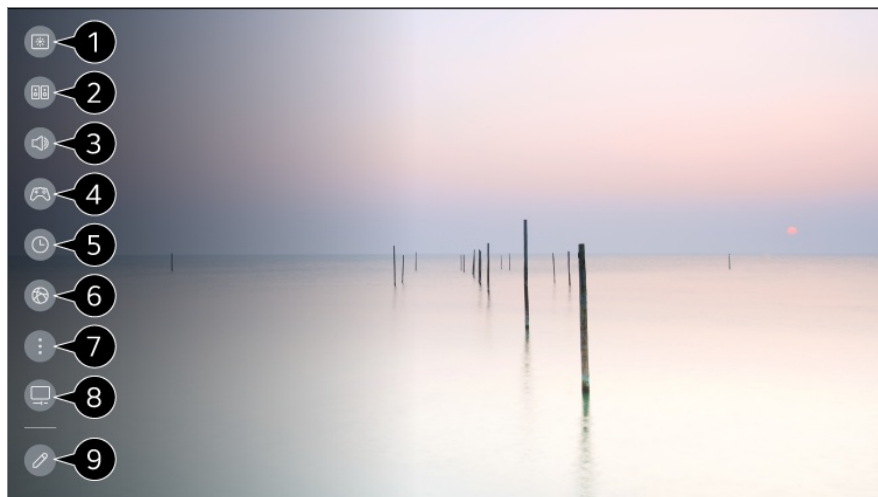

- ❶ налаштування параметра **Режим зображення**.
- ❷ налаштування параметра **Режим звуку**.
- ❸ налаштування значення параметра **Аудіовихід**.
- ❹ Перехід до налаштувань **Оптимізація гри**.
- ❺ налаштування параметра **Таймер сну**.
- ❻ Перехід до налаштувань **Мережа**.
- ❼ налаштування додаткових параметрів.
 - Також можна натиснути і утримувати кнопку  на пульті ДК, щоб напряду запустити всі налаштування.
- ❽ Перехід до налаштувань **Догляд за OLED**.
 - Ця функція доступна лише для OLED телевізорів.
- ❾ Ви можете додавати/видаляти чи змінювати порядок розташування елементів швидкого налаштування.
 - Перейдіть до елемента, який можна налаштувати, натисніть кнопку **Коліщатко (OK)** на пульті дистанційного керування один раз, після чого натисніть і утримуйте кнопку **Коліщатко (OK)**, щоб перейти в меню.


Панель керування грою


Під час гри ви можете швидко змінювати Жанр гри і перевіряти статус

налаштувань у режимі реального часу.

Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку .

- Коли ви під'єднуєте ігрову консоль і запускаєте гру, **Загальні** → **Оптимізація гри** змінюється на **Увімк.**, а **Зображення** → **Вибрати режим** — на **Оптимізація гри**. Якщо Панель керування грою не відображаються, перевірте кожне з налаштувань.

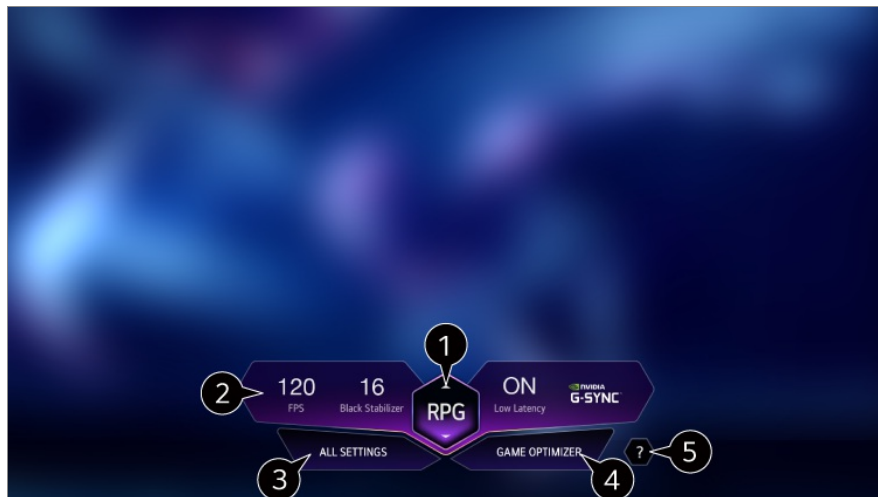

- 1 Ви можете оптимізувати вигляд екрана залежно від жанру гри.
- 2 Відображаються сигнали в режимі реального часу і значення налаштування жанру гри.
 - Елементи, які відображаються, можуть відрізнятись залежно від моделі.
- 3 налаштування додаткових параметрів.
 - Також можна натиснути і утримувати кнопку  на пульті ДК, щоб напряму запустити всі налаштування.
- 4 Перехід до налаштувань **Оптимізація гри**.
 - Для перегляду деталей **Налаштування** → **Оптимізація гри** у меню **Посібник користувача**.
- 5 Запустіть функцію **Посібник користувача**.

Зображення

Налаштування режиму зображення

 →  → **Зображення** → **Вибрати режим**

Вибір режиму зображення, який найкраще підходить для середовища перегляду,

уподобань або типу відео.

Виберіть режим зображення. Ретельніше налаштовуючи та встановлюючи кожен елемент відповідно до режиму, ви можете краще оптимізувати відео з урахуванням його характеристик.

- Параметри, які можна налаштувати, різняться залежно від моделі.

Коли використовуються звичайні сигнали

Яскравий

Підвищення чіткості зображення шляхом збільшення контрасту, яскравості та чіткості.

Стандартний

Відображує зображення з природними рівнями контрастності, яскравості та різкості.

Базове

Відображує зображення в базових налаштуваннях виробника, які є оптимізованими для нормального перегляду.

APS

APS (Auto Power Save) режим знижує споживання енергії за допомогою контролю затемнення екрану.

- Функція енергозбереження як **Енергозбереження** → **Як працює енергозбереження** вмикається **Автоматично**, і використання енергії стає значно меншим ніж в режимі **Яскравий**.
- Датчик зовнішнього освітлення автоматично регулює **Яскравість панелі**, відповідно до умов зовнішнього освітлення.
- В умовах перегляду в темряві, телевізор поступово тьмяніє відповідно до яскравості джерела світла. Темніший екран означає менше споживання енергії.

Кіно

Оптимальне зображення для фільмів.

Спорт / Футбол / Cricket

Оптимальне зображення для спортивних ігор. Чіткіше відтворення швидких дій, таких як удар чи кидок м'яча.

- Назва виду спорту може різнитися залежно від регіону.

Оптимізація гри

Оптимальне зображення для гри.

FILMMAKER MODE

Забезпечує оптимізовану якість кінематографічного зображення, сертифіковану UHD Alliance, організацією зі стандартизації технологій UHD.

- Для автоматичного перемикання у **FILMMAKER MODE** за надходження сигналу, що може оброблятися у цьому режимі, виберіть для параметра **Автоматичний запуск режиму FILMMAKER MODE** значення **Ввімк.**

Експерт (Світле приміщення, день) / **Експерт (Темне приміщення, ніч)**

Цей режим підходить для перегляду контенту у темному приміщенні.

Експерт (Темне приміщення, ніч) має нижчу колірну температуру, ніж **Експерт (Світле приміщення, день)**.

Оберіть режим, який підходить для фільму, який ви зараз переглядаєте.

ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control

Коли використовуються сигнали HDR/Dolby Vision

Яскравий

Підвищення чіткості зображення шляхом збільшення контрасту, яскравості та чіткості.

Стандартний

За нормальних умов перегляду цей режим відкриває екран, який може правильно показати виразність і яскравість сигналу HDR.

Домашній кінотеатр

Зображення яскравіше і чіткіше, ніж у режимі **Кіно**.

Кіно

Оптимальне зображення для відеосигналу із застосуванням технологій HDR.

Оптимізація гри

Оптимальне зображення для гри.

FILMMAKER MODE

Забезпечує оптимізовану якість кінематографічного зображення, сертифіковану UHD Alliance, організацією зі стандартизації технологій UHD.

- Для автоматичного перемикання у **FILMMAKER MODE** за надходження сигналу, що може оброблятися у цьому режимі, виберіть для параметра **Автоматичний запуск режиму FILMMAKER MODE** значення **Ввімк.**.
- Якщо відеосигнал HDR/Dolby Vision подається до моделей, які не підтримують технологію HDR/Dolby Vision, ви зможете вибрати звичайні параметри зображення.
- Залежно від вхідного сигналу доступні режими зображення можуть відрізнятися.
- Під час перегляду онлайн-вмісту режим зображення може бути змінено відповідно до відображуваного вмісту.
-  Експерт – це можливість використовуватися фахівцями з налаштування зображень і дає змогу виконувати точне налаштування стандартного зображення. Відповідно ця функція може бути неефективною для звичайного зображення.
- Зміна параметра **Вибрати режим** може змінити налаштування **Енергозбереження** та **Функція адаптації зображення для зору**, що в свою чергу може вплинути на споживання енергії. Ви можете змінити налаштування, перейшовши в меню **Підтримка** → **Енергозбереження**, потім **Зображення** → **Розширені налаштування** → **Яскравість** → **Функція адаптації зображення для зору**.

Встановлення формату зображення

 →  → **Зображення** → **Формат екрану** → **Вибір користувача**

Можна змінити розмір екрана відповідно до типу контенту, що переглядається.

16:9

Відображення зображення у форматі 16:9.

Вихідний

Оптимальне співвідношення екрана змінюється залежно від вхідного сигналу зображення.

Широкий екран

Вміст можна переглядати на весь екран.

Зауважте, залежно від типу сигналу зображення може спотворюватися.

4:3

Відображення формату зображення 4:3.

Вертикальне збільшення

Можна налаштувати розміри екрана по вертикалі і вирівняти екран по вертикалі за допомогою функції **Регулювання коефіцієнта збільшення** та **Регулювання положення екрана**.

4-стороннє збільшення

Можна налаштувати розміри екрана по горизонталі/по вертикалі/по діагоналі і вирівняти екран по горизонталі/по вертикалі за допомогою функції **Регулювання коефіцієнта збільшення** та **Регулювання положення екрана**.

- Параметри, які можна налаштувати, різняться залежно від моделі.
- Під час збільшення чи зменшення зображення можливе його спотворення.
- Вибір розміру екрана, відмінного від початкового, може призвести до того, що зображення виглядатиме інакше.
- Залежно від поєднання формату зображення та розміру екрана, краї зображення можуть бути приховані, показані чорним або обидві сторони зображення можуть мерехтіти. Крім того, під час вибору елемента, що відображається на екрані трансляції, можливе некоректне вирівнювання контурів.
- Залежно від вхідного сигналу доступні розміри зображення можуть різнитися.

Перегляд екрана в режимі **Сканування (Just Scan)**

 →  → **Зображення** → **Формат екрану** → **Сканування (Just Scan)**

Якщо встановити для цієї функції значення **Ввімк.**, вміст можна переглядати у форматі сигналу мовлення чи у вихідному форматі вмісту. Якщо краї зображення обрізано, встановіть значення **Вимк.**.

Якщо встановлено значення **Автоматично**, стан функції змінюватиметься між **Ввімк.** та **Вимк.**, залежно від інформації у відеосигналі.

- Пункти, які можна вибрати, різняться залежно від поточного сигналу.



Налаштування яскравості зображення

 →  → **Зображення** → **Розширені налаштування** → **Яскравість**

Ви можете налаштувати яскравість усього екрана.



Яскравість панелі

Керування рівнем яскравості екрана шляхом налаштування підсвітки. Що ближче до значення 100, то яскравіший екран.

- Зменшіть яскравість за допомогою параметру **Яскравість панелі**, щоб зменшити споживання енергії.
- Залежно від налаштування режиму **Енергозбереження** (**Автоматично/Максимум**), вам може не вдатися налаштувати функцію **Яскравість панелі**.
У такому разі виберіть  →  → **Підтримка** → **Енергозбереження** → **Як працює енергозбереження** і встановіть значення **Вимк.** або **Мінімум**.
- Залежно від моделі телевізора параметр **Яскравість панелі** може бути відсутній.

Яскравість пікселів OLED

Налаштування яскравості екрана шляхом зміни яскравості OLED панелі.

- Залежно від налаштування режиму **Енергозбереження** (**Автоматично/Максимум**), вам може не вдатися налаштувати функцію **Яскравість пікселів OLED**.
У такому разі виберіть  →  → **Підтримка** → **Догляд за OLED** → **Автоматичний догляд за пристроєм** → **Енергозбереження** → **Як працює енергозбереження** і встановіть значення **Вимк.** або **Мінімум**.
- Залежно від моделі телевізора параметр **Яскравість пікселів OLED** може бути відсутній.

Налаштування контрасту

Налаштування контрастності світлих і темних ділянок зображення. Що ближче до значення 100, то більша контрастність.

Яскравість екрана

Регулювання загальної яскравості зображення. Що ближче до значення 100, то яскравіший екран.

Параметри **Яскравість екрана** можна використовувати для налаштування лише темних ділянок зображення.

Автоматична динамічна контрастність

Коригування різниці між яскравими та темними сторонами екрана для отримання оптимальних результатів залежно від яскравості зображення.

Перенесення тонів HDR

Оптимальні параметри контрастності на основі яскравості зображення вмісту HDR.

Пікова яскравість

Налаштування пікової яскравості для найяскравішого рівня яскравості.

Гама (налаштування яскравості)

Налаштування середньої яскравості зображення.

- **BT.1886** передає градацію у форматі ITU-R BT.1886, який є міжнародним стандартом.

Рівень чорного кольору

Регулює рівень затемнення екрану для відображення ідеального чорного кольору. Виберіть **Автоматично**, **Обмежений** або **Максимальний**, щоб забезпечити відповідність кольоровому діапазону зовнішнього пристрою введення.

- Цю функцію можна використовувати під час перегляду контенту через зовнішній вхід.

Локал. затем. екр.

Максимальне збільшення коефіцієнта контрастності шляхом збільшення яскравості яскравої сторони екрана та зменшення яскравості темної сторони екрана.

- **Вимк.** : Вимкнення функції **Локал. затем. екр.**.
- **Низька** / **Середня** / **Висока** : зміна коефіцієнта контрастності.
- Якщо цей параметр (**Вимк.**), споживання енергії може зрости.

Функція адаптації зображення для зору

Автоматичне налаштування яскравості та зменшення розмитості зображення на основі даних про зображення для зменшення напруження зору.

- Якщо цей параметр (**Вимк.**), споживання енергії може зрости.
- Залежно від вхідного сигналу або вибраного режиму зображення доступні параметри можуть різнитися.
- Параметри, які можна налаштувати, різняться залежно від моделі.

Налаштування відтворення кольорів

 →  → **Зображення** → **Розширені налаштування** → **Колір**

Глибина кольору

Зменшення або збільшення насиченості кольорів на екрані. Що ближче до

значення 100, то насиченіший колір.

Відтінок

Налаштування балансу між червоними та зеленими кольорами зображення на екрані. Що ближче до значення 50 для червоного, то посиленішим буде червоний колір. Що ближче до значення 50 для зеленого, то посиленішим буде зелений колір.

Діапазон кольорів

Вибір діапазону кольорів для відображення. Установіть колірну гаму на **Автовиявлення** відповідно до сигналу або на **Рідний** для відтворення яскравіших і насиченіших кольорів.

Точне налаштування

Використовується спеціалістами для налаштування за тестовим шаблоном. Налаштування виконується за допомогою вибору областей шести кольорів (**Червоний/Зелений/Синій/Блакитний/Пурпуровий/Жовтий**). У випадку звичайних зображень налаштування можуть не призводити до помітних змін кольору.

Оновлення кольорів

Налаштування кольору та насиченості зображення для більшої барвистості та яскравості.

Вибрати колір

Виберіть тон для налаштування:

Червоний/Зелений/Синій/Блакитний/Пурпуровий/Жовтий.

Налаштування насиченості / Налаштуйте відтінок / Регулювання яскравості

Регулюйте інтенсивність/відтінок/яскравість тону у діапазоні від -30 до +30.

Баланс білого

Функція налаштування кожного кольору для точнішого відтворення на основі білого дає змогу налаштувати загальний колірний тон екрана відповідно до ваших уподобань.

Температура кольору

Можна налаштувати відтворення кольорів, щоб екран виглядав холоднішим

або теплішим.

Метод

Цей метод використовується для точного налаштування колірної температури. Можна налаштувати колірну температуру за двома точками яскравої та темної частин відео, якщо вибрати **2 точки**, за кожною точкою 10 рівнів, якщо вибрати **Рівень сигналу 10 балів(%)**, і за кожною точкою 22 рівнів відео, якщо вибрати **Рівень сигналу 22 бали(%)**.

Пункт

Виберіть яскравість екрана для налаштування колірної температури. Якщо для параметра **Метод** встановлено значення **2 точки**; використовуйте «Низький», щоб обрати тіні, та «Високий», щоб обрати яскраві ділянки. Якщо для параметра **Метод** вибрано значення **Рівень сигналу 10 балів(%)**; можна обрати яскравість використовуючи цифри, що позначають 10 рівнів. Якщо для параметра **Метод** вибрано значення **Рівень сигналу 22 бали(%)**, можна налаштувати яскравість за 22 рівнями.

Рівень сигналу(%)

Виберіть яскравість екрана для налаштування колірної температури. Якщо для параметра **Метод** вибрано значення **Рівень сигналу 10 балів(%)**; можна обрати яскравість використовуючи цифри, що позначають 10 рівнів. Якщо для параметра **Метод** вибрано значення **Рівень сигналу 22 бали(%)**, можна налаштувати яскравість за 22 рівнями.

Відобразіть рівень яскравості на максимальному рівні сигналу(%)

Регулює яскравість найвищого 100%-го рівня сигналу.

Налаштуйте рівень яскравості на вибраному рівні сигналу(%)

Яскравість вибраного рівня сигналу можна регулювати.

- Ці налаштування можна задати лише тоді, якщо для параметра **Зображення** → **Вибрати режим** вибрано значення **Кіно**, **Експерт (Світле приміщення, день)** або **Експерт (Темне приміщення, ніч)** и для параметра **Метод** вибрано значення **Рівень сигналу 10 балів(%)** або **Рівень сигналу 22 бали(%)**.

Червоний / Зелений / Синій

Налаштуйте колірну температуру обраної точки.

Налаштуйте інтенсивність кольорів **Червоний/Зелений/Синій** у діапазоні від -50 до 50.

Можна налаштувати відповідні значення для яскравості, обраної у **Пункт**.

- Залежно від вхідного сигналу або вибраного режиму зображення доступні параметри можуть різнитися.
- Параметри, які можна налаштувати, різняться залежно від моделі.

Налаштування контрастності зображення

⚙️ → ⓘ → **Зображення** → **Розширені налаштування** → **Чіткість**

Ви можете налаштувати контрастність, щоб підвищити чіткість зображення.

Налаштування різкості

Налаштування чіткості зображення. Що ближче до значення 50, то чіткіше зображення.

Надвисока роздільна здатність

Налаштування роздільної здатності для забезпечення більшої чіткості темних і розмитих зображень.

Корекція шумів

Усунення дрібних цяток, які виділяються, для створення чистого зображення.

Пониження шуму MPEG

Зменшення рівня шуму, який виникає під час створення цифрових відеосигналів.

Плавний градієнт

Він знижує ефект нерівності контуру зображення у вигляді ступінчастого візерунка й забезпечує більш плавне відображення екрана.

Кіноекран

Оптимізація відтворення зображення для перегляду художніх фільмів.

TruMotion

Висока якість відтворення динамічних зображень.

- **Вимк.** : Вимикає **TruMotion**.
- **Динамічний рух** : Регулюйте тремтіння руху на екрані для забезпечення ефекту присутності у кінотеатрі.
- **Природа** : Налаштуйте динамічні зображення, щоб вони виглядали природно та

чітко.

- **Плавний рух** : забезпечення плавності зображень, що швидко рухаються.
- **Вибір користувача** : налаштування параметра **TruMotion** вручну.
 - **De-Judder** : налаштування тремтіння на екрані.
 - **De-Blur** : зменшення розмиття руху.
 - **OLED Motion / OLED Motion Pro / Motion Pro / NanoCell Motion Pro** : Ви можете підвищити чіткість відео, усунувши ефект залишкових зображень.

- Додаткові налаштування можна змінити лише в режимі **Вибір користувача mode**.
- Залежно від вхідного сигналу або вибраного режиму зображення доступні параметри можуть різнитися.
- Параметри, які можна налаштувати, різняться залежно від моделі.

Застосування поточних параметрів зображення до всіх входів

⚙️ → ⓘ → **Зображення** → **Розширені налаштування** → **Застос. до всіх вхід. даних**

Вказані налаштування стосуються лише поточного режиму вхідного сигналу. Щоб застосувати поточні налаштування зображення до всіх режимів вхідного сигналу, виберіть **Застос. до всіх вхід. даних**.

Скидання налаштувань режиму зображення

⚙️ → ⓘ → **Зображення** → **Розширені налаштування** → **Скидання**

Щоб скинути налаштування зображення до заводських значень за замовчуванням, після застосування налаштувань, скидання треба виконати для кожного режиму окремо.

Автоматичний запуск режиму FILMMAKER MODE

⚙️ → ⓘ → **Зображення** → **Розширені налаштування** → **Автоматичний запуск режиму FILMMAKER MODE**

Якщо вибрано значення **Ввімк.**, режим **Режим зображення** буде автоматично змінено на **FILMMAKER MODE** за надходження сигналу, що може оброблятися у режимі **FILMMAKER MODE**.

- Хоча цей режим точніше передає задум автора, зображення може виглядати темнішим, ніж в інших **Режим зображення**.

Як користуватися функцією **Зменшення рівня синього світла**

⚙️ → ⓘ → **Зображення** → **Розширені налаштування** → **Зменшення рівня синього світла**

Можна налаштувати колірну температуру, щоб зменшити втому очей.

Ввімк.

Колірну температуру екрана телевізора налаштовано.

Вимк.

Вимкнення функції **Зменшення рівня синього світла**.

- Певні моделі можуть не підтримуватися.

Звук

Вибрати режим

⚙️ → ⓘ → **Звук** → **Вибрати режим**

Можна вибрати найкращий режим звуку для кожного жанру.

Звук AI / Звук AI Pro

Автоматично оптимізувати звук залежно від типу контенту.

Стандартний

Оптимізація звуку для всіх типів контенту.

Кіно

Оптимізація звуку для кіно.

Clear Voice / Clear Voice Pro

Покращення чіткості голосу.

Спорт / Футбол / Cricket

Оптимізація звуку для спортивних ігор.

- Назва виду спорту може різнитися залежно від регіону.

Музика

Оптимізація звуку для музики.

Оптимізація гри

Оптимізація звуку для ігор.

- Цей параметр застосовується лише до внутрішніх динаміків телевізора або підключених до **HDMI (ARC)** пристроїв із підтримкою **Передача звуку з телевізора**.
- Параметри, які можна налаштувати, різняться залежно від моделі.

Використання динаміка телевізора

 →  → **Звук** → **Аудіовихід** → **Використання динаміка телевізора**

Звук відтворюватиметься через внутрішні гучномовці телевізора.


Використання бездротового динаміка

 →  → **Звук** → **Аудіовихід** → **Використання бездротового динаміка**

Пристрій Bluetooth

Підключайте аудіопристрій Bluetooth через бездротову мережу для зручнішого прослуховування звуку із телевізора

Відомості про підключення та використання аудіопристрою Bluetooth див. у посібнику користувача цього пристрою.

- Натисніть , щоб переглянути список під'єднаних пристроїв чи пристроїв, які можна під'єднати, для під'єднання одного з них.
 - Для деяких пристроїв Bluetooth гучність пристрою можна регулювати, зробивши вибір у списку з'єднань.
 - Пристрої LG Sound Sync автоматично намагаються підключитися до останніх використовуваних пристроїв після ввімкнення телевізора.
 - Рекомендовано підключити аудіопристрій LG, який підтримує функцію LG Sound Sync, за допомогою режиму LG TV або LG Sound Sync на пристрої.
- Певні моделі можуть не підтримуватися.
 - Аудіокодек SBC/aptX™ підтримує відтворення через Bluetooth.

- Якщо пристрій не вдалося під'єднати, перевірте живлення пристрою, до якого потрібно під'єднатись, і упевніться, що аудіопристрій працює належним чином.
- Радимо використовувати гарнітуру Bluetooth під час підключення двох пристроїв Bluetooth.
- Залежно від типу пристрою Bluetooth, пристрій може не бути під'єднано належним чином, чи може спостерігатися неналежна робота, наприклад несинхронізоване відтворення зображення і звуку.
 - Гарнітури, призначені виключно для мобільних пристроїв, можуть не працювати.
 - Якщо одночасно підключено та використовуються два різні пристрої Bluetooth, голос може не збігатися.
- Звук може перериватись, чи якість звуку може погіршуватись, якщо:
 - пристрій Bluetooth знаходиться занадто далеко від телевізора;
 - наявні перешкоди між пристроєм Bluetooth і телевізором; або
 - поблизу використовуються радіопристрої, наприклад мікрохвильова піч чи адаптер бездротової локальної мережі
- Якщо для **Зображення → Вибрати режим** налаштовано **Оптимізація гри**, а для **Аудіовихід – Пристрій Bluetooth, Зображення → Вибрати режим** зміниться на **Стандартний**.
- Якщо у вас продовжують виникати проблеми, рекомендується використовувати дротове підключення. (Оптичний цифровий, роз'єм **HDMI (ARC)**)

Динаміки WiSA

Безпроводове підключення телевізора до динаміків **Динаміки WiSA** для отримання високоякісного звучання.

Виберіть , щоб вказати додаткові параметри для **Динаміки WiSA**.

- Певні моделі можуть не підтримуватися.
- Для використання динаміків WiSA потрібно підключити спеціальний апаратний ключ.
- У середовищах із перешкодами можуть виникати проблеми із підключенням між адаптером WiSA та динаміками WiSA. У такому разі зверніться до виробника динаміків.
- Додаткові відомості щодо придбання офіційної продукції WiSA див. на веб-сайті www.wisaassociation.org.

Мобільний пристрій

Якщо встановити програму LG ThinQ на смарт-пристрій і підключити його до телевізора, то можна використовувати цей пристрій як динамік для телевізора.

Використання дротового динаміка

⚙️ → ⓘ → Звук → Аудіовихід → Використання дротового динаміка

Пристрій, підключений до оптичного виходу

Для більш якісного і зручного прослуховування звуку телевізора можна під'єднати аудіопристрій, який підтримує функцію Оптичний, до оптичного цифрового вихідного аудіороз'єму.

- Доступно лише для моделей з оптичним цифровим роз'ємом.
- Рівень гучності певних пристроїв можна регулювати за допомогою пульта ДК телевізора.

Пристрій, підключений до HDMI(ARC)

Звук телевізора можна відтворювати за допомогою зовнішнього аудіопристрою, під'єданого через роз'єм **HDMI (ARC)**.

- Виберіть **Пристрій, підключений до HDMI(ARC)**, щоб автоматично ввімкнути SIMPLINK. Після вимкнення SIMPLINK налаштування динаміків автоматично скидаються до стандартних значень для забезпечення безперебійного потоку аудіо.

Пристрій, підключений до аудіовиходу / Проводові навушники

Щоб оптимізувати виведення звуку для під'єданого пристрою, виберіть режим **Проводові навушники** або **Пристрій, підключений до аудіовиходу**.

- Певні моделі можуть не підтримуватися.
- Якщо під'єднати дротові навушники до ввімкненого телевізора, він автоматично виявить дротові навушники і надсилатиме звук через них.

Використання кількох динаміків

⚙️ → ⓘ → Звук → Аудіовихід → Використання кількох динаміків

Звук можна одночасно відтворювати через кілька пристроїв.

Пристрій Bluetooth + динамік телевізора

І внутрішній динамік телевізора, і динамік Bluetooth можуть використовуватися для одночасного виведення звуку, або може бути використано об'ємний звук. Можна підключити до двох пристроїв Bluetooth однієї моделі.

01 Виберіть , щоб підключити динаміки Bluetooth.

02 Запустіть **Затримка звуку**, щоб синхронізувати вбудовані динаміки телевізора із динаміками Bluetooth. Ви можете виконати налаштування автоматично або вручну.

- Якщо для параметра **Аудіовихід** вибрати значення **Пристрій Bluetooth + динамік телевізора**, коли для параметра **Зображення** → **Вибрати режим** вибрано значення **Оптимізація гри**, його значення зміниться на **Стандартний**, а параметр **Dolby Atmos** буде вимкнено.
- Якщо ви використовуєте функцію Screen Share, відео- та аудіо-доріжки можуть не синхронізуватися. Радимо використовувати **Використання динаміка телевізора** у режимі **Аудіовихід**.
- Можливість підключати два пристрої водночас залежить від типу пристрою Bluetooth.
- Залежно від типу пристрою Bluetooth, пристрій може не бути під'єднано належним чином, чи може спостерігатися неналежна робота, наприклад несинхронізоване відтворення зображення і звуку.

Пристрій, підключений до оптичного виходу + динамік телевізора

Звук одночасно відтворюватимуться через вбудовані гучномовці телевізора та через аудіопристрій, під'єднаний до цифрового оптичного аудіовиходу.

Проводові навушники й динамік телевізора

Звук одночасно відтворюватиметься через внутрішні гучномовці телевізора та навушники у режимі **Проводові навушники**.

- Певні моделі можуть не підтримуватися.
- Якщо під'єднати дротові навушники до ввімкненого телевізора, він автоматично виявить дротові навушники і надсилатиме звук через них.

Баланс

 →  → **Звук** → **Розширені налаштування** → **Баланс**

Можна встановити гучність лівого та правого гучномовців.

- Ці настройки доступні лише для внутрішнього динаміка телевізора.

Еквалайзер

 →  → **Звук** → **Розширені налаштування** → **Еквалайзер**

Ви можете налаштувати звук, збільшуючи або зменшуючи вихід конкретного частотного діапазону голосового сигналу.

- Цей параметр можна вибрати, якщо для параметра **Звук** → **Вибрати режим** вибрано значення **Стандартний**.
- Цей параметр застосовується лише до внутрішніх динаміків телевізора або підключених до **HDMI (ARC)** пристроїв із підтримкою **Передача звуку з телевізора**.

Тип установлення

 →  → **Звук** → **Розширені налаштування** → **Тип установлення**

Цей режим дозволяє оптимізувати звук з урахуванням налаштування телевізора.

Підставка

Виберіть, якщо телевізор встановлено на підставці.

Настінний

Виберіть, якщо телевізор встановлено на стіні.

- Ці настройки доступні лише для внутрішнього динаміка телевізора.

Автоматичне регулювання звуку

 →  → **Звук** → **Розширені налаштування** → **Автоматичне регулювання звуку**

Якщо вибрано **Ввімк.**, рівень гучності автоматично змінюватиметься відповідно до типу контенту, який ви переглядаєте.

- Цей параметр застосовується лише до внутрішніх динаміків телевізора або підключених до **HDMI (ARC)** пристроїв із підтримкою **Передача звуку з телевізора**.

Налаштування звуку DTV

 →  → **Звук** → **Розширені налаштування** → **Налаштування звуку DTV**

За наявності різних типів вхідного аудіосигналу ця функція дозволяє вибрати потрібний тип аудіосигналу.

Якщо встановлено значення **Автоматично**, порядок пошуку такий: AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG; вихідний сигнал відтворюється у першому знайденому аудіоформаті.

- Поданий порядок пошуку може відрізнятися, залежно від країни : AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG.
- Якщо вибраний аудіоформат не підтримується, для відтворення можна скористатися іншим аудіоформатом.
- Певні моделі можуть не підтримуватися.

Налаштування синхронізації аудіо- та відеосигналу

 →  → **Звук** → **Розширені налаштування** → **Поєднайте зображення на екрані та звук**

Налаштування синхронізації звуку з увімкнених гучномовців.

Чим ближче значення до 60, тим повільніше буде швидкість виведення голосу в порівнянні із значенням швидкості за замовчуванням.

Якщо вибрати значення **Bypass**, сигнали мовлення чи звук із зовнішніх пристроїв будуть виводитись без затримки аудіосигналу. Аудіосигнал може відтворюватися перед відеозображенням, оскільки телевізору потрібен час для обробки вихідного відеосигналу.

- Доступні значення залежать від налаштування параметра **Аудіовихід**.

Вибрати формат звуку на вході HDMI

 →  → **Звук** → **Розширені налаштування** → **Вибрати формат звуку на вході HDMI**

Вибір формату аудіо для кожного входу HDMI.

Під час під'єднання до пристрою або контенту, які підтримують сучасну технологію об'ємного звуку, встановлення параметра на значення **Bitstream** забезпечить прослуховування з бажаною якістю звуку.

Якщо звук, що надходить через роз'єм HDMI, не синхронізовано, виберіть значення **PCM**.

Передача звуку з телевізора

 →  → **Звук** → **Розширені налаштування** → **Передача звуку з телевізора**

Підключіть звукову панель LG, яка підтримує **Передача звуку з телевізора**, і встановіть її на **Ввімк.**. Установлений на телевізорі **Звук** → **Вибрати режим** застосовується до звукової панелі для відтворення різних звуків.

Керування режимом звукової панелі

⚙️ → ⓘ → Звук → Розширені налаштування → Керування режимом звукової панелі

Підключіть звукову панель LG, яка підтримує **Керування режимом звукової панелі**, і встановіть її на **Ввімк.**.

Установіть режим звуку на звуковій панелі, перейшовши в меню ⚙️ → ⓘ → Звук → **Вибрати режим** на телевізорі.

- Назва звукового режиму, що відображається на звуковій панелі, може відрізнятися залежно від **Звук → Вибрати режим** і моделі телевізора. У такому разі вона буде збігатися із Режимом звуку, що має подібні ефекти.

LG Sound Sync

⚙️ → ⓘ → Звук → Розширені налаштування → LG Sound Sync

Підключіть пристрій LG Sound Sync до оптичного цифрового вхідного роз'єму та виберіть для параметра **Аудіовихід** значення **Пристрій, підключений до оптичного виходу**.

Якщо для цієї функції вибрано значення **Ввімк.**, можна регулювати рівень гучності підключеного пристрою LG Sound Sync за допомогою пульта ДК телевізора.

- Якщо функцію автоживлення звукової панелі із підтримкою LG Sound Sync ввімкнуто, звукова панель вмикатиметься чи вимикатиметься під час ввімкнення чи вимкнення телевізора відповідно.

Налаштування Цифровий аудіовихід

⚙️ → ⓘ → Звук → Розширені налаштування → Цифровий аудіовихід

Можна налаштувати параметри **Цифровий аудіовихід**.

- Цей параметр доступний, лише якщо для параметра ⚙️ → ⓘ → Звук → Аудіовихід → **Використання дротового динаміка** вибрано значення **Пристрій, підключений до оптичного виходу/Пристрій, підключений до HDMI(ARC)**.
- Якщо ввімкнуто параметр **Наскрізне використання**, можуть не відтворюватися звукові ефекти.
- Кодек виводу на пристрої може відрізнятися від вхідних сигналів.

Вхідний аудіосигнал	Цифровий вихідний аудіосигнал
---------------------	-------------------------------

PCM	Усі	PCM
Автоматично / Наскрізне використання	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus / Atmos	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos
	Dolby TrueHD (Лише для HDMI)	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos
	HE-AAC / AAC	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus

- Dolby TrueHD , HDMI eARC , Dolby Atmos : Певні моделі можуть не підтримуватися.
- У разі підключення через HDMI eARC тип вихідного аудіо залежить від того, який тип аудіо підтримує підключений пристрій.
 - Залежно від типу підключеного пристрою та типу вхідного аудіосигналу, він може виводитися як PCM-сигнал із покращеними метаданими (Dolby MAT PCM).
 - Якщо **Цифровий аудіовихід** встановлено на **Наскрізне використання**, а вхід HDMI є Dolby TrueHD або багатоканальний PCM, аудіо може виводитися методом обходу.

Використання аудіопристрою із підтримкою eARC

 →  → **Звук** → **Розширені налаштування** → **Підтримка eARC**

eARC — це технологія, що може відправляти та отримувати більше звукової інформації набагато швидше завдяки підвищеній пропускній здатності порівняно зі стандартними ARC. Слухайте звук із телевізора із вищою якістю порівняно з ARC на підключеному аудіопристрої.

- 01 Підключіть аудіопристрій із підтримкою eARC до роз'єму **HDMI (ARC)**.
- 02 Перейдіть до екрана **Аудіовихід** → **Використання дротового динаміка** і

виберіть пункт **Пристрій, підключений до HDMI(ARC)**.

03 Встановіть для параметра **Підтримка eARC** значення **Ввімк.**.

Ініціалізація налаштувань звуку

⚙️ → ⓘ → **Звук** → **Розширені налаштування** → **Скидання**

Скасування розширених налаштувань ефектів для звукового режиму **Стандартний** і відновлення початкових налаштувань.

- Цей параметр застосовується лише до внутрішніх динаміків телевізора або підключених до **HDMI (ARC)** пристроїв із підтримкою **Передача звуку з телевізора**.

Служба AI

Налаштування яскравості AI

⚙️ → ⓘ → **Загальні** → **Служба AI** → **Налаштування яскравості AI**

Якщо вибрано значення **Ввімк.**, яскравість екрана автоматично калібрується відповідно до яскравості навколишнього середовища телевізора.

Звук AI / Звук AI Pro

⚙️ → ⓘ → **Загальні** → **Служба AI** → **Звук AI / Звук AI Pro**

Якщо вибрано значення **Ввімк.**, забезпечуються оптимальне звучання та реалістичні просторові ефекти відповідно до вмісту на основі штучного інтелекту.

- Цей параметр застосовується лише до внутрішніх динаміків телевізора або підключених до **HDMI (ARC)** пристроїв із підтримкою **Передача звуку з телевізора**.
- Якщо для цієї функції вибрати значення **Ввімк.**, значення параметра ⚙️ → ⓘ → **Звук** → **Вибрати режим** зміниться на **Звук AI/Звук AI Pro**.

Налаштування звуку за допомогою штучного інтелекту

⚙️ → ⓘ → **Загальні** → **Служба AI** → **Налаштування звуку за допомогою штучного інтелекту**

За допомогою функції **Налаштування звуку за допомогою штучного інтелекту** і мікрофона Пульт Magic Remote можна виявити місце встановлення телевізора з

метою оптимізації звуку відповідно до оточення.

Виберіть **Запустити нове налаштування звуку**, щоб проаналізувати простір, у якому встановлено телевізор.

Коли телевізор буде виявлено, виберіть потрібний звуковий режим.

- **Вимк.** : Дозволяє вимкнути звук, налаштований за допомогою функції **Налаштування звуку за допомогою штучного інтелекту**.
Цей параметр дає змогу виводити звук телевізора за замовчуванням без додаткових налаштувань.
 - **Стандартний** : Цей параметр дає змогу виводити звук, налаштований за допомогою функції **Налаштування звуку за допомогою штучного інтелекту**, у стандартному режимі.
Цей режим забезпечує чіткий і природний звук.
 - **Підсилення низьких частот** : Цей параметр дає змогу виводити звук, налаштований за допомогою функції **Налаштування звуку за допомогою штучного інтелекту**, із наголосом на низькі частоти.
 - **Підсилення високих частот** : Цей параметр дає змогу виводити звук, налаштований за допомогою функції **Налаштування звуку за допомогою штучного інтелекту**, із наголосом на високі частоти.
- Якщо рівень шуму вищий за рівень шуму в бібліотеці (понад 30–40 дБА), рекомендована відстань становить до 3 метрів.
 - Ця функція може не працювати належним чином у таких випадках:
 - Фоновий шум значно перевищує 40 дБА.
 - Відстань між телевізором і Пульт Magic Remote становить понад 5 метрів.

Перегляд **Довідка розпізнавання голосу**

 →  → **Загальні** → **Служба AI** → **Довідка розпізнавання голосу**

Відображає перелік голосових команд, які може виконувати телевізор.

Робота з функцією **Налаштування розпізнавання голосу**

 →  → **Загальні** → **Служба AI** → **Налаштування розпізнавання голосу**

Застосуйте налаштування для функцій розпізнавання голосу.

Рекомендації AI

 →  → **Загальні** → **Служба AI** → **Рекомендації AI**

Отримання повідомлень із рекомендаціями щодо вмісту відповідно до історії перегляду та історії використання програм.

Сповіщення

Who.Where.What?

Ви можете отримувати рекомендації щодо трансляцій, які переглядаєте.

- Ця функція може бути недоступною в деяких країнах.

Розумні поради

Дізнайтеся більше про смарт-функції, якими можна користуватися під час перегляду телевізора чи використання програми.

Указані далі вибрані програми

Отримуйте рекомендації на основі історії перегляду телевізора.

- Ця функція може бути недоступною в деяких країнах.

Спортивні сповіщення

Перейдіть до програми **Спортивні сповіщення**. Дізнавайтеся інформацію про спортивні змагання та встановлюйте нагадування.

Докладніше читайте в розділі **Оптимальне використання Smart TV → Робота з функцією Спортивні сповіщення** у посібнику **Посібник користувача**.

Керування даними про використання

Скинути дані про використання

Скидання історії перегляду вмісту та історії використання програм. Якщо виконати скидання, щоб знову отримувати рекомендації, повинен минути певний час.

- Параметри, які можна налаштувати, різняться залежно від моделі.

Оптимізація гри



Оптимізація гри

Завдяки налаштуванню функцій ви можете досягти ефекту повного занурення під час гри у відеоігри на консолі.

01 Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку .

02 Виберіть  на екрані.

03 Вибравши **Увімк.**, ви ввімкнете всі відповідні налаштування.

- Працює лише із вводом через HDMI.
- Якщо для функції **Оптимізація гри** вибрано значення **Увімк.**, можлива затримка звуку, якщо для параметра **Аудіовихід** вибрано значення **Пристрій Bluetooth/Динаміки WiSA/Пристрій, підключений до оптичного виходу/Пристрій, підключений до HDMI(ARC)**. Перемкніться на **Використання динаміка телевізора** або виберіть для параметра  →  → **Звук** → **Розширені налаштування** → **Вибрати формат звуку на вході HDMI** значення **PCM**.
- Параметри, які можна налаштувати, різняться залежно від моделі.

Зображення

Жанр гри

Ви можете оптимізувати вигляд екрана залежно від жанру гри.

Ви можете вибрати **Стабілізатор чорного/Стабілізатор білого** і точно налаштувати темні та світлі ділянки.

Натисніть **Скидання**, щоб скинути налаштування параметрів **Стабілізатор чорного/Стабілізатор білого**.

OLED Motion / OLED Motion Pro

Ви можете підвищити чіткість відео, усунувши ефект залишкових зображень.

Зменшення рівня синього світла

Налаштуйте рівень яскравості «блакитного» світла, щоб ваші очі могли відпочивати під час перегляду телевізора.

Запобігання затримці вводу

Зведіть до мінімуму затримку вводу відповідно до сигналу зображення.

Панель керування грою

Якщо встановити значення цього параметра на **Ввімк.**, ви зможете користуватись функцією **Панель керування грою**.

- Додаткові відомості про **Панель керування грою** див. у **Налаштування** → **Швидке**



налаштування у **Посібник користувача**.

- Якщо для цієї функції вибрати значення **Ввімк.**, не можна буде змінити певні налаштування відео.
- Перш ніж використовувати цю функцію, установіть **Вибрати режим** на **Оптимізація гри**.

Звук

Звук гри AI

Оптимізація звуку для ігор.

- Якщо для цієї функції вибрати значення **Ввімк.**, значення параметра  →  → **Звук** → **Вибрати режим** зміниться на **Оптимізація гри**.
- Цей параметр застосовується лише до внутрішніх динаміків телевізора або підключених до **HDMI (ARC)** пристроїв із підтримкою **Передача звуку з телевізора**.

Вхід

VRR

Це зменшує розриви на екрані й затримку відео під час гри.

VRR і G-Sync

Технологія адаптивної синхронізації NVIDIA використовується для того, щоб уникнути таких явищ, як тремтіння кадрів і розрив зображення.

AMD FreeSync Premium

Технологія адаптивної синхронізації NVIDIA регулює частоту виведення кадрів, щоб уникнути таких явищ, як тремтіння та розрив зображення.

Точне налаштування темних ділянок

Можна калібрувати яскравість темних областей за допомогою параметрів **VRR**, **VRR і G-Sync** або **AMD FreeSync Premium** на **Ввімк.**

- Нормальна робота може виявитися неможливою залежно від функцій або налаштувань під'єданого ПК або ігрової консолі.
- Щоб використовувати функцію для параметра **Глибокий колір HDMI**, слід вибрати значення **4K** або **8K**.

- Якщо для кожної функції встановлено **Ввімк.**, можлива незначна зміна яскравості залежності від зовнішнього пристрою.

Колір меню



Колір меню **Оптимізація гри** і **Панель керування грою** можна змінювати.

Посібник користувача

Перейдіть до програми **Посібник користувача**.

Канали

Автоматичне налаштування каналів

 →  → **Загальні** → **Канали** → **Налаштування каналів** (**Налаштування та параметри каналів**) → **Автопошук**

Автоматичне налаштування каналів.

01 Виберіть країну, де використовується телевізор. Налаштування каналів різняться залежно від вибраної країни.

02 Увімкніть функцію **Автопошук**.

03 Виберіть потрібне джерело вхідного сигналу.

04 Налаштуйте функцію автопошуку згідно інструкцій на екрані.

- У разі неналежного підключення джерела вхідного сигналу реєстрація каналу може не відбутися.
- Функція **Автопошук** знаходить лише канали, які транслюються на цю мить.
- Якщо ввімкнено функцію **Безпека**, з'явиться спливне вікно з проханням ввести пароль.

Встановлення параметрів кабельного мовлення

Пошук каналів із повним використанням налаштувань може тривати довгий час. Для швидкого та правильного пошуку всіх доступних каналів необхідно вказати значення для перелічених нижче параметрів. За замовчуванням встановлено найпоширеніші значення.

Параметри, які можна налаштувати, різняться залежно від **Тип**.

Частота (кГц)

Введіть потрібну частоту.

Символьна швидкість (тис. опитувань на сек.)

Швидкість, з якою такий пристрій, як модем, передає символи каналу.

Модуляція

Завантаження аудіо- або відеосигналів на носій.

ID мережі

Індивідуальний ідентифікатор, що присвоюється кожному користувачеві.

Початкова частота (кГц)

Введіть початкову частоту, визначену користувачем.

Кінцева частота (кГц)

Введіть кінцеву частоту, визначену користувачем.

Встановлення параметрів супутникового мовлення

Можна додати, видалити або налаштувати потрібний супутник.

- Якщо режим каналів встановлено у режим супутникового мовлення

Супутник

Вибір потрібного супутника.

Частота LNB

Виберіть одне значення з-поміж таких: 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Якщо вибрати значення 9750/10600, 9750/10750 (МГц), параметр **Звуковий сигнал 22 кГц** буде відключений. Якщо у списку не вдається віднайти значення частоти LNB, виберіть пункт "Користувач" і введіть частоту вручну.

- Певні моделі можуть не підтримуватися.

Transponder

Вибір транспондера для налаштування.

Звуковий сигнал 22 кГц

Коли використовується перемикач 22kHz Tone, виберіть значення 22 kHz або 0 Hz. Якщо використовується параметр **Звуковий сигнал 22 кГц**, параметри “Unicable” та “Тип двигуна” буде вимкнено.

Живлення конвертера LNB

Щоб увімкнути живлення для LNB, виберіть значення **Ввімк.**. Якщо вибрати параметр **Вімк.**, параметр **Тип двигуна** буде вимкнено.

DiSEqC

У випадку використання режиму “A-D/ToneA-B” виберіть один параметр з-поміж DiSEqC A-D. Якщо використовується параметр **DiSEqC**, пункти “Unicable” та “Тип двигуна” буде вимкнено.

Unicable

Для використання режиму “Unicable” виберіть значення “Увімк.” та налаштуйте його в меню **Налаштування Unicable**. Якщо увімкнути режим “Unicable”, параметри **Звуковий сигнал 22 кГц**, **DiSEqC** та **Тип двигуна** буде вимкнено.

Тип двигуна

Виберіть параметр “Тип двигуна”, щоб користуватися позиціонером, та налаштуйте цей параметр у меню налаштування двигуна. Якщо увімкнути позиціонер, параметри **Звуковий сигнал 22 кГц**, **DiSEqC**, **Unicable** буде вимкнено.

- Якщо для супутника встановити інші значення, транспондер потрібно буде додати за допомогою меню “Змінити транспондер”.
- У разі вибору пунктів “22kHz Tone” та “DiSEqC” відповідні роз’єми потрібно під’єднати так, як показано на екрані.
- У разі видалення супутника усі пов’язані з ним канали буде видалено.

Встановлення налаштувань позиціонера

DiSEqC 1.2 : керуйте позиціонером, щоб змінювати положення супутникової тарілки.

Напрямок руху

Вибір напрямку руху позиціонера супутникової антени.

Режим руху

Можна вибрати один із двох режимів: “Крок” або “Постійний”.

- Крок : позиціонер рухається відповідно до введеного значення (від 1 до 128).
- **Постійний** : позиціонер рухається безперервно, поки не натиснути кнопку зупинки.

Перевірити транспондер

Вибір тестового транспондера для налаштування.

Встановити обмеження

Дає змогу обмежити діапазон руху позиціонера, вказавши певний напрямок – на схід або на захід.



- Ввімк. : передбачає рух позиціонера лише у певному напрямку (захід/схід).
- Вимк. : передбачає скасування обмеження руху.

Перейти до 0

Скидання налаштування позиціонера до “нуля”.

USALS : налаштуйте своє поточне місцезнаходження (довгота/широта).

Користування функцією ручного налаштування

 →  → **Загальні** → **Канали** → **Налаштування каналів** (**Налаштування та параметри каналів**) → **Ручне налаштування**


Ця функція призначена для пошуку та збереження каналів вручну.

Для цифрових програм: можна перевірити потужність та якість сигналу.

Внесення змін до **Transponder**

 →  → **Загальні** → **Канали** → **Налаштування та параметри каналів** → **Змінити транспондер**

Можна додати / змінити / видалити транспондер.

- Якщо режим каналів встановлено у режим супутникового мовлення
- Якщо оператор системи забезпечує можливість встановлення транспондера на головному екрані користувача, на екрані відображатиметься індикація .
Встановіть для відповідного транспондера (**Transponder**) значення “головний екран”,



натиснувши .

(Ця функція доступна лише для певних провайдерів.)

Регіональні канали

 →  → **Загальні** → **Канали** → **Налаштування та параметри каналів** → **Місцева програма**

Якщо ви налаштуєте цю функцію, то зможете переглядати місцеві канали, які надають транслятори.

Виберіть місцевий транслятор і регіон, який надає локальні канали. Для цього перейдіть у меню  →  → **Загальні** → **Канали** → **Налаштування та параметри каналів** → **Налаштування каналів** і виконайте налаштування каналів для перегляду у вибраному регіоні.

- Певні моделі можуть не підтримуватися.
- Постачальники послуг або регіони можуть змінюватися, і надання послуг може бути припинено без попереднього повідомлення.

Оновлення списку каналів

 →  → **Загальні** → **Канали** → **Налаштування та параметри каналів** → **Оновлення списку каналів**



Оновлення інформації про змінений список каналів з урахуванням умов трансляції та супутника, який використовується у відповідній країні.

Після вимкнення телевізора буде оновлено список каналів.

Після оновлення список каналів чи програм можна змінювати. Якщо потрібно, виберіть **Вимк..**

- Певні моделі можуть не підтримуватися.

Використання функції “Перевірка сигналу”

 →  → **Загальні** → **Канали** → **Налаштування каналів** (**Налаштування та параметри каналів**) → **Перевірка сигналу**

Відображення даних мультиплектора, службової інформації тощо.

- Відображається перевірка сигналу лише для антени або кабелю.
- Певні моделі можуть не підтримуватися.


Редагування каналів

Можна редагувати вибрані канали з-поміж усіх збережених каналів або додавати/видаляти їх до/зі списку вибраного.

Редагування списку всіх каналів

⚙️ → ⓘ → **Загальні** → **Канали** → **Диспетчер каналів** → **Редагувати всі канали**

Можна заблокувати або розблокувати вибрані канали з-поміж усіх збережених каналів або можна пропускати такі канали під час перемикання.

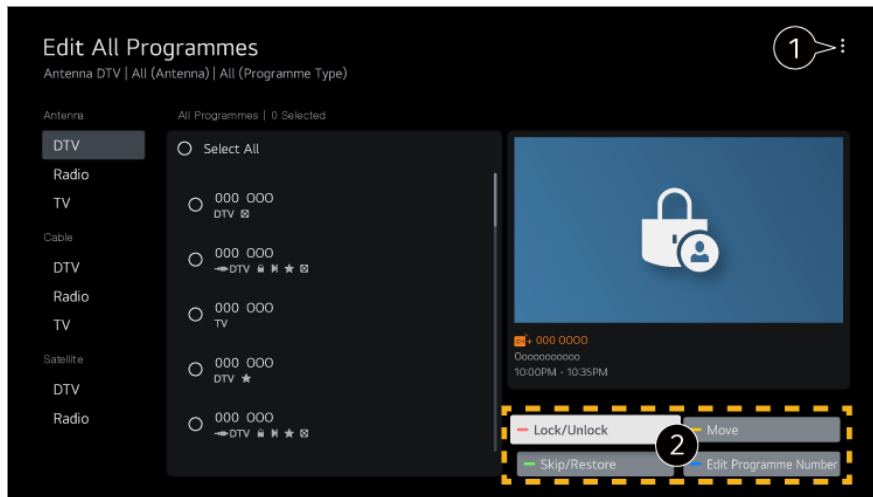

1 встановлення способу упорядкування.

2 **Блокувати/розблокувати** : блокування вибраних каналів або розблокування заблокованих каналів.

Пропустити/відновити : пропускання певних каналів під час перемикання або вимкнення можливості пропускання каналів, встановлену раніше.

Перемістити : переміщення вибраних каналів.

Змінити номери каналів : зміна номерів вибраних каналів.


Видалити : видалення вибраних каналів.

- Доступні функції можуть різнитися залежно від сигналу мовлення.
- Для моделей, які підтримують супутникові програми, керувати супутниковими каналами можна через меню **Редагувати супутникові канали (додатково)**.

Редагування списку вибраних каналів

⚙️ → ⓘ → **Загальні** → **Канали** → **Диспетчер каналів** → **Редагувати вибране**

Можна додавати/видаляти потрібні канали до/зі списку вибраного, змінювати їхнє положення тощо.

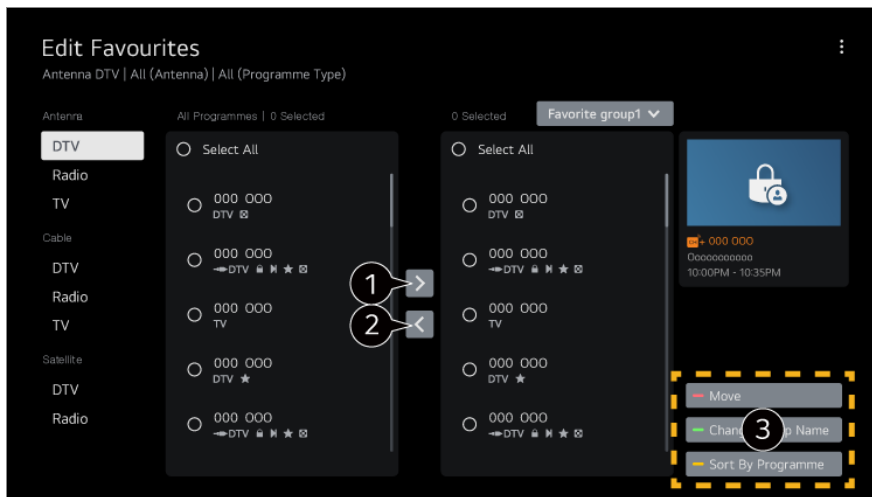

- 1 виберіть потрібні канали у списку всіх каналів і натисніть цю кнопку, щоб додати їх до списку вибраного.
- 2 видалення вибраних каналів зі списку вибраного.
- 3 **Перемістити** : Виберіть один або кілька каналів у списку "Вибрані канали", натисніть кнопку **Перемістити** і виберіть розташування, у які потрібно перемістити канал(и). Канали буде переміщено у вибране вами розташування.
Змінити ім'я групи вподобань : зміна назви списку вибраних каналів.
Сортувати за каналами : Сортування списку вибраних каналів за каналом.

Вибір кута перегляду

⚙️ → ⓘ → **Загальні** → **Канали** → **Багатопотоковий режим**

Вибір кута перегляду зображення, знятого під різними кутами, на екрані телевізора.

- Певні моделі можуть не підтримуватися.

Дізнайтеся більше про HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) – це новий стандарт мовлення, який дозволяє вбудовувати або пов'язувати служби телетексту, які надаються телестанцією, з онлайн-послугами, що надаються через широкопasmове з'єднання на підключений телевізор Smart TV.

Для перегляду деталей **Перегляд Live TV** → **HbbTV** у меню **Посібник користувача**.

- Певні моделі можуть не підтримуватися.

Що таке дані CI?

Ця функція дає змогу переглядати деякі закодовані (платні) послуги.

Для перегляду деталей **Перегляд Live TV → Відомості про CI** у меню **Посібник користувача**.

Зберегти CI-пароль

 →  → **Загальні → Канали → Зберегти CI-пароль**

Введіть PIN-код у полі **Зберегти CI-пароль**. Немає потреби вводити PIN-код після того, як ви його збережете.

- Поле **Зберегти CI-пароль** з'явиться, коли ви вставите модуль CI CAM (Conditional Access Module), який підтримується PIN-кодом.
- Якщо модуль CI CAM має PIN-код, з'явиться пункт **Скинути CI-пароль**.

Копіювання каналів чи програм

 →  → **Загальні → Канали → Копіювати канали**

Експортування списку телеканалів чи програм на підключений пристрій USB або імпортування списку телеканалів або програм з підключеного пристрою USB.

- Для моделей, які підтримують супутникове мовлення

Мережа

Налаштування дротової мережі

 →  → **Загальні → Мережа → Проводове підключення (Ethernet)**

Налаштувавши параметри мережі, ви зможете використовувати різноманітні послуги, як от онлайн-вміст чи програми.



Якщо маршрутизатор, підключений до мережі, підтримує функцію DHCP, після дротового підключення телевізора та маршрутизатора, підключення до мережі виконується автоматично. Якщо автоматичне налаштування не підтримується, виберіть **Змінити**, щоб вручну налаштувати підключення до мережі.

- У режимі IPv6 функція **Змінити** не підтримується.
- Додаткові відомості про підключення до мережі див. у розділі **Початок роботи з телевізором під управлінням LG webOS → Під'єднання до мережі** програми **Посібник користувача**.

Встановлення бездротової мережі

Налаштувавши параметри мережі, ви зможете використовувати різноманітні послуги, як от онлайн-вміст чи програми.

Якщо ви налаштували на телевізорі підключення до бездротової мережі, ви можете перевірити наявність і під'єднатися до доступної бездротової мережі Інтернет.

- 01 Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку .
- 02 Виберіть  → **Загальні** → **Мережа** → **З'єднання з мережею Wi-Fi**.
- 03 Виберіть **Увімк.**.
- 04 Виберіть бездротовий маршрутизатор для підключення.
Щоб застосувати додаткові налаштування, виберіть параметр **Інша мережа**.

Додати приховану безпроводну мережу

Безпосередньо ввівши назву мережі, можна додати бездротову мережу.

Підключення через WPS-PBC

Якщо у бездротовому маршрутизаторі, до якого ви хочете підключитися, є функція WPS-PBC (безпечне налаштування бездротової мережі натисканням кнопки), до нього можна легко підключитися, натиснувши на маршрутизаторі кнопку WPS-PBC. Натисніть кнопку WPS-PBC на бездротовому маршрутизаторі, а потім натисніть кнопку [Підключитися] на телевізорі.

Підключення за допомогою PIN-коду WPS

Це спосіб підключення до точки доступу за допомогою безпечного налаштування бездротової мережі шляхом введення PIN-коду (WPS-PIN). Виберіть точку доступу (AP), до якої ви хочете підключитися. Укажіть PIN-код, який відображається на пристрої Wi-Fi точки доступу.

Додаткові налаштування Wi-Fi

Після підключення до бездротової мережі можна переглянути відомості про підключення, наприклад IP-адресу. Крім того, можна змінити IP-адресу та адресу сервера DNS, до якого ви хочете підключитися, натиснувши кнопку **Змінити**.

- У режимі IPv6 функція **Змінити** не підтримується.
- Додаткові відомості про підключення до мережі див. у розділі **Початок роботи з телевізором під управлінням LG webOS** → **Під'єднання до мережі** програми **Посібник користувача**.

Пристрої

Налаштування телевізора

 →  → **Загальні** → **Пристрої** → **Керування телевізором**

Режим "В магазині"/"Вдома"

Можна вибрати з-поміж параметрів **Режим Удома** та **Режим У магазині**. Якщо ви користуватиметеся телевізором удома, виберіть режим **Режим Удома**. Режим **Режим У магазині** призначено лише для демонстрації роботи телевізора у магазині. У режимі **Режим У магазині** налаштування оптимізовано для демонстрації у магазині.

Швидкий Старт+

Це налаштування дає змогу встановити режим очікування у разі вимкнення телевізора, тож коли ви вмикатимете телевізор наступного разу, він увімкнеться значно швидше.

Встановіть для параметра **Швидкий Старт+** значення **Ввімк..**

- Певні моделі можуть не підтримуватися.
- Увімкнення цієї функції може призвести до збільшення споживання електроенергії.

Інформація про телевізор

Можна переглянути такі відомості: **Модель**, **Серійний номер**, **Назва пристрою**.

Керування підключеннями до зовнішніх пристроїв

 →  → **Загальні** → **Пристрої** → **Зовнішні пристрої**

Ви можете налаштувати використання підключеного до телевізора смарт-пристрою для керування телевізором або журналом підключень

- Параметри, які можна налаштувати, різняться залежно від моделі.

Підключити контролер Bluetooth

Ви можете підключати до телевізора такі пристрої, як клавіатура, миша або геймпад із підтримкою Bluetooth.

Увімкніть пристрій, встановіть на ньому режим спарення і натисніть **Підключити** на екрані телевізора. Якщо ввімкнути пристрій, до якого ви вже підключалися раніше, він автоматично підключиться до телевізора. Щоб відключити клавіатуру, натисніть **Відключити**.

- Радимо користуватися пристроями, які було перевірено на сумісність із телевізорами LG.
Клавіатура Bluetooth : LG Rolly Keyboard2 KBB-710, Artek HB192, Logitech K480, клавіатура Apple Magic, клавіатура Artek HB030B
Миша Bluetooth : Logitech Mx Master 2S, Logitech M535, миша Apple Magic Mouse2
Геймпад Bluetooth : SONY DualShock 4, MICROSOFT Xbox One S, NVIDIA Shield Controller, MICROSOFT Xbox серія X
- Ця функція доступна лише для моделей із підтримкою Bluetooth.
- Підключення декількох пристроїв Bluetooth може призвести до погіршення якості підключення або роботи.
- Якщо пристрій Bluetooth перебуває надто далеко від телевізора або між ними є перешкоди, він може працювати неналежним чином.
- Залежно від наявності периферійних пристроїв (бездротового маршрутизатора, мікрохвильової печі тощо) можуть спостерігатися збої передавання сигналів.
- Якщо вам не вдається повторно підключити пристрій, який ви вибрали зі списку **Зареєстровані пристрої**, виберіть **Відключити** та заново підключіть пристрій.
- У різних пристроїв вона різна. Докладніше про пристрій, до якого потрібно під'єднатися, читайте в посібнику користувача.

Камера

Ви можете встановити дозволи на доступ до камери для кожної програми.

Налаштування універсального пульта ДК

Налаштувавши універсальний пульт дистанційного керування, ви зможете керувати підключеними до телевізора периферійними пристроями через Пульт Magic Remote замість їхніх власних пультів.

Докладніше читайте в розділі **Використання ТВ → Використання універсального пульта дистанційного керування** у посібнику **Посібник користувача**.

Увімкнення телевізора з мобільного пристрою

Якщо для параметра **Увімкнути через Wi-Fi/Увімкнути через Wi-Fi (Режим очікування з підключенням до мережі)** або **Увімкнути через Bluetooth/Увімкнути через Bluetooth (Режим очікування з підключенням до мережі)** вибрано значення **Ввімк.**, можна вмикати телевізор за допомогою програми із підтримкою **Увімкнення телевізора з мобільного пристрою**.

- Телевізор має бути під'єднаний до мережі.
- Телевізор і пристрій, яким ви плануєте користуватися, мають бути під'єднані до однієї мережі.
- Функцію **Увімкнути через Wi-Fi/Увімкнути через Wi-Fi (Режим очікування з підключенням до мережі)** слід використовувати на розумному пристрої, який

підтримує цю функцію, за допомогою відповідних програм.

- **Увімкнути через Bluetooth/Увімкнути через Bluetooth (Режим очікування з підключенням до мережі)** є лише на деяких смартфонах.
- Телевізор має бути увімкнений у розетку.
- Коли ви під'єднуєтеся вперше, упевніться, що пристрій, який використовуватиметься, готовий до з'єднання.
- Певні моделі можуть не підтримуватися.

ВІдалити історію підключень

Ви можете очистити історію пристроїв, підключених до телевізора через безпроводну мережу.

Налаштування зовнішнього входу HDMI

⚙️ → ⓘ → **Загальні** → **Пристрої** → **Налаштування HDMI**

Ви можете застосувати налаштування для чіткого зображення та легкого керування пристроями, підключеними через HDMI.

Глибокий колір HDMI

Якщо підключити пристрій із підтримкою **Глибокий колір HDMI**, можна отримати чіткіше зображення. Після підключення пристрою відтворення виберіть для параметра **Глибокий колір HDMI** значення **4K**.

Якщо підключений пристрій не підтримує цю функцію, він може працювати некоректно.

У разі виникнення проблеми змініть налаштування параметра **Глибокий колір HDMI** на **Вимк.**

Підтримувана роздільна здатність дисплея

- 4K : підтримує 4K@60 Гц (4:4:4, 4:2:2 і 4:2:0)
- Вимк. : підтримує 4K@60 Гц (4:2:0)

Підтримка формату 4K @ 50/60 Гц

Роздільна здатність	Частота кадрів (Гц)	Глибина кольору/дискретизація кольору (Chroma Sampling)		
		8 біт	10 біт	12 біт
3840 × 2160p	50	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 ¹⁾	YCbCr 4:2:0 ¹⁾
4096 × 2160p	59,94			
	60			

YCbCr 4:2:2 ¹⁾	YCbCr 4:2:2 ¹⁾	YCbCr 4:2:2 ¹⁾
YCbCr 4:4:4 ¹⁾	-	-
RGB 4:4:4 ¹⁾	-	-

1) Підтримується, якщо для **Глибокий колір HDMI** встановлено значення **4K**.

- Можна змінити лише налаштування для роз'єму **HDMI IN**, сигнал з якого ви переглядаєте в цю мить.
- Можна налаштувати різноманітні параметри кожного роз'єму HDMI.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Зручне керування і використання за допомогою пульта дистанційного керування телевізора різноманітних мультимедійних пристроїв, під'єднаних через роз'єм HDMI.

Для перегляду деталей **Використання ТВ → Під'єднання до SIMPLINK (HDMI-CEC)** у меню **Посібник користувача**.

Система

Налаштування параметрів мови

 →  → **Загальні** → **Система** → **Мова (Language)**

Можна вибрати мову меню, що відображається на екрані, та мову аудіо для цифрового мовлення.

Мова меню (Menu Language)

Можна вибрати одну з мов меню для відображення на екрані. Для розпізнавання мовлення автоматично вибирається мова, яку вибрано для меню.

- Розпізнавання мовлення доступне лише для певних моделей.

Основна мова звукового супроводу / Допоміжна мова звукового супроводу

Можна вибрати потрібну мову під час перегляду програми цифрового мовлення,

що включає кілька мов аудіосупроводу.

Для програм, які не підтримують кілька мов буде використовуватися мова за замовчуванням.

- Застосовується для цифрового мовлення.

Мови клавіатури

Виберіть мову, яка буде використовуватися для екранної клавіатури.

Встановлення мови телетексту

Дає змогу встановити мову телетексту.

Для перегляду деталей **Перегляд Live TV → ТЕТЕТЕКСТ** у меню **Посібник користувача**.

- Лише у цифровому режимі

Налаштування місцезнаходження

 →  → **Загальні** → **Система** → **Розташування**

Можна змінити налаштування місцезнаходження телевізора Smart TV.

Налаштування адреси

Можна встановити значення **Регіон** та **Місто** телевізора.

Країна транслявання

Можна встановити країну трансляції на телевізорі.

Поштовий індекс

Ця функція використовується для налаштування місця розташування телевізора шляхом вказання відповідного поштового індексу.

Країна обслуговування LG

Якщо не встановити параметр **Встановити автоматично**, можна вибрати країну вручну.

Погода, налаштування розташування

Будь ласка, встановіть свій регіон для зображення погоди на заставці тощо.

- Якщо ви не під'єднані до мережі, країну потрібно налаштовувати вручну.
- Параметри, які можна налаштувати, різняться залежно від моделі.

Час і таймер

 →  → **Загальні** → **Система** → **Час і таймер**

Можна переглянути час або налаштувати пов'язані параметри.

Встановити автоматично

Телевізор автоматично отримує час із даних у цифровій трансляції, які надсилає передавальна станція, чи із сервера.

Час / Дата / Часова зона

Якщо дані, встановлені автоматично, не відповідають поточному часу, дату й час можна налаштувати вручну.

- Якщо налаштувати час вручну за підключеної антени, розклад, програма передач та інші функції можуть працювати некоректно.

Часовий пояс користувача

Якщо вибрати **Користувач** у **Часова зона**, буде активовано меню **Часовий пояс користувача**.

Таймери

Таймер сну

Ця функція вимикає телевізор через визначену кількість хвилин. Якщо функція **Таймер сну** не потрібна, виберіть **Вимк..**

Увімкнути таймер

Встановіть для параметра **Увімкнути таймер** значення **Увімк..**. Телевізор вмикатиметься та показуватиме вибраний канал у встановлений час.

- **Час** : Виберіть час увімкнення телевізора.
- **Повтор спрацьовування таймера** : Виберіть день тижня. Виберіть значення **Жоден зі способів**, щоб виконати функцію лише один раз.
- **Вхід** : Виберіть зовнішній вхід для відтворення на екрані, якщо живлення увімкнено.

- **Канал для трансляції за таймером** : Виберіть канал, який показуватиме під час увімкнення живлення. Цей параметр можна налаштувати, лише якщо для параметра **Вхід** вибрано значення **TV**.
- **Гучність** : Виберіть рівень гучності звуку, який використовуватиметься під час увімкнення живлення.

Вимкнути таймер

Виберіть для параметра **Вимкнути таймер** значення **Увімк.**.
Телевізор вимикатиметься у вибраний час.

- **Час** : Виберіть час вимкнення телевізора.
- **Повтор спрацьовування таймера** : Виберіть день тижня. Виберіть значення **Жоден зі способів**, щоб виконати функцію лише один раз.

Автоматичне вимкнення через 4 години

Якщо телевізор буде увімкнено за допомогою функції на кшталт **Увімкнути таймер** і ви не натиснете жодної кнопки протягом 4 годин, він автоматично вимкнеться.

Щоб телевізор не вимикався автоматично, встановіть для параметра **Автоматичне вимкнення через 4 години** значення **Вимк.**.

- Певні моделі можуть не підтримуватися.
- Щоб використовувати функції **Увімкнути таймер/Вимкнути таймер**, належним чином встановіть поточний час.

Налаштування Безпека

 →  → **Загальні** → **Система** → **Безпека**

Ви можете заблокувати певні трансляції або програми.
Установіть **Увімк.**, щоб застосувати налаштування.

Блокування ТВ-програми

Ця функція працює на основі інформації, що передається зі станції мовлення. Тому, якщо передається невідповідна інформація, ця функція не працюватиме. У вас є можливість запобігти перегляду дітьми телепрограм для дорослих шляхом обмеження перегляду програм із певним рейтингом. Щоб переглянути заблоковану програму, слід ввести пароль. Система рейтингів може бути різною в різних країнах.

- Підтримується лише у цифровому режимі.

- Певні моделі можуть не підтримуватися.

Блокування каналів

Блокування програм чи каналів, які не слід дивитися дітям. Таку програму чи канал можна вибрати, але на екрані не буде ані зображення, ані звуку. Щоб переглянути заблоковану програму, потрібно ввести пароль.

Блокування програм

Програму можна заблокувати чи розблокувати.

- Функція блокування не відразу доступна для програми, яка виконується.

Блокування входу

Можна увімкнути або вимкнути режим блокування вхідних команд.











Скинути пароль

Встановіть чи змініть пароль для телевізора.

- Попередньо встановлений пароль — «0000». Якщо вибрано країну Франція чи Норвегія, пароль за замовчуванням — «1234», а не «0000».

Скидання втраченого пароля

У разі втрати пароля його можна скинути, виконавши наведену нижче процедуру.

- 01 Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку .
- 02 Виберіть  → **Загальні** → **Система** → **Безпека**.
- 03 На пульті дистанційного керування натисніть  (**Канали**)  →  (**Канали**)  →  (**Канали**)  →  (**Канали**) . На екрані з'явиться вікно для введення пароля.
- 04 Введіть номер "0313" у вікні для введення пароля, а тоді натисніть **Ввести**. Пароль буде скинуто.

Управління обліковим записом LG


У вікні **Обліковий запис LG** за допомогою адреси електронної пошти можна створити новий обліковий запис LG.

Докладніше читайте в розділі **Початок роботи з телевізором під управлінням LG webOS** → **Управління обліковим записом LG** у посібнику **Посібник користувача**.

Користування функцією Сповіщення

⚙️ → ⓘ → **Загальні** → **Система** → **Додаткові налаштування** → **Сповіщення**

Усі сповіщення від додатків телевізора та служби LG можна переглянути одночасно. Ви можете переглядати й видаляти кожне сповіщення. У випадку сповіщень, що підтримують ярлики, ви можете перейти безпосередньо до цієї програми або вебсайту.

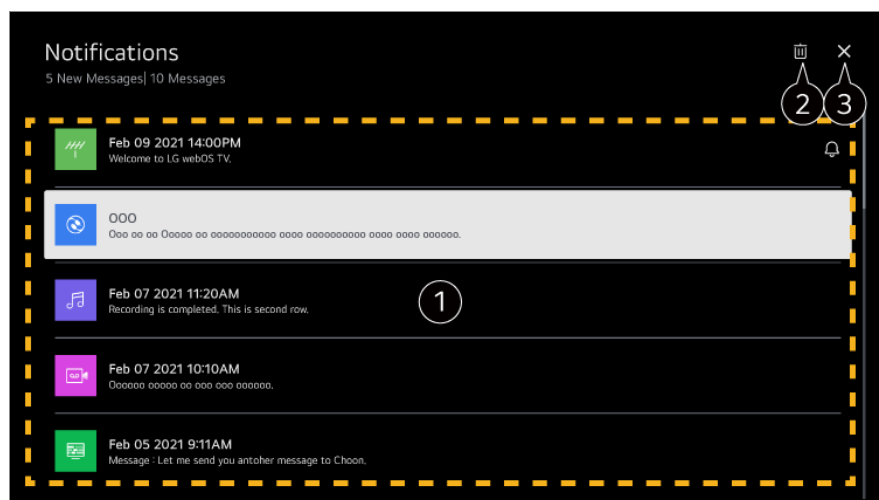

- 1 Ви можете переглянути подробиці, вибравши потрібний пункт. Якщо підтримуються ярлики, ви можете запустити програму.
- 2 Сповіщення можна видалити.
- 3 Закриває програму.
Щоб вимкнути програму, яка працює у фоновому режимі, натисніть кнопку **...** на пульті дистанційного керування та виберіть **Вихід із програми**.

Налаштування головного екрана

⚙️ → ⓘ → **Загальні** → **Система** → **Додаткові налаштування** → **Налаштування головного екрана**

Автозапуск на головному екрані

Ви можете налаштувати автоматичний запуск головного екрана під час увімкнення телевізора

Домашня реклама

Увімкнення чи вимкнення реклами на головному екрані.

- Параметри, які можна налаштувати, різняться залежно від моделі.

Налаштування індикатора живлення

⚙️ → ⓘ → **Загальні** → **Система** → **Додаткові налаштування** → **Індикатор очікування**

Увімкнення або вимкнення підсвітки в режимі очікування.

- Певні моделі можуть не підтримуватися.

Повторна реєстрація Пульт Magic Remote

⚙️ → ⓘ → **Загальні** → **Система** → **Додаткові налаштування** → **Опції вказівника**

Можна вибрати швидкість і форму вказівника на екрані.

Швидкість відстежування

Налаштування швидкості переміщення вказівника.

Розмір вказівника

Вибір розміру вказівника.

Реклама

⚙️ → ⓘ → **Загальні** → **Система** → **Додаткові налаштування** → **Реклама**

Якщо телевізор під'єднано до Інтернету, webOS може використовувати файли cookie, які дозволяють відстежувати відомості щодо кількості разів відображення певного рекламного оголошення на екрані телевізора.

Ця інформація використовується для обмеження кількості разів відображення одного рекламного оголошення. Файли cookie можна видалити або увімкнути та вимкнути у будь-який час, вибравши налаштування **Реклама** на телевізорі.

Ці файли cookie не збирають жодної особистої інформації.

- Певні моделі можуть не підтримуватися.

Як користуватися Live Plus

Live Plus — це служба, що надає різноманітні відомості про програми, що переглядаються.

Докладніше читайте в розділі **Оптимальне використання Smart TV → Live Plus** у посібнику **Посібник користувача**.

- Певні моделі можуть не підтримуватися.

Установити ідентифікатор

⚙️ → ⓘ → **Загальні** → **Система** → **Додаткові налаштування** → **Установити ідентифікатор**

Ви можете встановити номер (ідентифікатор) для керування кількома телевізорами.

- Ця функція призначена для адміністраторів. Не рекомендується використовувати в типовому побутовому оточенні.

Відновлення заводських налаштувань

⚙️ → ⓘ → **Загальні** → **Система** → **Виконати скидання налаштувань до початкових**

Повернення початкових налаштувань телевізора. Буде відновлено усі заводські налаштування.

Після відновлення заводських налаштувань телевізор автоматично вимкнеться та знову ввімкнеться.

- Якщо для параметра **Безпека** встановлено значення **Ввімк.**, для виконання функції **Виконати скидання налаштувань до початкових** слід ввести пароль.
- Не вимикайте живлення під час ініціалізації налаштувань.
- Рекомендовано виконати функцію **Виконати скидання налаштувань до початкових**, перш ніж продавати телевізор чи передавати його третій стороні.

Доступність

Як користуватися голосовими підказками

⚙️ → ⓘ → **Загальні** → **Доступність** → **Аудіо помічник**

Якщо для параметра **Аудіо помічник** встановлено значення **Увімк.**, голосові підказки надаватимуться в різноманітних ситуаціях, наприклад у разі зміни каналів, регулювання гучності чи зміни налаштувань і вхідних сигналів.

Швидкість

Налаштування швидкості голосових підказок.

Гучність

Налаштування гучності голосових підказок.

Висота тону

Налаштування тону голосових підказок.

- Ця функція доступна лише для окремих мов.
- Певні моделі можуть не підтримуватися.
- Параметри, які можна налаштувати, різняться залежно від моделі.
- Для користувачів із вадами зору.
- Якщо для параметра **Аудіо помічник** вибрати значення **Увімк.**, для параметра **Звук увімкнення та вимкнення телевізора** (доступний лише на певних моделях) також буде вибрано значення **Ввімк.**

Вибір режиму високої контрастності

 →  → **Загальні** → **Доступність** → **Висока контрастність**

Якщо для цієї функції встановлено значення **Ввімк.**, буде налаштовано фон деяких меню на екрані та кольори шрифту, щоб підкреслити контраст між світлими і темними областями.

Відтінки сірого

 →  → **Загальні** → **Доступність** → **Відтінки сірого**

Змініть колір меню на екрані на чорно-білий, щоб домогтися максимальної чіткості. Виберіть **Ввімк.**

Інвертувати кольори

 →  → **Загальні** → **Доступність** → **Інвертувати кольори**

Щоб покращити видимість меню на екрані, можна інвертувати та калібрувати певні кольори у певних меню. Виберіть **Ввімк.**

Налаштування прихованих субтитрів

 →  → **Загальні** → **Доступність** → **Субтитри**

Переглядайте Субтитри, коли телестанція пропонує програму із субтитрами. Виберіть для параметра **Субтитри** значення **Ввімк.**, після чого виберіть налаштування субтитрів.

- Певні моделі можуть не підтримуватися.
- Застосовується для цифрового мовлення.

Меню для людей із вадами зору

 →  → **Загальні** → **Доступність** → **Опис аудіо**

Вміст на екрані буде описуватися голосом для людей із вадами зору.

Ця функція доступна, якщо телекомпанія підтримує функцію **Опис аудіо** для людей із вадами зору.

- Певні моделі можуть не підтримуватися.

Тип аудіо

 →  → **Загальні** → **Доступність** → **Тип аудіо**

Для осіб із порушеннями зору або слуху передбачені функції аудіокоментарів та субтитрів.

Стандартно

Вибір стандартного звуку.

Опис аудіо

Для людей із порушенням зору Вибір стандартного звуку в поєднанні з “Аудіо для порушення зору”.

Голосові субтитри

Вибір лише звуку для людей із вадами зору.

Будь-яке додаткове аудіо

Відображення всіх додаткових аудіо.

- Певні моделі можуть не підтримуватися.

Для тих, хто погано чує

01 Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку .

02 Виберіть  → **Загальні** → **Доступність**.

03 Встановіть для параметра **Субтитри** значення **Ввімк.**

04 Встановіть для параметра **Для тих, хто погано чує** значення **Ввімк.**

Для користувачів із вадами слуху надаються субтитри.

- Якщо для параметра **Для тих, хто погано чує** вибрано значення **Ввімк.**, він матиме пріоритет над загальними субтитрами.
- Певні моделі можуть не підтримуватися.

Підтримка

Оновлення ПЗ

 →  → **Підтримка** → **Оновлення ПЗ**

Використання функції Оновлення ПЗ для перевірки та отримання найновіших версій.

Автоматичне оновлення

Якщо вибрано **Ввімк.**, оновлення встановлюються автоматично без потреби виконання окремої процедури підтвердження (за винятком деяких важливих оновлень).

Перевірити оновлення

Оновлення можна виконувати, лише якщо версія доступного файла оновлення вища за поточну версію ПЗ ТВ. Телевізор автоматично перевіряє версію програмного забезпечення, проте у разі потреби можна виконати перевірку вручну.

- Параметри, які можна налаштувати, різняться залежно від моделі.
- Найновішу версію можна отримати через ефірний сигнал мережі цифрового мовлення або Інтернет.
- Якщо під час завантаження програмного забезпечення через мережу цифрового мовлення переключити канал, процес завантаження перерветься. Щоб відновити завантаження, слід повернутися на попередній канал.
- Без оновлення програмного забезпечення певні функції можуть не працювати належним чином.
- У деяких країнах за відсутності з'єднання з Інтернетом **Автоматичне оновлення** не відображається.
- Для забезпечення оптимальної функціональності пристрій періодично

завантажуватиме та встановлюватиме оновлення програмного забезпечення. Під час оновлення програмного забезпечення за відсутності будь-яких дій користувача впродовж 4 годин екран пристрою може вимкнутися, але, поки встановлення оновлення не буде завершено, пристрій повністю не перейде в режим очікування. Через це споживання енергії під час оновлення програмного забезпечення зростає.

Використання функції енергозбереження

 →  → Підтримка → Енергозбереження

Зменшення споживання електроенергії за допомогою налаштування максимальної яскравості зображення.

Як працює енергозбереження

Автоматично : Датчик телевізора визначає інтенсивність освітлення у приміщенні та автоматично налаштовує яскравість екрана.

- Певні моделі можуть не підтримуватися.

Вимк. : Вимикає **Як працює енергозбереження**.

Мінімум / **Середня** / **Максимум** : Використовуйте функцію енергозбереження відповідно до режиму **Як працює енергозбереження**, налаштованого на телевізорі.

Мінімальна Яскравість

Ви можете встановити, наскільки темним буде екран, якщо для параметра **Як працює енергозбереження** встановлено значення **Автоматично**.

Автоматичне вимкнення

Після ввімкнення телевізора вона вимикається автоматично, якщо не натискати кнопки протягом установленого проміжку часу.

- Певні моделі можуть не підтримуватися.

Вимк. екрана

Екран вимикається, і відтворюється лише звук.

Щоб увімкнути екран, натисніть будь-яку кнопку на пульті, крім кнопки живлення.

- Увімкнення функції **Як працює енергозбереження** вплине на яскравість зображення.

Самодіагностика екрана

 →  → Підтримка → Самодіагностика екрана

Після запуску тесту для перевірки коректності виведення сигналу зображення, Ви можете обрати де саме на екрані, сигнал виводиться некоректно.

Якщо під час перевірки звуку проблеми не було виявлено, перевірте підключений зовнішній пристрій або сигнал, який транслюється.

Самодіагностика звуку

 →  → Підтримка → Самодіагностика звуку

Спочатку потрібно запустити функцію “Перевірка звуку”, щоб перевірити якість звукового сигналу, а потім перевірити помилки.

Якщо під час перевірки звуку проблеми не було виявлено, перевірте підключений зовнішній пристрій або сигнал, який транслюється.

Конфіденційність і умови

 →  → Підтримка → Конфіденційність і умови

Угоди з користувачем

Це умови та положення конфіденційності для використання послуг Smart TV.

Офіційне повідомлення

Це офіційне сповіщення служб, доступних на телевізорі.

Сповіщення про ПЗ з відкритим вихідним кодом

Можна переглянути інструкції для кожного елемента.

Усунення несправностей

Виконайте перевірку за допомогою програми Коротка довідка

Виконайте перевірку за допомогою програми

Коротка довідка

Якщо телевізор працює неправильно, можна отримати допомогу для вирішення проблеми.

Натисніть кнопку  на пульті ДК та виберіть  → Підтримка → Коротка довідка.

Також для запуску програми **Коротка довідка** можна натиснути та утримувати кнопку із цифрою **9** на пульті ДК.

Налаштування оптимізації

Можна автоматично перевірити загальний стан телевізора та переглянути чи змінити рекомендовані значення параметрів.

Виберіть елементи

Виберіть проблемний елемент, щоб отримати допомогу для вирішення проблеми.

- **Самодіагностика налаштувань телевізора** : Виберіть елемент, який відповідає ознаці несправності, щоб знайти інструкції з вирішення проблеми.
- **Перевірте стан телевізора** : Можна дізнатися поточний стан вибраного компонента телевізора.

Віддалена ТБ-служба LG

Ви можете отримати допомогу з усунення несправностей за допомогою пульта ДК.

У **Віддалена ТБ-служба LG** обов'язково зверніться в центр обслуговування користувачів LG Electronics.

- Ця функція може бути недоступною в деяких країнах або у певних моделях.
- Якщо у програмі **Коротка довідка** немає відповідного вмісту, див. розділ **Усунення несправностей** програми **Посібник користувача**.
- Якщо проблему не вдалося вирішити, зверніться по допомогу до центру підтримки клієнтів.

Усунення несправностей, пов'язаних з електроживленням/дистанційним

керуванням

Усунення несправностей, пов'язаних з електроживленням/дистанційним керуванням

Якщо під час користування пристроєм у вас виникли будь-які з перелічених нижче проблем, перевірте подані далі пункти, можливо, пристрій продовжує справно працювати.





Не вдається увімкнути телевізор.

- Перевірте, чи вилка кабелю живлення телевізора належно вставлена в розетку.
- Якщо використовується розгалужувач для розетки, перевірте, чи працює він належним чином. Щоб перевірити, чи продовжувач працює належним чином, під'єднайте штекер телевізора безпосередньо до настінної розетки і простежте, як він працюватиме.
- Спробуйте увімкнути живлення за допомогою кнопки на телевізорі.

Пристрій увімкнено, але екран увімкнеться пізніше.

- Причиною цього є процедура усунення перешкод, метою якої є усунути будь-які перешкоди, які можуть виникнути під час вмикання живлення. Це не свідчить про несправність пристрою.

Вказівник Пульст Magic Remote не відображається на екрані.

- Направте пульст ДК на телевізор, одночасно натисніть кнопки  та  і утримуйте їх понад 5 секунд, поки не з'являться інструкції. Попередньо зареєстрований пульст дистанційного керування буде знятий з реєстрації, тоді зареєстрований знову.
- Замініть батареї, коли на екрані телевізора з'явиться відповідне повідомлення. (Використовуйте лужні батареї.)
- Якщо для параметра  →  → **Загальні** → **Доступність** → **Аудіо помічник** вибрано значення **Ввімк.**, вказівник Пульст Magic Remote не відображається. Встановіть для параметра **Аудіо помічник** значення **Вимк.** (Певні моделі можуть не підтримуватися.)


Телевізор неможливо увімкнути за допомогою пульста дистанційного

керування.

- Перевірте, чи вилка кабелю живлення телевізора належно вставлена в розетку.
- Замініть батареї в пульта дистанційного керування. (Використовуйте лужні батареї.)
- Переконайтесь у відсутності перешкод, які блокують сигнал, перед приймачем пульта дистанційного керування телевізора. Якщо перед приймачем у нижній частині телевізора є перешкода (наприклад, звукова панель), то ІЧ-розпізнавання може працювати некоректно.

 Раптово вимикається живлення.

- Перевірте, чи встановлено **Вимкнути таймер**.
- Телевізор автоматично вимикається, якщо протягом 4 годин не натиснуто жодної кнопки, навіть якщо його було ввімкнуто відповідно до налаштування параметра **Нагадування** або **Увімкнути таймер**.
- Також можливо, що активувалася внутрішня система захисту через незвичне чи надмірне підвищення внутрішньої температури пристрою.

 Я не можу увімкнути пристрій або керувати ним за допомогою пульта дистанційного керування телевізором навіть після налаштування універсального пульта дистанційного керування.

- Переконайтесь, що вилку кабелю живлення пристрою вставлено в розетку.
- Замініть батареї в пульта дистанційного керування. (Використовуйте лужні батареї.)
- Переконайтесь у відсутності перешкод, які блокують сигнал, перед приймачем пульта дистанційного керування під'єданого пристрою.

Усунення несправностей, пов'язаних з екраном


Усунення несправностей, пов'язаних з екраном

Якщо під час користування пристроєм у вас виникли будь-які з перелічених нижче проблем, перевірте подані далі пункти, можливо, пристрій продовжує справно працювати.



Перш за все виконайте функцію  →  → **Підтримка** → **Самодіагностика екрана**

для перевірки наявності несправностей телевізора.
Якщо використовується приставка, вимкніть та увімкніть її знову.
Перевірте, чи правильно підключена приставка до телевізора.

Відсутній сигнал на екрані.

- Перевірте, чи коаксіальний кабель або кабель, під'єднаний до зовнішнього пристрою, під'єднано до телевізора належним чином.
- Щоб вибрати під'єднане джерело вхідного сигналу, перейдіть на екран .
- Перевірте, чи увімкнено зовнішній пристрій, наприклад приставка або програвач дисків Blu-ray.

Я не можу дивитися певні програми.

- Запустіть функцію  →  → **Загальні** → **Канали** → **Налаштування каналів** (**Налаштування та параметри каналів**) → **Автопошук**.
- Якщо ви користуєтеся приставкою, зверніться до її постачальника.

Обрізаний екран.

- Перейдіть у меню  →  → **Зображення** і змініть **Формат екрану**.

Екран тремтить після миттєвої появи вертикальних/горизонтальних ліній та сітки.


- Під'єднуйте мобільний телефон, фен, електродриль тощо до іншої розетки. Ця проблема може виникати, якщо поблизу наявні високочастотні електронні пристрої, наприклад інший телевізор, або потужні джерела електромагнітного поля.



Кожен канал відрізняється за якістю зображення.


- Залежно від типу відео, що надаються операторами, на різних каналах може бути різна якість зображення.
- Якщо ви користуєтеся приставкою, зверніться до її постачальника.
- Спочатку запустіть **Самодіагностика екрана**. Якщо зображення нормальне, можливо, проблема пов'язана із сигналом трансляції.



Якість зображення відрізняється від демонстрованої у магазині.


- Залежно від типу відео, що надається оператором, якість зображення може відрізнятися від демонстрованої у магазині.
- Спочатку запустіть **Самодіагностика екрана**. Якщо зображення нормальне, можливо, проблема пов'язана із сигналом трансляції.



 Трансляція цифрової програми переривається або на екрані відображається зображення “розсипається”.

- Таке стається, якщо сигнал слабкий або його прийом є нерівномірним. Відрегулюйте розташування антени або перевірте кабельне з'єднання.
-  →  → **Загальні** → **Канали** → **Налаштування каналів** (**Налаштування та параметри каналів**) → **Ручне налаштування**
Якщо сигнал надто слабкий згідно з інформацією у пункті **Ручне налаштування**, зверніться до телевізійної компанії, щоб перевірити потужність сигналу.
- Якщо ви користуєтеся приставкою, зверніться до її постачальника.

 Якщо використовується вхід HDMI, то на верхньому/нижньому/лівому/правому краї екрана з'являється вертикальна суцільна лінія або розмитість кольору.

-  →  → **Зображення** → **Формат екрану** → **Сканування (Just Scan)**
Встановіть для параметра **Сканування (Just Scan)** значення **Вимк.**
Функція **Сканування (Just Scan)** відображає вихідне зображення таким як воно є. Якщо якість приймання сигналу низька, верхня/нижня/ліва/права сторони екрана можуть відображатися з перешкодами.

 Коли я намагаюсь під'єднати кабель HDMI, на екрані нічого не відображається або зображення мерехтить.

- Перевірте, чи кабель HDMI® відповідає специфікаціям. Зображення на екрані може мерехтити чи екран може бути порожнім, якщо кабель HDMI® несправний (зігнутий, зламаний).
- Упевніться, що кабель належно під'єднаний до роз'єму. Поганий чи послаблений контакт може спричиняти проблеми з відображенням на екрані.
- У разі використання приставки UHD відрегулюйте параметри  →  → **Загальні** → **Пристрої** → **Налаштування HDMI** → **Глибокий колір HDMI**.

 Зображення на екрані занадто тьмяне або темне.

-  →  → **Зображення** → **Вибрати режим**
Виберіть у меню **Вибрати режим** потрібний режим зображення. (**Стандартний**,

Яскравий тощо.)

Це налаштування застосовується лише до поточного режиму вхідного сигналу.

-  →  → **Зображення** → **Розширені налаштування** → **Яскравість** → **Функція адаптації зображення для зору**

Встановіть для параметра **Функція адаптації зображення для зору** значення **Вимк.** Це налаштування застосовується лише до поточного режиму вхідного сигналу.


-  →  → **Підтримка** → **Енергозбереження**

Встановіть для параметра **Енергозбереження** значення **Вимк.** або **Мінімум.**

-  →  → **Зображення** → **Розширені налаштування** → **Зменшення рівня синього світла**

Встановіть для параметра **Зменшення рівня синього світла** значення **Вимк.**

 **Зображення на екрані чорно-біле або відображається в незвичних кольорах.**

- Перевірте режим вхідного сигналу чи під'єднання кабелю.
- Щоб вибрати під'єднане джерело вхідного сигналу, перейдіть на екран .
- Під час підключення до **AV IN** переконайтеся, що кожен кабель підключено до гнізда відповідного кольору.
- Роз'єм **AV IN** доступний лише на окремих моделях.

 **Не відтворюється відео у форматі ULTRA HD.**

- Через певні кабелі HDMI сигнал може не прийматися.
- Виберіть у налаштуваннях підключеного пристрою підтримуваний сигнал.

Усунення несправностей, пов'язаних зі звуком

Усунення несправностей, пов'язаних зі звуком

Якщо під час користування пристроєм у вас виникли будь-які з перелічених нижче проблем, перевірте подані далі пункти, можливо, пристрій продовжує справно працювати.



Перш за все виконайте функцію  →  → **Підтримка** → **Самодіагностика звуку** для

перевірки наявності несправностей телевізора.



Якщо використовується приставка, вимкніть та увімкніть її знову.

Перевірте, чи правильно підключена приставка до телевізора.

Зображення на екрані чітке, проте звук відсутній.

- Перемкніть на інший канал.
- Якщо використовується приставка, звук не лунатиме, якщо гучність приставки чи телевізора встановлено на "0" або звук на них вимкнено. Налаштуйте відповідний рівень гучності.
-  →  → **Звук** → **Аудіовихід**
Виберіть для параметра **Аудіовихід** значення **Пристрій, підключений до оптичного виходу + динамік телевізора** або **Використання динаміка телевізора** і виконайте перевірку знову. Якщо ви добре чуєте звук, перевірте підключення та налаштування зовнішніх динаміків, наприклад звукової панелі.



Звук не подається через один із гучномовців.

-  →  → **Звук** → **Розширені налаштування** → **Баланс**
У разі потреби налаштуйте баланс за допомогою навігаційних кнопок у меню **Баланс**.
- Під час підключення до **AV IN** переконайтеся, що кабелі лівого та правого аудіоканалів (червоний і білий) підключено правильно. (Роз'єм **AV IN** доступний лише на окремих моделях.)


Звук телевізора не синхронізований із зображенням або іноді звук зникає.

- Якщо це відбувається лише на деяких каналах, причиною цього може бути сигнал, який передає станція трансляції. Зверніться до свого постачальника послуг телебачення (дротового/кабельного) для діагностування проблеми.
- Якщо канали не синхронізовано, виберіть  →  → **Звук** → **Розширені налаштування** → **Поєднайте зображення на екрані та звук** та налаштуйте синхронізацію.
- Якщо ви користуєтеся приставкою, зверніться до її постачальника.

У разі зміни програми змінюється рівень гучності.

- Гучність сигналу, який передають різні станції трансляції, може відрізнятися.
-  →  → **Звук** → **Розширені налаштування** → **Автоматичне регулювання звуку**
Встановіть для параметра **Автоматичне регулювання звуку** значення **Ввімк..**



- Якщо ви користуєтеся приставкою, зверніться до її постачальника.

 Звук відсутній або ж на деяких каналах звучить фонова музика.
(Канали, створені телекомпаніями для експорту)

- Налаштуйте мову у пункті  → **Мова звукового супроводу**.

Усунення несправностей, пов'язаних з підключенням до ПК

Усунення несправностей, пов'язаних з підключенням до ПК


Запустіть **Панель керування домом**, натиснувши кнопку  на пульті дистанційного керування. Виберіть  → **Змінити** → **Редагування введів** у правому верхньому кутку. У режимі редагування виберіть для роз'єму HDMI, підключеного до ПК, значок **ПК**, щоб застосувати налаштування відео та формату екрана ПК.



Якщо під час користування пристроєм у вас виникли будь-які з перелічених нижче проблем, перевірте подані далі пункти, можливо, пристрій продовжує справно працювати.


 Екран залишається порожнім навіть після підключення до ПК.

- Упевніться, що ПК належним чином під'єднано до телевізора.
- Вимкніть і увімкніть телевізор за допомогою пульта дистанційного керування.
- Перезавантажте комп'ютер з увімкненим телевізором.
- Переконайтеся, що для вихідної роздільної здатності на ПК вибрано роздільну здатність телевізора із підтримкою HDMI-PC.
- Щоб використовувати два монітори, перевірте, чи ПК чи ноутбук підтримує режим відображення двох моніторів.
- Знову під'єднайте кабель HDMI.
- Якщо ви з'єднали вихідний роз'єм RGB комп'ютера з роз'ємом **HDMI IN** телевізора, потрібен перехідник RGB - HDMI.
На екрані телевізора нічого не відобразиться, якщо використовується

перехідник HDMI - RGB.

 Екран відображається не повністю або несиметрично під час підключення до ПК.

- Встановіть для ПК роздільну здатність, яка підтримується телевізором. Докладніше читайте в розділі **Ознайомлення з інформацією → Підтримувана роздільна здатність : HDMI-PC** у посібнику **Посібник користувача**.
- Встановіть для під'єданого через HDMI пристрою ім'я «ПК». Запустіть **Панель керування домом**, натиснувши кнопку  на пульті дистанційного керування. Виберіть  → **Змінити** → **Редагування введів** у правому верхньому кутку. Змініть значок роз'єму HDMI, підключеного у меню **Входи**, на «ПК», та виберіть **Зберегти**.

 Звук не відтворюється, коли ПК підключено через кабель HDMI.

- Перейдіть у Панель керування → Звук → Відтворення → LGTV, щоб вибрати пристрій за замовчуванням у налаштуваннях ПК.
- Зверніться до виробника, щоб дізнатися, чи відеокарта підтримує вихідний аудіосигнал HDMI.

Усунення несправностей, пов'язаних з відтворенням фільмів

Усунення несправностей, пов'язаних з відтворенням фільмів

Якщо під час користування пристроєм у вас виникли будь-які з перелічених нижче проблем, перевірте подані далі пункти, можливо, пристрій продовжує справно працювати.

Докладнішу інформацію про підтримувані файли можна знайти в розділах **Ознайомлення з інформацією → Підтримувані формати відеофайлів** у **Посібник користувача**.

 Не вдається знайти файл у пункті **Медіапрогравач**.

- Перевірте, чи на ПК можна зчитати файли, збережені на накопичувачі USB.
- Перевірте, чи підтримується розширення файлу.
- Змініть налаштування фільтрування на **Bci**.



Відображається повідомлення про те, що файл не підтримується.

- Перевірте можливість успішного відтворення файлу за допомогою відеопрогравача на ПК. (Перевірте, чи файл не пошкоджено)
- Перевірте, чи підтримується розширення файлу.
- Упевніться, що роздільна здатність підтримується.
- Перевірте, чи підтримується такий відеокодек.
- Переконайтеся, що підтримується відповідна частота кадрів.

Відображається повідомлення “This audio is not supported” або відео відтворюється нормально, але звук відсутній.

- Перевірте можливість успішного відтворення файлу за допомогою відеопрогравача на ПК. (Перевірте, чи файл не пошкоджено)
- Перевірте, чи підтримується розширення файлу.
- Перевірте, чи підтримується такий аудіокодек.
- Перевірте, чи підтримується така швидкість передачі даних (бітрейт).
- Переконайтеся, що підтримується відповідна частота дискретизації.
- Переконайтеся, що підтримується відповідна кількість звукових каналів.

Субтитри не відображаються.

- Перевірте можливість успішного відтворення файлу за допомогою відеопрогравача на ПК. (Перевірте, чи файл не пошкоджено)
- Переконайтеся, що назви відеофайлу та файлу зі субтитрами збігаються.
- Також перевірте, чи відеофайл та файл зі субтитрами знаходяться в одній папці.
- Перевірте, чи підтримується формат файлу субтитрів.
- Упевніться, що мова підтримується.
(Мову файлу зі субтитрами можна перевірити шляхом перегляду цього файлу в програмі “Блокнот” на ПК.)
- Якщо кодування субтитрів встановлено неправильно, субтитри можуть не відображатися належним чином.
Натисніть кнопку  на пульті ДК під час відтворення відео. Виберіть  і змініть значення на **Сторінка коду**.

- У разі відтворення відеофайлу, збереженого на іншому пристрої, за допомогою функції спільного доступу, субтитри можуть бути недоступними залежно від використовуваного каналу.
- Субтитри не підтримуються, якщо відео відтворюється через мережеву систему зберігання даних (NAS). Зверніться до виробника мережевої системи зберігання даних (NAS).

 Під'єднаний USB-накопичувач не розпізнається.

- Перевірте, чи телевізор підтримує USB-накопичувачі.
Докладніше читайте в розділі **Підключення зовнішніх пристроїв → USB-підключення** у посібнику **Посібник користувача**.


Усунення несправностей, пов'язаних із записом

Усунення несправностей, пов'язаних із записом

Див. **Перегляд Live TV → Записування** у **Посібник користувача**, щоб дізнатися докладніше про запис.

 Як почати запис?

- Підключіть накопичувач USB загальною місткістю щонайменше 4 Гб. На пристрої має бути щонайменше 1 Гб вільного місця. (Див. **Підключення зовнішніх пристроїв → USB-підключення** у **Посібник користувача**, щоб дізнатися докладніше про накопичувачі USB.)
Натисніть кнопку **...** на пульті ДК та виберіть **Записати**.
Також можна почати запис, натиснувши й утримуючи кнопку  на Пульст Magic Remote Remote.
- Деякі пристрої зберігання USB вимагають форматування на вашому телевізорі. Форматування видаляє всі дані, що зберігаються на пристрої зберігання USB, а формат файлової системи пристрою змінюється на NTFS або FAT32. Перш ніж підключити пристрій зберігання USB до телевізора, створіть резервну копію всіх даних, що зберігаються на пристрої, і перенесіть її на ПК.

 Для яких джерел сигналу підтримується функція запису?

- Записування у режимі реального часу та за розкладом доступні лише для програм, які приймаються безпосередньо телевізором.
- Канали із цифрової приставки не можна записати.
- Захищений вміст запису не підлягає.

 Чи можливо використовувати **Записування за розкладом** навіть тоді, коли телевізор вимкнено?

- **Записування за розкладом** розпочинає та завершує запис у встановлений час навіть тоді, коли телевізор вимкнено.
- **Записування за розкладом** не працює, якщо штепсель телевізора витягнуто з розетки.





Усунення несправностей, пов'язаних з під'єднанням до мережі

Усунення несправностей, пов'язаних з під'єднанням до мережі

Якщо під час користування пристроєм у вас виникли будь-які з перелічених нижче проблем, перевірте подані далі пункти, можливо, пристрій продовжує справно працювати.

Перш ніж підключитися до безпроводної мережі, перевірте назву й пароль пристрою Wi-Fi, до якого потрібно підключитися.

Стан під'єднання до мережі можна перевірити відповідно до наведеної нижче схеми.

-  →  → **Загальні** → **Мережа** → **Проводове підключення (Ethernet)**
-  →  → **Загальні** → **Мережа** → **З'єднання з мережею Wi-Fi** → **Інша мережа** → **Додаткові налаштування Wi-Fi**



Якщо позначка "X" стоїть одразу після піктограми телевізора

- Перевірте телевізор або точку доступу (маршрутизатор).
- Перевірте стан з'єднання телевізора, точки доступу (маршрутизатора) та кабельного модему.
- Вимкніть і знову увімкніть у такій послідовності:
 1. Вимкніть і знову увімкніть кабельний модем і дочекайтеся скидання пристрою.
 2. Вимкніть і знову увімкніть проводований/безпроводовий маршрутизатор і дочекайтеся скидання пристрою.
 3. Вимкніть і знов увімкніть телевізор.
- Якщо ви хочете встановити підключення до проводової мережі LAN, перевірте, чи коректно пристрій отримує IP-адресу від маршрутизатора. Якщо налаштування мережі виконуються вручну, перевірте, чи правильно налаштовано всі параметри.
- Для встановлення бездротового підключення також слід звернути увагу на наступні налаштування.
 - ① Налаштуйте SSID (мережеве ім'я) маршрутизатора чи бездротовий канал.
 - ② Налаштуйте захисний ключ маршрутизатора.

Якщо ви не можете виконати це налаштування, ознайомтеся з посібником користувача для маршрутизатора, а також з інструкціями, наданими вашим інтернет-провайдером. Якщо ви все одно не можете встановити конфігурацію, зверніться до виробника маршрутизатора чи інтернет-провайдера.
- У разі використання статичної IP-адреси безпосередньо введіть IP-адресу.



Якщо позначка “X” стоїть одразу після піктограми маршрутизатора

- Перевірте маршрутизатор або зверніться до постачальника інтернет-послуг.
- Від'єднайте маршрутизатор/кабельний модем від розетки, почекайте 10 секунд і підключіть його знову.
- Ініціалізуйте (перезавантажте) точку доступу (маршрутизатор) чи кабельний модем.
- Відвідайте веб-сайт виробника точки доступу (маршрутизатора), щоб перевірити, чи маршрутизатор використовує найновішу версію програмного забезпечення.
- Якщо ви не можете виконати це налаштування, ознайомтеся з посібником користувача для маршрутизатора, а також з інструкціями, наданими вашим інтернет-провайдером. Якщо ви все одно не можете встановити конфігурацію, зверніться до виробника маршрутизатора чи інтернет-провайдера.



Якщо позначка “X” стоїть одразу після піктограми DNS


- Перевірте маршрутизатор або зверніться до постачальника інтернет-послуг.
- Від'єднайте маршрутизатор/кабельний модем від розетки, почекайте 10 секунд і

підключіть його знову.

- Ініціалізуйте (перезавантажте) точку доступу (маршрутизатор) чи кабельний модем.
- Перевірте, чи MAC-адресу телевізора/точки доступу (маршрутизатора) зареєстровано в постачальника інтернет-послуг. (MAC-адресу, яка відображається у вікні з відомостями про стан мережі, має бути зареєстровано в постачальника інтернет-послуг)
- Якщо ви не можете виконати це налаштування, ознайомтеся з посібником користувача для маршрутизатора, а також з інструкціями, наданими вашим інтернет-провайдером. Якщо ви все одно не можете встановити конфігурацію, зверніться до виробника маршрутизатора чи інтернет-провайдера.

Усунення несправностей, пов'язаних з обліковим записом LG

Усунення несправностей, пов'язаних з обліковим записом LG

 Я пройшов(-ла) реєстрацію на телевізорі. Чи потрібно мені реєструватися ще раз на веб-сайті (www.lgappstv.com)?

- Ви можете увійти на веб-сайт, указавши дані, які використовували під час реєстрації на телевізорі.

 Я забув(-ла) свій пароль. Що мені робити?

- На екрані входу телевізора натисніть кнопку **ЗАБУЛИ ПАРОЛЬ?**, щоб перейти на сторінку відновлення пароля. На сторінці відновлення пароля вкажіть адресу електронної пошти, і ми надішлемо вам посилання для скидання пароля.
- Пароль також можна скинути в обліковому записі LG → у меню «Скидання пароля» на веб-сайті (www.lgappstv.com).
- У деяких країнах доступ до веб-сайту (www.lgappstv.com) може бути обмежений.




Усунення несправностей, пов'язаних зі

ВМІСТОМ

Усунення несправностей, пов'язаних зі вмістом

Якщо під час користування пристроєм у вас виникли будь-які з перелічених нижче проблем, перевірте подані далі пункти, можливо, пристрій продовжує справно працювати.


 У головному меню відсутній будь-який контент.


- Контент може не відобразитися, якщо налаштування країни було змінено у пункті Країна обслуговування LG. Виберіть країну, де буде використовуватися послуга, у пункті  →  → **Загальні** → **Система** → **Розташування** → **Країна обслуговування LG**.
(Певні моделі можуть не підтримуватися.)
- Якщо певні програми не відображаються, ймовірно, їх видалено. Встановіть відповідну програму повторно.
- Якщо програму видалено, її можна завантажити у меню **Apps** і переінсталювати. Виберіть  → **Apps**, щоб знайти та інсталювати необхідну програму.
- Тип підтримуваного вмісту різниться залежно від країни.
- Запропонований вміст може бути змінений чи недоступний на розсуд постачальника послуги.

Усунення несправностей, пов'язаних з інтернет-браузером

Усунення несправностей, пов'язаних з інтернет-браузером

Якщо під час користування пристроєм у вас виникли будь-які з перелічених нижче проблем, перевірте подані далі пункти, можливо, пристрій продовжує справно працювати.


 Під час користування Інтернетом деякі частини окремих веб-сайтів не відображаються.

- **Веб-браузер** підтримує лише мультимедійний вміст HTML5 і не підтримує плагін Flash.
- **Веб-браузер** не підтримує встановлення плагіна.
- На екрані **Веб-браузер** може бути неможливо відтворювати мультимедійні файли в інших форматах, аніж:
: JPEG/PNG/GIF
- Вкладення чи зображення зберігати неможливо.
- Якщо функцію **Використати блокування реклами** ввімкнено, область веб-сайту, в якій відображається реклама, буде пуста. Якщо певний вміст веб-сайту прихований і не відображається, виберіть для параметра  → **Налаштування** → **Використати блокування реклами** значення **Вимк.** у програмі **Веб-браузер**. **Спонсорська реклама** на новій вкладці відображається, навіть якщо для параметра **Використати блокування реклами** вибрано значення **Вимк.**

 Коли я відкриваю веб-сайт, браузер Інтернету автоматично закривається.

- Можливо, браузер Інтернету примусово закривається, якщо вільний об'єм пам'яті недостатній для отримання інформації про зображення на веб-сайті. Перевірте, чи можна отримати доступ до пошкодженого сайту з ПК.

 У разі перегляду відео в **Веб-браузер** відео примусово вимикається.

- Щоб виправити це, налаштуйте для  → **Налаштування** → **Адаптивне потокове передавання за допомогою JavaScript** значення **Вимк.** у **Веб-браузер**. Це налаштування не застосовується до вкладок, які було відкрито до внесення змін, і застосовується лише до вкладок, відкритих після зміни.

Ознайомлення з інформацією

Підтримувані формати зображень

Підтримувані формати зображень

Формат файлу	Формат	Роздільна здатність
jpeg, jpg, jpe	JPEG	Мін. : 64 × 64 Макс. Звичайний : 15360 (Ш) × 8640 (В), Прогресивний : 1920 (Ш) × 1440 (В)
png	PNG	Мін. : 64 × 64 Макс. : 5760 (Ш) × 5760 (В)
bmp	BMP	Мін. : 64 × 64 Макс. : 1920 (Ш) × 1080 (В)

Підтримувані формати відеофайлів

Підтримувані формати відеофайлів

Максимальна швидкість передачі даних

- Відео Full HD
H.264 1920 x 1080@60P BP/MP/HP@L4.2 максимум 40 Мбіт/с
HEVC 1920 × 1080@60P Main/Main10@L4.1 максимум 40 Мбіт/с
- Відео ULTRA HD (лише для моделей ULTRA HD)
H.264 3840 × 2160@30P BP/MP/HP@L5.1 максимум 50 Мбіт/с
HEVC 3840 × 2160@60P Main/Main10@L5.1 максимум 60 Мбіт/с
- Відео HFR (лише для моделей із підтримкою HFR)
HEVC 3840 × 2160@120P Main/Main10@L5.2 максимум 60 Мбіт/с
- Відео Dolby Vision (лише для моделей із підтримкою Dolby Vision)
HEVC 3840 × 2160@60P Main/Main10@L5.1 максимум 50 Мбіт/с
HEVC 7680 × 4320@60P Main/Main10@L6.1 максимум 100 Мбіт/с (лише для моделей 8K)
- Відео 8K (лише для моделей 8K)
AV1 7680 × 4320@60P

HEVC 7680 × 4320@60P Main/Main10@L6.1 максимум 100 Мбіт/с

Підтримувані зовнішні субтитри

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

Формат вбудованих субтитрів

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
MP4 : Timed Text

Підтримувані відеокодеки

Розширення	Кодек	
asf wmv	Відео	Профілі VC-1 Advanced (окрім WMVA), VC-1 Simple та Main
	Звук	WMA Standard (окрім WMA v1/WMA Speech)
avi	Відео	Xvid (GMC не підтримується), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Звук	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM
mp4 m4v mov	Відео	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1
	Звук	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4
3gp 3g2	Відео	H.264/AVC, MPEG-4
	Звук	AAC, AMR-NB, AMR-WB

mkv	Відео	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1
	Звук	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
ts trp tp mts	Відео	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Звук	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	Відео	MPEG-1, MPEG-2
	Звук	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
vob	Відео	MPEG-1, MPEG-2
	Звук	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

- Dolby AC-4 : Певні моделі можуть не підтримуватися.

Застереження щодо відтворення відео

- Деякі субтитри, створені користувачем, можуть не відображатися належним чином.
- Відеофайл і файли субтитрів для нього мають міститися в одній папці. Для коректного відображення субтитрів переконайтеся в тому, що відеофайл і файл субтитрів називаються однаково.
- Субтитри на пристрої Network Attached Storage (NAS) можуть не підтримуватися залежно від виробника та моделі.
- Потоківне відео, яке включає Global Motion Compensation (GMC) та Quarterpel Motion Estimation (Qpel), не підтримується.
- Відео ULTRA HD (лише для моделей ULTRA HD) : 3840 × 2160, 4096 × 2160
Окремі відеофайли ULTRA HD, закодовані у форматі HEVC, окрім тих, які офіційно надані компанією LG Electronics, можуть не відтворюватися.
Деякі кодеки будуть доступні після оновлення програмного забезпечення.

Розширення	Кодек
------------	-------

mkv/mp4/ts	Відео	H.264/AVC, HEVC
	Звук	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

- Підтримується лише Window Media Audio V7 або пізнішої версії.
- Профіль AAC Main не підтримується.
- Відеофайли, створені за допомогою деяких кодувань, можуть не відтворюватися.
- Відеофайли в інших форматах, аніж вказані тут, можуть не відтворюватися належним чином.
- Відеофайли, збережені на накопичувачі USB, який не підтримує високошвидкісний обмін даними, можуть не відтворюватися належним чином.

Підтримувані формати аудіофайлів

Підтримувані формати аудіофайлів

Формат файлу	Інформація	
mp3	Швидкість передачі даних	32 ~ 320 кбіт/с
	Частота дискретизації	16 ~ 48 кГц
	Підтримка	MPEG-1, MPEG-2
	Канали	моно, стерео
wav	Швидкість передачі даних	-
	Частота дискретизації	від 8 кГц до 96 кГц
	Підтримка	PCM

ogg	Канали	моно, стерео
	Швидкість передачі даних	64 ~ 320 кбіт/с
	Частота дискретизації	від 8 кГц до 48 кГц
	Підтримка	Vorbis
wma	Канали	моно, стерео
	Швидкість передачі даних	128 ~ 320 кбіт/с
	Частота дискретизації	від 8 кГц до 48 кГц
	Підтримка	WMA
flac	Канали	до 6 каналів
	Швидкість передачі даних	-
	Частота дискретизації	від 8 кГц до 96 кГц
	Підтримка	FLAC
	Канали	моно, стерео

- Залежно від частоти дискретизації кількість підтримуваних програм може бути дещо іншою.

Підтримувана роздільна здатність : HDMI-DTV

Підтримка режиму HDMI-цифрове мовлення

Роздільна здатність	Горизонтальна частота (кГц)	Вертикальна частота (Гц)
640 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 576p	31,25	50
1280 × 720p	37,5	50
	44,95	59,94
	45	60
1920 × 1080i	28,12	50
	33,71	59,94
	33,75	60
1920 × 1080p	26,97	23,97
	27	24
	28,12	25
	33,71	29,97

	33,75	30
	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60
	112,5	100
	134,86	119,88
	135	120
3840 × 2160p	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160p	53,94	23,97
	54	24

56,25	25
67,43	29,97
67,5	30
112,5	50
134,86	59,94
135	60

Підтримувана роздільна здатність : HDMI-PC

Підтримка режиму HDMI-ПК

Роздільна здатність	Горизонтальна частота (кГц)	Вертикальна частота (Гц)
640 × 350	31,46	70,09
720 × 400	31,46	70,08
640 × 480	31,46	59,94
800 × 600	37,87	60,31
1024 × 768	48,36	60

1152 × 864	54,34	60,05
1360 × 768 ³⁾	47,71	60,01
1280 × 1024 (лише для моделей ULTRA HD, 8K)	63,98	60,02
1920 × 1080 (лише для моделей Full HD, ULTRA HD, 8K)	67,5	60
1920 × 1080 (лише для моделей ULTRA HD, 8K)	134,86	119,88
	135	120
2560 × 1440 ¹⁾ (лише для моделей ULTRA HD із частотою 50/60 Гц)	88,78	59,95
2560 × 1440 ¹⁾ (лише для моделей ULTRA HD із частотою 100/120 Гц, 8K 100/120 Гц)	182,99	119,99
3840 × 2160 (лише для моделей ULTRA HD, 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50

	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160 ¹⁾ (лише для моделей ULTRA HD із частотою 100/120 Гц, 8K)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160 (лише для моделей ULTRA HD, 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160 ¹⁾ (лише для моделей ULTRA HD із частотою 100/120 Гц, 8K)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
7680 × 4320 ²⁾ (лише для моделей 8K)	107,89	23,97

108	24
110	25
131,87	29,97
132	30
220	50
263,74	59,94
264	60

-
- 1) Підтримується, якщо для **Глибокий колір HDMI** встановлено значення **4К**.
 - 2) Підтримується, якщо для **Глибокий колір HDMI** встановлено значення **8К**.
 - 3) Підтримується, якщо для **Глибокий колір HDMI** встановлено значення **Вимк..**
-

- У різних моделях для з'єднання HDMI-PC призначено різні роз'єми. Дивіться посібник до вашого виробу.

Ліцензійна інформація

Ліцензійна інформація

Для різних моделей можуть підтримуватися різні ліцензії.

Dolby

Виготовлено за ліцензією компанії Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos та емблема з подвійним "D" – торговельні марки компанії Dolby Laboratories.

HDMI

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface та логотип HDMI є торговельними

марками або зареєстрованими торговельними марками HDMI Licensing Administrator, Inc. в США та інших країнах.

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Quickset

QUICKSET®

HEVC



LG TV Content Policy

LG TV Content Policy

Правила щодо контенту можуть змінюватись залежно від правил надання послуг. Для отримання актуальної інформації перейдіть на веб-сторінку <http://www.lg.com/tv-contents-policy>.

Home

- Apps on launcher bar are arranged in accordance with the yearly app usage (no. of app access) among LG Smart TV users by country. The arrangement can be customized as the way user wants.
- Once cursor is focused on a certain app, recommended content list of the service appears above the launcher. Since the recommendation logic related the app is made by each content provider, LG neither knows the detailed logic nor has control of it.

Channel List

- The order of display in the channel list of Live Menu is displayed according to the broadcasting standard without any arbitrarily modified or changed part by LG Electronics.

Search and Recommendation

- Content search results are provided based on an algorithm that optimizes to the user's intention and finds the most accurate matching information. (Remote control, voice search, etc.)
- LG provides a few more derivative recommended content list with content information such as genre, cast, director, etc. based on most watched by all Smart TV users by country and recently released content list in last 30 days.
- Recommended content list is updated every day.

Live Menu

- Recommendations on the Live Menu Recommended page are provided 'you may like' category and 'popular programs' category.
- 'you may like' category based on viewing history recommends programs that is similar to the information (title, genre, description, cast, director and etc.) of the programs that the user watched before.
- 'popular programs' category recommends the programs that all LG Smart TV users per country watch the most at that time in order of viewing ratings. Information for viewing history and ratings is collected only by agreed users.

LG Content Store

- At the entry page of LG Content Store, LG provides three kinds of app category.
 - 'Newly updated apps' is composed of newly launched and recently updated apps. The list is updated every day.
 - 'Most Popular apps' is composed of most downloaded and best rated apps in 30 days by LG Smart TV users by country. Apps on launcher and Premium area are not included in this list. The order is randomly changed within Top 50 for each entry. Top 50 app list is also updated every day.
 - Apps on Premium area are arranged in accordance with the yearly app usage (no. of app access) among LG Smart TV users by country. No. of apps may vary from 7 to 20 by each year's platform and the arrangement cannot be customized.
- At the All Apps page, apps are arranged by alphabetical order in each category. (except Newly updated and Most popular)

Magic Link

- Recommendations on the Magic Link page recommends content such as YouTube, channels and additional information that is similar to the information (title, genre, description, cast, director and etc.) of the programs that the user is watching currently.